


SIEMENS

Be inspired

Gigaset
SX303
353
isdn



Kratek pregled osnovnega telefona

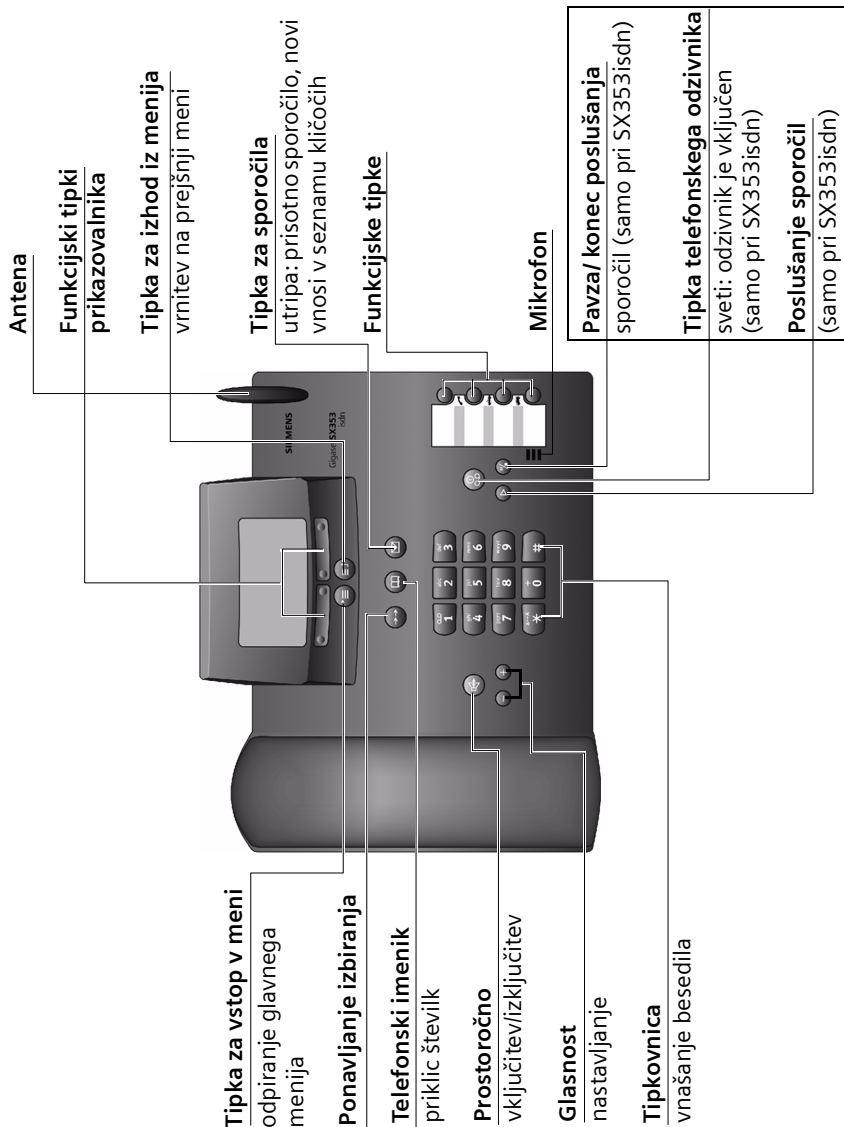

Vsebina

Kratek pregled osnovnega telefona	1
Opozorila za varno delovanje	6
Način predstavitve	7
Priključitev osnovnega telefona	8
Vsebina embalaže	8
Postavitev osnovnega telefona	8
Priključitev osnovnega telefona	9
Priključitev dodatnih naprav	10
Uporaba osnovnega telefona, vodenje z menijem	11
Upravljanje osnovnega telefona s prenosno enoto	13
Vključitev osnovnega telefona, pomočnik za namestitve	14
Telefoniranje	21
Vzpostavljane zunanjih zvez in zaključitev zveze	21
Interni klici	21
Prevzem dohodnega klica	23
Onemogočanje posredovanja klicne številke	23
Vključitev/izključitev prostoročnega telefoniranja in poslušanja pogovora	24
Prevzem klica med zakasnitvijo pozivanja (Call Pickup)	25
Zavrnitev klica	26
Rezervacija linije	26
Določanje odhodne MSN za naslednjo zvezo	26
Povratni klic pri signalu zasedeno (CCBS)/če se nihče ne javi (CCNR)	27
Lovec	28
Funkcije med vzpostavljeno zvezo	29
Preklop osnovnega telefona v nemo zvezo	29
Telefoniranje z več uporabniki	29
Posredovanje dohodnega klica – CD (Call Deflection)	33
Posredovanje zvez	33
Obravnava zunanjega poziva s čakanjem – CW (Call Waiting)	34
Zadržanje zveze (Call Hold)	35
Parkiranje zveze/nadaljevanje pogovora	35
Uporaba telefonskega imenika in drugih seznamov	36
Telefonski imenik in seznam za kratko izbiranje	36
Prikaz prostega prostora v pomnilniku	40
Seznam za ponavljanje izbiranja	40

Odpiranje seznamov s tipko za sporočila	41
Seznama ključov	42
Nadzorovanje stroškov telefoniranja	45
Členjenje karakteristične številke s klicno številko	45
Prikaz časa trajanja pogovora	45
Prikaz stroškov pogovorov	46
SMS* (pisna sporočila)	49
Splošno	49
Pogoji za pošiljanje in sprejemanje SMS	49
Upravljanje SMS servisnih centrov	49
Vnašanje, spreminjanje ali brisanje klicnih števil SMS	50
Aktiviranje/deaktiviranje SMS centra za pošiljanje	51
Prijava/odjava pri SMS centru	51
Kapaciteta pomnilnika	52
Pošiljanje SMS in odhodni seznam	53
Pošiljanje SMS na e-poštni naslov	56
Sprejemanje SMS in dohodni seznam	57
SMS na naročniških centralah	61
Napake pri pošiljanju in sprejemanju SMS	61
Časovne funkcije	63
Nastavljanje datuma in ure	63
Nastavljanje termina	64
Nočna zveza	65
Nastavitve za varnost	69
Spreminjanje PIN sistema	69
Določanje upravičenosti	70
Klicne številke za klic v sili	70
Nastavljanje sistema	72
Spreminjanje imena internega uporabnika	72
Nastavljanje/brisanje ISDN klicnih števil (MSN)	72
Dodelitev klicne številke (MSN)	73
Nastavljanje seznama odhodnih MSN za naslednjo zvezo	75
Nastavljanje signala zasedeno, če je MSN zasedena (Busy on Busy)	75
Dodelitev pozivne melodije MSN številki	76
Nastavitev zavrnitve klica za vso MSN skupino	76
Preusmeritev klicev	77
Vključitev/izključitev izbiranja pri položeni slušalki	81
Prednastavitev cilja posredovanja klica – CD (Call Deflection)	81
Nastavljanje samodejne preusmeritve klica, če končna naprava ni dosegljiva	82
Nastavljanje interne skupine za skupinski klic	82
Nastavitev zakasnitve pozivanja	83

Vključitev/izključitev poziva s čakanjem – CW (Call Waiting)	84
Nastavitev vmesne zveze zunanje/interno	84
Nastavljanje glasbe na zadržanju	85
Spreminjanje karakterističnih klicnih števil	86
Ponovna nastavitev na tovarniške vrednosti (reset)	87
Preverjanje stanja osnovnega telefona	88
Preverjanje verzije programske opreme	88

Nastavljanje glasnosti, prikazovalnika in tipk . . . 89

Nastavljanje prikazovalnika	89
Spreminjanje glasnosti	90
Spreminjanje pozivnih zvočnih signalov	91
Vključitev/izključitev opozorilnih zvočnih signalov	91
Uporaba funkcijskih tipk	92

Uporaba bluetooth naprav 95

Nastavljanje BT načina delovanja	95
Uporaba GSM prenosnega telefona	95
Uporaba naglavne slušalke	96

Delovanje z drugimi napravami 98

Prijava prenosne enote	98
Odjava prenosnih enot	103
Prijava bluetooth naprav	103
Konfiguriranje bluetooth naprav	105
Odjava bluetooth naprav	106
Priključitev vrvičnih analognih naprav	106
Določanje tipa naprave	109
Telefoniranje z napravami na analognem priključku	109
Gigaset Repeater	112
Priključitev osebnega računalnika prek USB	113

Delovanje na naročniških centralah 114

Karakteristična številka za izhod v javno omrežje	114
Vključitev/izključitev posredovanje zveze – ECT (Explicit Call Transfer)	114
Opcije izbiranja	115

Delovanje z domofonom 117

Nastavljanje domofona	117
Dodelitev internega uporabnika skupini za klic z domofona	118
Telefoniranje z domofonom	118
Preusmeritev domofona na zunanjo linijo	119
Priključitev domofonov	121

Dodatek	124
Čiščenje telefona	124
Politje prenosne enote s tekočino	124
Vprašanja in odgovori	124
Servis (skrb za kupca)	126
Tehnični podatki	127
Tabela znakov	128
Garancija	129
Združljivost	129
Pregled menija	130
Glavni meni	130
Podmeni „Nast.osn.enote“	131
Tipka telefonskega imenika in tipka za ponavljanje izbiranja	133
Dodatna oprema	134
Prenosne enote Gigaset	134
Podatkovni moduli Gigaset	140
Bluetooth naprave	140
Glosar	141
Indeks	149
Garancijski list	157

Opozorila za varno delovanje ⚠



Uporabljajte le **priloženo vtično napajalno enoto**, kot je označeno na spodnji strani osnovnega telefona.



Telefon lahko moti delovanje medicinskih instrumentov. Upoštevajte tehnična navodila vsakokratnega okolja, kjer želite telefonirati (npr. v bolnišnici).



Ne montirajte telefona v kopalnice ali v prostore s tuši (glejte str. 9 in str. 124). Prenosna in osnovni telefon nista zaščiteni proti pršeni vodi.



Telefona ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih (npr. v lakirnicah).



Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.



Akumulatorje in telefon odstranite skladno s predpisi za varovanje okolja.

i

Funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo niso na voljo v vseh državah.

i

Prosimo upoštevajte, da smete končne aparate, ki so priključeni na analogne priključke osnovnega telefona uporabljati samo v prostorih enega poslopja.

Način predstavitve

V tabeli pod naslovom je naveden osnovni telefon ali prenosne enote, na katerih so funkcije na voljo.

Primer: Telefonski imenik oziroma seznam za kratko izbiranje: Pošiljanje posameznega vnosa oziroma vsega seznama na neko prenosno enoto

Na prenosni enoti:	S1	SL1	C2
---------------------------	----	-----	----

Primer: Nastavitev kratkega izbiranja za odzivnik omrežja

Na osnovnem telefonu:	SX303isdn
------------------------------	-----------

Priključitev osnovnega telefona

Vsebina embalaže

V embalaži so naslednji deli:

- ◆ 1 osnovni telefon,
- ◆ 1 slušalka in spiralna vrvica slušalke,
- ◆ 1 vtična napajalna enota s priključnim kablom,
- ◆ 1 ISDN priključni kabel,
- ◆ 1 vrvica za analogne dodatne naprave,
- ◆ 1 USB kabel za priključitev osebne računalnika,
- ◆ 1 navodilo za uporabo.

Postavitev osnovnega telefona

Priporočila za postavitev

Osnovni telefon je predviden za delovanje v zaprtih suhih prostorih in temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C. Osnovni telefon namestite v osrednji prostor stanovanja ali hiše, npr v vežo.



- ◆ Telefona ne izpostavljajte naslednjim vplivom: Izvorom toplote, direktnim sončnim žarkom, drugim električnim napravam.
- ◆ Zaščitite vaš telefon pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.

Domet in sprejemna moč pri uporabi prenosne enote

Na prostem znaša domet približno 300 m. V stavbah doseže domet do 50 m. Simbol sprejemne moči prikazuje moč radijskega signala med osnovnim telefonom in prenosno enoto:

▣▣▣▣ Sprejemna moč 100 %

▣▣▣▣ Sprejemna moč 50 %


▣▣▣▣ Ni sprejema (utripa)

▣▣▣▣ Sprejemna moč 75 %

▣▣▣▣ Majhna sprejemna moč


Priključitev osnovnega telefona

Upoštevajte navedeno zaporedje

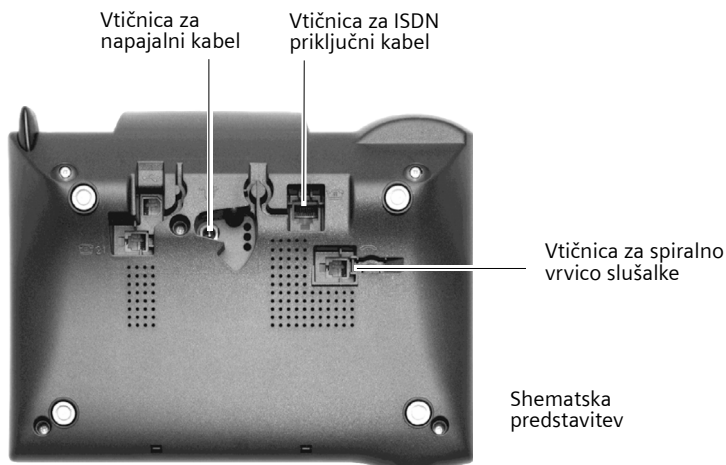

1.


- ◆ Vtič na daljšem koncu spiralne vrvice vključite v vtičnico na osnovnem telefonu,
- ◆ napeljite vrvico slušalke v razbremenilni kanal,
- ◆ drugi konec spiralne vrvice vključite v slušalko.

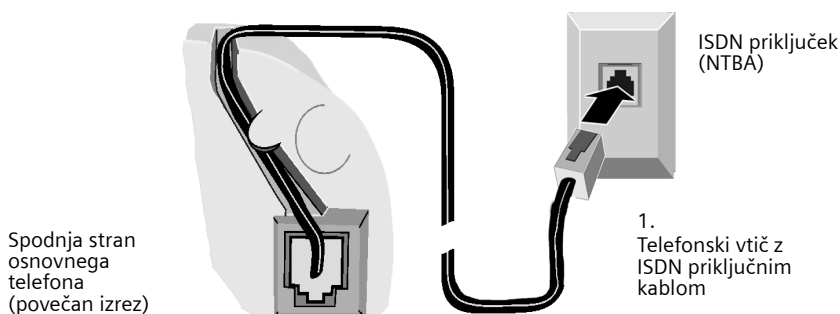

2.

- ◆ Vtič ISDN priključnega kabla vključite v vtičnico osnovnega telefona (se zaskoči),
- ◆ napeljite kabel v razbremenilni kanal,
- ◆ drugi vtič ISDN priključnega kabla vključite v vtičnico NTBA (ISDN priključek).

Priključitev osnovnega telefona

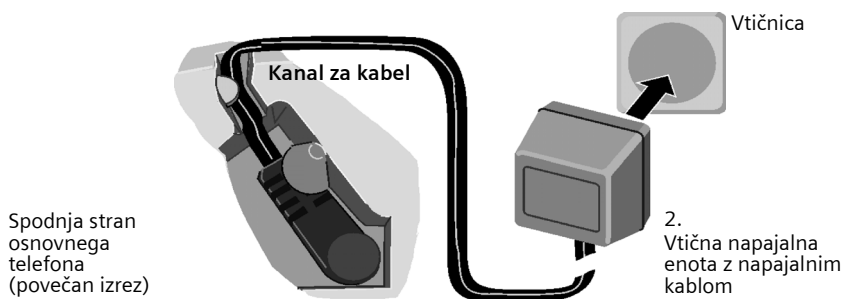

3.

- ◆ Mali vtič napajalnega kabla vključite v vtičnico na osnovnem telefonu,
 - ◆ napeljite kabel v razbremenilni kanal,
 - ◆ **Pazite, slušalka mora biti položena!**
- Vtično napajalno enoto vključite v vtičnico električnega omrežja.

i


Če želite, da bo telefon vedno pripravljen za delovanje, mora biti vtična napajalna enota **vedno vključena** v vtičnico električnega omrežja. Osnovni telefon in prijavljene prenosne enote pri izpadu omrežja ne delujejo. Vse nastavitve in shranjeni podatki (sporočila, vnosi v telefonski imenik itd.) ostanejo v telefonu shranjeni neomejeno dolgo.

Priključitev dodatnih naprav

Na Gigaset SX303isdn/SX353isdn lahko priključite analogno napravo (str. 106) in osebni računalnik prek USB priključka osnovnega telefona (str. 113).

Priključek za vrvično končno napravo
z interno številko 21


USB priključek

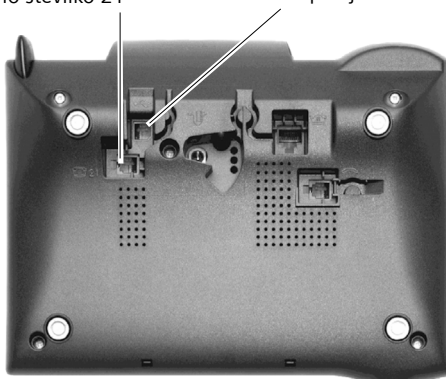

Ker sta za analogne naprave v rabi dva različna načina ožičenja telefonskega vtiča (3/4 oziroma 2/5), je priloženi kabel (glejte skico) tako pripravljen, da v vsakem primeru

lahko zagotovi povezavo med osnovnim telefonom in analogno dodatno napravo. Če ne poznate razporeda priključkov vtičnice na vaši dodatni napravi, poljubno povežite obe napravi. Če povezava ni bila uspešna obrnite kabel in ponovno priključite napravi. Tako samodejno izberete pravilen razpored priključkov.

Razpored priključkov na vtiču priloženega kabla

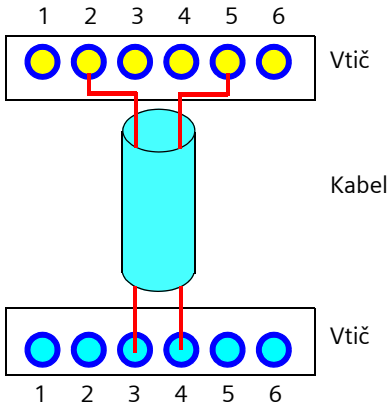


Uporaba osnovnega telefona, vodenje z menijem

Funkcijski tipki prikazovalnika

Funkcijski tipki sta **vodoravni** **klecni tipki** neposredno pod prikazovalnikom. Tipki menjata svojo funkcijo ustrezno z vsakokratno situacijo uporabe. Aktualna funkcija se prikaže na prikazovalniku neposredno nad ustrezno tipko.

Primer:

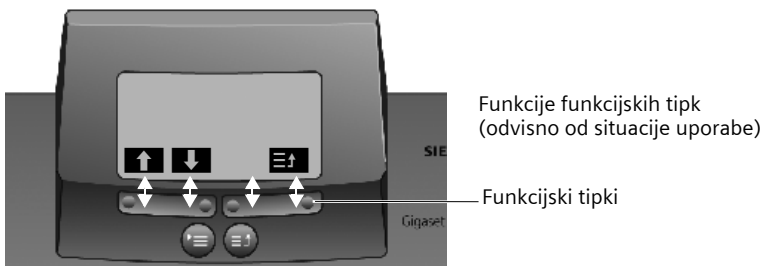

Različni **prikazi** funkcijskih tipk imajo naslednji pomen:

Simbol prikazovalnika	Pomen pri pritisku tipke
OK	Tipka OK: Potrditev funkcije menija oziroma shranjevanje vnosa s potrditvijo.
>≡+	Tipka meni+: Odpiranje podmenija, npr. v poljih za vnos.
←	Tipka za brisanje: Brisanje vnosa po znakih z desne proti levi.
≡↑	Tipka za izhod: Vrnitev za nivo menija oziroma prekinitev postopka.


Priključitev osnovnega telefona


Simbol prikazovalnika	Pomen pri pritisku tipke
↓ ↑ ← →	Tipke puščic (smerni)

Popravljanje napačnih vnosov

Po pravilnem vnosu slišite signal potrditve (zaporedje naraščajočih tonov), pri napačnem vnosu pa signal napake (zaporedje padajočih tonov). Vnos lahko vnesete ponovno.

Če ste v **besedilo** vnesli napačen znak, lahko vnos popravite na naslednje načine:

Znak levo od kazalca izbrišete s tipko .

Za korekcijo klicne številke ali besedila postavite kazalec s funkcijskima tipkama za napačni znak. Nato pritisnite funkcijsko tipko . Znak se izbriše. Vnesite pravilni znak.

Vstavljanje znaka levo od kazalca

Če ste v besedilu znak izpustili, s funkcijskima tipkama postavite kazalec na mesto, kamor želite znak vstaviti in vnesite znak.

Prekrivanje znaka

Pri vnosu **Datum/Cas** je število cifer že vnaprej določeno in vneseno v polje. S funkcijskima tipkama pomaknite kazalec **na** cifro, ki jo želite spremeniti in jo spremenite.


Prekrivanje znaka

Pri vnosu **Enot/stroski** je število cifer že vnaprej določeno in vneseno v polje. S funkcijskima tipkama pomaknite kazalec na napačno vneseno cifro in jo spremenite.

Stanje mirovanja


Prikazovalnik v stanju mirovanja (primer)

Gigaset SX303isdn

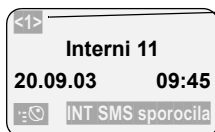

Prikaz trenutno zasedenih linij;
če je <1> ena linija ali <2> obe liniji.

Gigaset SX353isdn

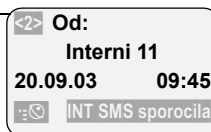

Vrnitev v stanje mirovanja iz poljubnega mesta v meniju:

- ◆ Pritisnite in držite tipko za izhod iz menija za približno 1 sekundo ali
- ◆ ne pritisnite nobene tipke: Po 1 minuti se prikazovalnik **samodejno** preklopi v stanje mirovanja.

Spremembe, ki jih niste potrdili s pritiskom tipk **OK**, **DA**, **Shrani vnos**, **Poslji** ali s **Shrani vnos** **OK** oziroma shranili, telefon ne upošteva.

Vstop v meni v primeru „Nastavljanje glasnosti prostoročno“

1. Pritisnite tipko za vstop v meni. Meni se odpre.
2. **OK** Pritisnite funkcijsko tipko tolikokrat, da je na prikazovalniku označena funkcija **Avdio** (z okvirčkom) in potrdite s funkcijsko tipko **OK**.
3. **OK** Pritisnite funkcijsko tipko tolikokrat, da je na prikazovalniku označena funkcija **Zvocnik** (z okvirčkom) in potrdite s funkcijsko tipko **OK**.
4. Za izbiro glasnosti (1–5) pritisnite funkcijsko tipko.
5. **OK** Za shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko.
6. Za vrnitev v stanje mirovanja pritisnite in **držite** tipko za izhod iz menija.

Upravljanje osnovnega telefona s prenosno enoto

Osnovna telefona SX303isdn in SX353isdn omogočata priključitev prenosnih enot S1, SL1, C1 in C2. Skupaj s prenosno enoto vam vaš osnovni telefon ponuja številne funkcije. Odvisno od uporabljene prenosne enote lahko uporabljate določen obseg funkcij. Na str. 136 najdete funkcije, ki so uporabne z določeno prenosno enoto.

Trenutno stanje navodila za uporabo najdete na internetu pod www.siemens-mobile.com/gigaset.

Za „Dodelitev melodije pozivanja MSN številki“ je v naslednjem primeru predstavljen postopek za upravljanje osnovnega telefona prek prenosne enote S1 ali SL1 in prek prenosne enote C1 ali C2.






Upravljanje osnovnega telefona prek prenosne enote S1 ali SL1

Prenosni enoti S1 in SL1 imata kot osrednji element upravljanja tipko za upravljanje , ki je opremljena s štirimi smernimi puščicami in ustreznimi simboli. Odvisno od tega, na katero stran pritisnete, (zgoraj, spodaj, levo, desno), priključite določeno funkcijo. V navodilu za uporabo je vsakokratna stran, na katero morate pritisniti, označena s črnim trikotnikom, npr.: Pritisnite tipko levo = Odprite meni.

Primer: „Dodelitev melodije pozivanja MSN številki“



		Odprite meni.
Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
OK		Eventualno vnesite PIN sistema (str. 69).

Priključitev osnovnega telefona

 ISDN nastavitve OK	Izberite in potrdite.
 Nastavitev MSN OK	Izberite in potrdite.
	Izberite MSN, npr. MSN1: Ana.
	Odprite podmeni.
 Melodija poz.: 5 OK	Izberite melodijo, npr. Melodija poz.: 5 in potrdite (✓ = nastavljeno).








Upravljanje osnovnega telefona prek prenosne enote C1 ali C2

Prenosni enoti C1 in C2 imata vsaka po eno osrednjo klecno tipko, ki ima dve funkciji.

Pri Gigaset C1 ima zgornja polovica klecne tipke funkcijo dviga slušalke , spodnja polovica pa je tipka telefonskega imenika .

Pri Gigaset C2 ima zgornja polovica klecne tipke funkcijo dviga slušalke , spodnja polovica pa je tipka za prostoročni način telefoniranja .

Primer: „Dodelitev melodije pozivanja MSN številki“

MENU	Odprite meni.
 Nast.osn.enote OK	Izberite in potrdite.
 Nastavitve OK	Izberite in potrdite.
 OK	Eventualno vnesite PIN sistema (str. 69).
 ISDN nastavitve OK	Izberite in potrdite.
 Nastavitev MSN OK	Izberite in potrdite.
	Izberite MSN, npr. MSN1: Ana.
MENU	Odprite podmeni.
 Melodija poz.: 5 OK	Izberite melodijo, npr. Melodija poz.: 5 in potrdite (✓ = nastavljeno).

Vključitev osnovnega telefona, pomočnik za namestitev

Za delovanje vašega telefona je potrebno še nekaj nastavitvev. Pri tem vam pomaga pomočnik za namestitev. Pomočnika za namestitev lahko ob vsakem času priključite prek prikazovalnika vašega osnovnega telefona (str. 16) ali s pomočjo udobnih prenosnih enot S1 ali SL1 (glejte navodilo za uporabo prenosnih enot). Eno za drugo lahko nastavite naslednje nastavitve:

- ◆ Datum in čas
- ◆ Vnesete/ugotovite MSN številke vašega priključka
- ◆ Nastavite tip naprave za priključeno napravo
- ◆ Nastavite dohodno MSN
- ◆ Nastavite odhodno MSN
- ◆ Nastavite karakteristično številko za dostop v javno omrežje (pri priključitvi na naročniško centralo)

Alternativno lahko vaš osnovni telefon nastavite tudi prek osebnega računalnika (glejte navodilo za uporabo računalniške programske opreme).

Navodilo za uporabo prenosnih enot S1, SL1, C1 in C2 najdete tudi na priloženem CD. Trenutno stanje navodila za Gigaset najdete na internetu pod www.siemens-mobile.com in izberite slovensko stran.

Kaj je MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, klicna številka večštevilčnega naročnika. Za ISDN z več priključki lahko pri operaterju zaprosite za do deset klicnih števil. Za vaš priključek je MSN dodeljena **klicna številka brez lokalne karakteristične številke omrežja**.

Telefon uporablja MSN individualno po vaših željah. Pri tem MSN številke lahko nastavite kot:

- ◆ **Dohodne MSN:** Klicne številke, na katere vas drugi naročniki lahko pokličejo. Dohodne MSN lahko dodelite določenim internim uporabnikom (končnim napravam) (str. 74). Dohodni klici se usmerijo samo na končne naprave, katerim so dodeljene ustrezne dohodne MSN številke. Končne naprave so npr. prenosne enote.
- ◆ **Odhodne MSN:** Klicne številke, ki jih sistem posreduje klicanim. Prek odhodne MSN vam operater zaračunava tudi stroške pogovorov. Vsakemu internemu uporabniku lahko fiksno dodelite svojo odhodno MSN številko (str. 74).

Interni uporabniki:

Vašemu **osnovnemu telefonu** je fiksno dodeljena interna klicna številka 10.

Možni so naslednji interni uporabniki:

- ◆ **prenosne enote**, ki jim lahko dodelite interne klicne številke od 11 do 18.
- ◆ **analogne naprave**, kot so analogni telefon, faks ali modem. Za analogno napravo je predvidena interna klicna številka 21.
- ◆ **osebni računalnik prek USB priključka** osnovnega telefona, za katerega je predvidena interna klicna številka 40.
- ◆ **bluetooth naprave** kot so bluetooth funkcionalni GSM mobilnik, naglavne slušalke ali osebni računalnik. Prek bluetooth prijavljenemu osebni računalniku se samodejno dodelijo interne klicne številke od 51 do 53.
- ◆ **podatkovni moduli** (str. 113), ki jim lahko dodelite interne klicne številke od 41 do 48.

Primer za dodelitev MSN števil:

Zaprosili ste za štiri MSN številke, dve za službeno uporabo (MSN1, MSN2) in dve za osebno uporabo (MSN3, MSN4). Na osnovnem telefonu so priključene štiri prenosne enote. Dve prenosni enoti (Int.11 in 12) in telefonski odzivnik Od 91 naj bosta uporabljeni za službeno, dve prenosni enoti (Int.13 in 14) in telefonski odzivnik Od 92 pa za osebno uporabo.

Interni uporabnik	Uporaba	Dohodna MSN	Odhodna MSN
Prenosni enoti Int.11 , 12	službeno	MSN1, MSN2	MSN1
Telefonski odzivnik Od 91		MSN1, MSN2	---
Prenosna enota Int.13	osebno	MSN3	MSN3
Prenosna enota Int.14		MSN4	MSN4
Telefonski odzivnik Od 92		MSN3, MSN4	---

Priključitev osnovnega telefona









Zakasnitev pozivanja



Pri vključeni funkciji zakasnitve pozivanja se dohodni klic na prenosni enoti signalizira z zakasnitvijo (npr. šele po 5 pozivnih signalih - število je nastavljivo). Zakasnitev pozivanja lahko sami nastavite za vsako prenosno enoto in za vsako dohodno MSN (str. 83). Naprimer, naj se dohodni klic po MSN1 na prenosni enoti Int.11 signalizira šele potem, če Int.12 ne prevzame klica. Vključite zakasnitev pozivanja za Int.11 in MSN1 (npr. na 5 pozivnih signalov). Dohodni klic se na Int.12 signalizira takoj, na Int.11 pa šele po 5. pozivnem signalu.

Zagon pomočnika za namestitev in nastavljanje osnovnega telefona

Pomočnika za namestitev funkcij vašega osnovnega telefona lahko uporabljate bodisi neposredno prek vašega osnovnega telefona ali prek prenosne enote S1 / SL1.

Zagon pomočnika za namestitev:





		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Namestitev 	Izberite in potrdite.
		Za startanje pomočnika za namestitev pritisnite funkcijsko tipko. Če ste že nastavili PIN številko sistema (ki ni enaka 0000) (str. 69), telefon zahteva vnos PIN številke sistema.
		Eventualno vnesite PIN sistema in potrdite.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Pomočnika za namestitev ne more istočasno uporabljati več prenosnih enot.◆ Če so podatki za nastavitve v telefonu že prej shranjeni (tovarniške nastavitve oziroma prej nastavljene nastavitve), potem se ti podatki prikažejo na ustreznih mestih na prikazovalniku in jih lahko spremenite.◆ Če želite pomočnika za namestitev zapustiti predčasno, pritisnite tipko za izhod iz menija (dalj časa). Vse spremembe, ki ste jih shranili s Shrani vnos , ostanejo shranjene. Prenosni telefon se vrne v stanje mirovanja.◆ Nastavitev lahko preskočite, če pritisnete funkcijsko tipko .
----------	---

Nastavljanje datuma in ure:

Odvisno od operaterja se datum in točen čas pri prvem odhodnem klicu samodejno nastavita iz telefonskega omrežja.

Na prikazovalniku se prikaže: **Vnos casa?**

	Za nastavitev datuma in časa pritisnite funkcijsko tipko.
	Zapovrstjo vnesite datum (6-mest) in čas (4-mesta v 24-urnem načinu prikaza), npr. 200904 in 0945 za 20.09.04 in uro 9:45.
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos 	Izberite in potrdite.

Če želite, da se čas prikazuje v 12-urnem načinu, lahko nastavitev kasneje spremenite (str. 63).

Vnašanje lastnih klicnih števil (MSN) in imen za MSN številke:







Večina telefonskih priključkov po priključitvi telefona omogoča vašemu telefonu možnost samodejnega ugotavljanja MSN števil.

Pogoj: Imate telefonski priključek, ki to možnost podpira.

Na prikazovalniku se prikaže: **Prikaz lastnih (MSN) števil?**

Priključitev osnovnega telefona

Če vaš priključek možnosti samodejnega ugotavljanja MSN števil ne podpira, morate MSN številke vnesti ročno.

	Za potrditev vprašanja pritisnite funkcijsko tipko.
	Za potrditev vprašanja MSN1 MSN %f? pritisnite funkcijsko tipko.
	Vnesite ime. Vnos imena za MSN je opsijsko.
	Pomaknite kazalec v vrstico <Stevilka> in vnesite MSN. Če je bila MSN ugotovljena samodejno, je klicna številka že vnesena.
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos 	Izberite in potrdite.


Vnesene MSN številke so samodejno dodeljene vsem prenosnim enotam. Ponovite postopek za MSN2 do MSN10.

Nastavljanje tipa naprav:

Na prikazovalniku se prikaže: **Nastavitev tipa naprave?**

Če imate na vaš osnovni telefon priključeno analogno napravo, izberite  .

Na prikazovalniku se prikaže: **Nastavitev tipa naprave za Int.21 ?**, izberite  .

Izberite ustrezni tip naprave in potrdite z  (✓ = vključeno). Možne so naslednje nastavitve (Določanje tipa naprave, str. 109).






- ◆ **Telefon** glejte str. 107, Priključitev telefona
- ◆ **Faks** glejte str. 107, Priključitev faks naprave
- ◆ **Modem** glejte str. 108, Priključitev modema
- ◆ **Telef. odzivnik** glejte str. 108, Priključitev telefonskega odzivnika
- ◆ **Nevtralno** glejte str. 108, Nastavitev „Nevtralno“
- ◆ **Vrata tip1** glejte str. 117, Nastavljanje domofona
- ◆ **Vratatip2(DTMF)** glejte str. 117, Nastavljanje domofona
- ◆ **Zun.glas.v cak.** glejte str. 108, Predvajanje glasbe na zadržanju z zunanje naprave
- ◆ **Ni funkcije** glejte str. 108, Ni priključena nobena naprava

Za nadaljevanje **na kratko** pritisnite tipko za izhod iz menija .

Nastavljanje dohodne MSN:

Na prikazovalniku se prikaže: **Nastavitev dohodne MSN?**

Dohodne klice prevzamete prek dohodne MSN. Vašemu ISDN priključku dodeljene MSN številke lahko po želji dodelite različnim končnim napravam. Eni končni napravi lahko dodelite več MSN števil.

	Za potrditev vprašanja pritisnite funkcijsko tipko.
	Za potrditev vprašanja Dodelitev Interni 11 ? pritisnite funkcijsko tipko. Prikaže se seznam vnesenih MSN števil.
 MSN 1:12345678 	Izberite MSN, ki naj bo dodeljena tej končni napravi in potrdite. Postopek ponovite za vse MSN številke, ki naj bodo končni napravi dodeljene kot dohodne MSN številke (✓ = vključeno).
	Za končanje dodelitve za to končno napravo na kratko pritisnite tipko za izhod iz menija.






Priključitev osnovnega telefona

Postopek ponovite za vse, na vašem osnovnem telefonu prijavljene prenosne enote

Nastavljanje odhodne MSN:

Na prikazovalniku se prikaže: **Nastavitev odhodne MSN?**

Vsakemu internemu uporabniku vašega sistema lahko dodelite eno od odhodnih MSN števil, ki so na voljo. Omrežje to MSN klicno številko posreduje klicanemu naročniku in tudi operater zaračunava stroške pogovorov na račun te MSN številke. Vsaki končni napravi lahko dodelite samo eno od razpoložljivih odhodnih MSN števil.






	Za potrditev vprašanja pritisnite funkcijsko tipko.
	Za potrditev vprašanja Dodelitev Interni 11 ? pritisnite funkcijsko tipko. Prikaže se seznam vnesenih MSN števil.
 MSN 1:12345678 	Izberite MSN, ki naj bo dodeljena tej končni napravi in potrdite.
	Za končanje dodelitve tej končni napravi pritisnite funkcijsko tipko.

Postopek nastavljanja ponovite za vse prenosne enote, ki so prijavljene na vaš osnovni telefon.

Delovanje na naročniški centrali:

Če želite telefon priključiti na naročniško centralo (ne neposredno na NTBA), morate osnovni telefon prilagoditi naročniški centrali.

Na prikazovalniku se prikaže: **Delovanje na naroc.centrali?**






	Za potrditev vprašanja pritisnite funkcijsko tipko.
	Za potrditev vprašanja Nastavitev kode dostopa? pritisnite funkcijsko tipko.
	Vnesite karakteristično številko centrale za izhod v javno omrežje.
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos 	Izberite in potrdite. Delo z pomočnikom za namestitev je zaključeno.

Na prikazovalniku se prikaže **Namestitev zaključena**. Za vrnitev osnovnega telefona v stanje mirovanja pritisnite tipko za položitev slušalke.

Telefoniranje

Vzpostavlanje zunanjih zvez in zaključitev zveze

Zunanje zveze so klici v javno telefonsko omrežje. Na osnovnem telefonu imate lahko vzpostavljeni dve zunanji zvezi istočasno.

bodisi ...	Takojšnje izbiranje:
	Dvignite slušalko.
	Vnesite klicno številko. Telefon bo izbral klicno številko.
ali ...	Izbiranje v bloku:
	Vnesite klicno številko.
	Dvignite slušalko. Telefon bo izbral klicno številko.
	Zaključitev zveze:
	Položite slušalko.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ S položitvijo slušalke prekinete izbiranje klicne številke. ◆ Če je aktivirano Prost.izbir. (str. 81), lahko izbirate in telefonirate tudi pri položeni slušalki. Ko izbirate klicno številko se aktivira prostoročni način telefoniranja. ◆ Če ste prej ustrezno programirali funkcijsko tipko, (str. 92), lahko klicno številko izbirate tudi s to funkcijsko tipko. ◆ S telefonom GSM, ki je prek bluetooth povezan z osnovnim telefonom, je možno izbiranje samo v bloku. Več podrobnosti za bluetooth, glejte str. 95.
----------	---

Interni klici

Interni klici so pogovori

- ◆ med osnovnim telefonom in končno napravo, ki je prijavljena na osnovni telefon.
- ◆ med končnimi napravami, ki so prijavljeni na isti osnovni telefon.





Interne zveze so brezplačne. Na vašem osnovnem telefonu so lahko vzpostavljene tri interne zveze istočasno.

Pokličete lahko ali določeno končno napravo, ali vse ostale prijavljene interne uporabnike istočasno („Skupinski klic“).

<i>i</i>	Če med internim pogovorom ali med skupinskim klicem prejmete zunanji klic, se interna zveza ne prekine. Slišite signal poziva s čakanjem.
----------	---

Telefoniranje



Klicanje določene prenosne enote

	Dvignite slušalko.
INT	Za začetek internega klica pritisnite funkcijsko tipko.
bodisi ...	
	Vnesite klicno številko zelenega internega uporabnika.
ali ...	
SEZNAM	Pritisnite funkcijsko tipko.
 Int.11 OK	Izberite želeno interno številko, npr. Int.11 in potrdite.
... nato	Končanje zveze:
	Položite slušalko.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Če je aktivirano Prost.izbir. (str. 81), lahko izbirate in telefonirate tudi pri položeni slušalki. Ko izbirate klicno številko se aktivira prostoročni način telefoniranja.◆ Če ste prej ustrezno programirali funkcijsko tipko, (str. 92), lahko klicno številko izbirate tudi s to funkcijsko tipko.
----------	---



Skupinski klic na vse interne uporabnike

Z vašega osnovnega telefona lahko pokličete vse prijavljene interne uporabnike, ki so vneseni v seznam za skupinski klic (str. 82). Pri tovarniški nastavitvi je ta opcija aktivirana.

INT	Za začetek internega klica pritisnite funkcijsko tipko.
bodisi ...	
SEZNAM	Pritisnite funkcijsko tipko.
 Klic na vse int. OK	Izberite in potrdite.
ali ...	
	Pritisnite tipko zvezdica.

Zvezo vzpostavite s prvim internim uporabnikom, ki dvigne slušalko.

Prevzem dohodnega klica

Vaš prenosni telefon poziva, klic se signalizira tudi na prikazovalniku in utripa tipka za prostoročno delovanje . Za prevzem dohodnega klica dvignite slušalko ali pritisnite tipko za prostoročno delovanje .

<i>i</i>	Če vas pozivni signal moti , pritisnite funkcijsko tipko IZKL.POZ. . Dohodni klic lahko prevzamete še toliko časa, dokler se signalizira na prikazovalniku.
----------	---

Navodilo za spreminjanje pozivnega signala najdete na str. 91.

Onemogočanje posredovanja klicne številke

Pogoj: Funkcijo „Onemogočanje posredovanja klicne številke“ mora operater omogočiti.

Pri tovarniški nastavitvi telefona se pri klicu vaša klicna številka prikaže na prikazovalniku klicanega telefona (CLIP - pri odhodnih zvezah) oziroma se njegova klicna številka prikaže na prikazovalniku vaše prenosne enote (COLP - pri dohodnih zvezah).

Posredovanje klicnih števil lahko onemogočite (prikrijete) (CLIR - pri odhodnih zvezah/ COLR - pri dohodnih zvezah). Pri tem sta CLIP/CLIR vezana na COLP/COLR: Ko onemogočite posredovanje klicne številke sta oba - CLIR in COLR - aktivirana.

Pojasnila za uporabljene okrajšave najdete v slovarju izrazov na str. 141.


Prikaz klicne številke kličočega

Pri dohodnem klicu se na prikazovalniku prikaže klicna številka oziroma ime kličočega.

Pogoj: Omrežje posreduje klicno številko kličočega.

Prikaz na prikazovalniku pri CLIP

Pri posredovanju klicne številke se klicna številka kličočega prikaže na vašem prikazovalniku. Če imate v vašem telefonskem imeniku poleg klicne številke kličočega shranjeno tudi vnos, se namesto klicne številke prikaže vnos, npr. „Ana“.

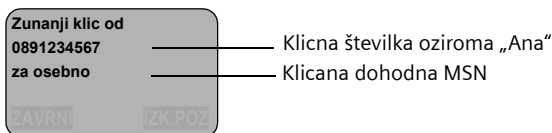









Če omrežje klicne številke ne posreduje, se na prikazovalniku prikaže **Zunanji klic od Neznani**.

Telefoniranje

Onemogočanje posredovanja (prenosa) klicne številke

Ne želite, da omrežje vašemu sogovorniku posreduje vašo klicno številko. Prenos vaše klicne številke lahko preprečite. Prenos vaše klicne številke lahko onemogočite ciljno za naslednji klic, ali ga onemogočite trajno. Pri trajni nastavitvi funkcije se klicna številka pri klicanem naročniku ne prikaže, tako pri odhodnih zvezah (CLIR), kot tudi pri dohodnih zvezah (COLR).











Onemogočanje prenosa klicne številke samo pri naslednjem klicu:

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Priprava klica 	Izberite in potrdite.
	Zac. prikrita 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

<i>i</i>	Po prekinitvi zveze je nastavev onemogočanja posredovanja razveljavljena. Vašemu naslednjemu sogovorniku bo vašo klicno številko omrežje ponovno posredovalo. Tudi pri ponavljanju klicne številke iz seznama za ponavljanje izbiranja, klic ni več anonimen.
----------	---

Trajno onemogočanje ali omogočanje posredovanja (prenosa) klicne številke:



Pri tovarniški nastavitvi **Prikrita stev.** ni aktivirana.

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
	ISDN nastavitve 	Izberite in potrdite.
	Prikrita stev. 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).





Vključitev/izkjučitev prostoročnega telefoniranja in poslušanja pogovora

Funcionalnost tipke za prostoročno delovanje  je odvisna od stanja, v katerem se vaš osnovni telefon nahaja:



Vaš osnovni telefon je v stanju mirovanja:



	Vključitev prostoročno pri izbiranju:
 	Vnesite klicno številko in pritisnite tipko za prostoročno delovanje.

Telefonirate s slušalko ali
telefonirate s slušalko in imate vključeno prostoročno:

	Vključitev/izključitev poslušanja:
	Pritisnite tipko za prostoročno delovanje.
	Vključitev prostoročnega delovanja med pogovorom:
 + 	Pritisnite in držite tipko za prostoročno delovanje in položite slušalko.
	Končanje pogovora:
	Položite slušalko.

Telefonirate prostoročno:

	Izključitev prostoročnega delovanja:
	Dvignite slušalko.
	Končanje pogovora:
	Pritisnite tipko za prostoročno delovanje.



<i>i</i>	Med prostoročnim telefoniranjem lahko nastavite glasnost zvočnika s tipkama  in  .
----------	--

Prevzem klica med zakasnitvijo pozivanja (Call PickUp)

Kljub nastavljeni zakasnitvi pozivanja lahko dohodni klic prevzamete predčasno (str. 83).

Pogoji:

- ◆ Uporabnik sistema, ki želi zvezo prevzeti, mora biti upravičen najmanj za **Dohodna+interna** (str. 70).
- ◆ Obema uporabnikoma mora biti dodeljena ista dohodna MSN številka (str. 74).

	Dvignite slušalko. Prikaže se Prevzem? .
	Potrdite za prevzem klica.

Zavrnitev klica

Na telefonu se signalizira zunanji dohodni klic ali pa imate že vzpostavljeno zvezo in prihaja zunanji dohodni klic. Dohodni klic se signalizira zvočno in na prikazovalnikih na vseh telefonih in na vseh prenosnih enotah te MSN skupine. Prihajajoči zunanji klic lahko zavrnete.

Pritisnite funkcijsko tipko **ZAVRNI**.

Ovisno od nastavitve (str. 76) je klic zavrtnjen samo za lastni osnovni telefon (telefoni ali prenosne enote z isto dohodno MSN številko pozivajo dalje) ali je klic zavrtnjen za vso MSN skupino (kliče sliši signal zasedeno).


Rezervacija linije

Vaš ISDN priključek omogoča istočasno uporabo 2 telefonskih linij (dva B kanala).

Pogoj: Želite vzpostaviti zunanjo zvezo, vendar sta obe liniji vašega ISDN priključka zasedeni (zasedli so jih drugi interni uporabniki).

Pritisnite funkcijsko tipko **POV.KL**. Naslednja linija, ki se sprosti, je nato rezervirana za vas.

Vaš osnovni telefon poziva takoj, ko je zunanja linija prosta.

bodisi ...	Zaseženje proste linije:
	Dvignite slušalko. Lahko vnesete klicno številko, kot običajno.
ali ...	Brisanje rezervacije:
IZBRISI	Pritisnite funkcijsko tipko. Izbrišete rezervacijo.











<i>i</i>	Če rezervacije ne sprejmete, niti izbrišete, se po 30 sekundah samodejno izbriše.
----------	---

Določanje odhodne MSN za naslednjo zvezo


Tudi, če ste za vašo osnovni telefon nastavili individualno odhodno MSN številko (str. 74), lahko za vsako naslednjo zvezo izberete drugo MSN, kot odhodno MSN, npr. za ločeno zaračunavanje stroškov.

Pri tem morate paziti, da pri uporabi SMS izbrana MSN klicna številka ustreza odhodni/dohodni MSN, ki ste jo registrirali pri vašem SMS centru (str. 49).

Pri tovarniški nastavitvi **MSN nasl. klic** ni aktivirana za nobeno MSN.

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Priprava klica 	Izberite in potrdite.
	MSN nasl. klic 	Izberite in potrdite.
	MSN 	Izberite želeno MSN in potrdite (✓ = vključeno). Naslednje izbiranje bo potekalo po zeleni MSN.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Začasna odhodna MSN se klicanemu naročniku prenese kot informacija o klicni številki. ◆ Za lažjo uporabo te funkcije lahko ustrezno programirate funkcijsko tipko (str. 94).
----------	---

Vaš osnovni telefon lahko nastavite tudi tako, da se po dvigu slušalke ali tipke za prostoročni način delovanja  prikaže seznam vseh odhodnih MSN, ki so na voljo (str. 75).

Povratni klic pri signalu zasedeno (CCBS)/če se nihče ne javi (CCNR)

Pogoj: Posredovalno mesto (centrala) te storitvi podpira.

Povratni klic pri signalu zasedeno – CCBS (Completion of calls to busy subscriber)


Naročnik, ki ga želite poklicati pravkar telefonira. S funkcijo samodejnega povratnega klica si prihranite ponovne poskuse izbiranja.

Povratni klic, če se nihče ne javi – CCNR (Completion of calls no reply)

Če se naročnik, ki ga kličete ne javi, lahko nastavite samodejni povratni klic: Takoj, ko ciljani, prej klicani naročnik prvič vzpostavi neko zvezo in je ponovno prost, prejmete povratni klic. Zahteva po povratnem klicu se po približno dveh urah samodejno izbriše (odvisno od centrale).


Aktiviranje povratnega klica

Vaš klicani naročnik je zaseden ali se ne javi:

	Pritisnite funkcijsko tipko.
	Počakajte na potrditev iz centrale.

Prevzem povratnega klica

Osnovni telefon poziva s posebnim zvočnim signalom, na prikazovalniku se prikaže klicna številka telefona, s katerega prihaja povratni klic.

	Dvignite slušalko. Zveza se vzpostavi.
---	--

Telefoniranje


Preverjanje in brisanje povratnega klica

Brisanje povratnega klica pri dohodnem povratnem klicu

Osnovni telefon poziva, prikazovalnik prikazuje klicno številko.

IZBRISI	Pritisnite funkcijsko tipko. Povratni klic se izbriše.
----------------	--

Preverjanje ali brisanje povratnega klica pred dohodom povratnega klica

	Odprite meni.
↓ Nast.osn.enote OK	Izberite in potrdite.
↓ Stanje OK	Izberite in potrdite. Prikaže se seznam stanja (✓ = vključeno).
↓ Povratni klic OK	Izberite in potrdite. Trenutna klicna številka povratnega klica se prikaže na prikazovalniku.
bodisi ...	Preverjanje:
NAZAJ	Pritisnite funkcijsko tipko. Povratni klic ostane aktiven.
ali ...	Brisanje:
IZBRISI	Pritisnite funkcijsko tipko. Povratni klic se izbriše.


Lovec

Z lovcem lahko odkrivате zlonamerne ali grozilne klice.

Pogoj: Za storitev odkrivanja zlonamernih klicev se morate dogovoriti z vašim operaterjem.

Funkcijo aktivirate med vzpostavljeno zvezo ali takoj, ko je kličoči položil slušalko. V vsakem primeru vi zveze ne smete prej prekiniti.

i	<ul style="list-style-type: none">◆ Ne smete položiti slušalke!◆ Za lažjo uporabo te funkcije lahko ustrezno programirate funkcijsko tipko (str. 94).
----------	--

	Odprite meni.
↓ Identiteta klica OK	Izberite in potrdite.

Identifikacija kličočega se izvede na posredovalnem mestu v centrali in se zabeležijo podatki o klicni številki kličočega ter čas in datum. Natisnjen seznam vam kasneje dostavi vaš operater.

Funkcije med vzpostavljeno zvezo

Preklop osnovnega telefona v nemo zvezo

Med vzpostavljeno zvezo lahko vaš osnovni telefon preklopite v nemo zvezo (izključite mikrofona), da bi se lahko npr. diskretno pogovorili z drugimi osebami v prostoru. Vaš partner na zvezi vas med tem časom ne sliši. Tudi vi ne slišite njega.

IZK.MIK	Pritisnite funkcijsko tipko. Zveza se „zadrži“.
	Zaključitev neme zveze:
SLISNO	Pritisnite funkcijsko tipko.

i	Pri ponovnem izbiranju ali pri izvajanju drugih funkcij, npr. pri vzpostavljanju interne vmesne zveze, se funkcija neme zveze izključi.
----------	---

Telefoniranje z več uporabniki


Telefoniranje z več uporabniki začnete z vzpostavitvijo vmesne zveze. Nato se bodisi izmenično („Menjava zveze“, str. 31) ali istočasno („Konferenčna zveza“, str. 32) pogovarjate z drugimi sogovorniki.

Zunanja vmesna zveza

Med vzpostavljeno zunanjo ali interno zvezo želite poklicati še drugega zunanjega naročnika.

i	Zunanjo vmesno zvezo pri že vzpostavljeni zunanji zvezi lahko nastavite tako (str. 84), da sta bodisi obe ISDN liniji zasedeni (zvezo zadržite interno) ali tako, da ostane vaša druga ISDN linija prosta (zvezo zadržite zunanje - v centrali).
----------	--




Začetek vzpostavljanja zunanje vmesne zveze:

	Odprite meni.
Vmesni klic OK	Izberite in potrdite.

Zveza s prvim zunanjim naročnikom je zadržana. Če je bila zveza zadržana interno (str. 84), prvi zunanji naročnik sliši nastavljeno glasbo na zadržanju (str. 85).

Funkcije med vzpostavljenjo zvezo


Vzpostavljanje zveze z drugim zunanjim naročnikom:

	Vnesite klicno številko drugega zunanjega naročnika. Vzpostavljanje zveze je možno tudi prek telefonskega imenika oziroma prek drugih seznamov (str. 36).
	Izbrani drugi zunanji naročnik je zaseden:
NAZAJ	Za vrnitev v zvezo s prvim sogovornikom pritisnite funkcijsko tipko.
	Drugi izbrani zunanji naročnik se javi:
bodisi ...	Menjava zveze (str. 31):
 	S funkcijsko tipko menjate zvezo med sogovornikoma.
ali ...	Konferenčna zveza (str. 32):
KONF.	Za vzpostavitev konferenčne zveze pritisnite funkcijsko tipko.
ali ...	
	Posredovanje zveze (str. 33).

Interna vmesna zveza





Med vzpostavljenjo zunanjo zvezo želite poklicati internega uporabnika.

Začetek vzpostavljanja interne vmesne zveze:

bodisi ...	
INT	Pritisnite za začetek internega klica.
ali ...	
	Odprite meni.
VM.KLIC OK	Pritisnite funkcijsko tipko.
INT	Pritisnite za začetek internega klica.

Zveza s prvim sogovornikom je sedaj zadržana. Če je bila zveza zadržana interno (str. 84), prvi (zunanji) naročnik sliši nastavljeno glasbo na zadržanju, (str. 85).



Vzpostavljanje zveze z internim uporabnikom:

bodisi ...	
	Vnesite klicno številko zelenega internega uporabnika.
ali ...	
SEZNAM	Pritisnite funkcijsko tipko.
 Int.11 OK	Izberite številko zelenega internega uporabnika, npr. Int.11 in potrdite. Vzpostavi se zveza z internim uporabnikom.
	Izbrani interni uporabnik je zaseden:
NAZAJ	Za vrnitev v zvezo z zunanjim sogovornikom pritisnite funkcijsko tipko.
	Interni uporabnik se javi:
bodisi ...	Menjava zveze (str. 31):
 	S funkcijsko tipko menjate zvezo med sogovornikoma.
ali ...	Konferenčna zveza (str. 32):
KONF.	Za vzpostavitev konferenčne zveze pritisnite funkcijsko tipko.
ali ...	
	Posredovanje zveze (str. 33).

Menjava zveze

Pogoj: Vzpostavljeno imate vmesno zvezo (str. 29 oziroma str. 30).





Trenutno imate vzpostavljeno aktivno zvezo (ki ste jo vzpostavili z vmesno zvezo) in zadržano zvezo (prvo po zunanji liniji). S sogovornikoma se lahko pogovarjate izmenično:

S tipkama   menjate zvezo med obema sogovornikoma.

Če je bila zveza zadržana interno (str. 84), zunanji naročnik na zadržani zvezi sliši nastavljeno glasbo na zadržanju (str. 85). Interni uporabnik na zadržani interni zvezi ne sliši glasbe na zadržanju.

Funkcije med vzpostavljeno zvezo

Menjava/končanje vmesne zveze

bodisi ...	Končate trenutno aktivno zvezo:
	Odprite meni.
 Konec 	Izberite in potrdite. Vrnete se k čakajočemu sogovorniku.
ali ...	
	Položite slušalko (vrnitev v stanje mirovanja). Prekinete aktivno zvezo. Samodejno ponovno prejmete klic sogovornika, ki je ostal na zadržani zvezi.

Konferenčna zveza

Pogoj: Vzpostavljeno imate vmesno zvezo (str. 29 oziroma str. 30).

Trenutno imate vzpostavljeno aktivno zvezo (ki ste jo vzpostavili z vmesno zvezo) in zadržano zvezo (prvo po zunanji liniji). V konferenčni zvezi se z obema sogovornikoma lahko pogovarjate istočasno.

<i>i</i>	Konferenčno zvezo lahko vzpostavite z <ul style="list-style-type: none">♦ dvema zunanjima naročnikoma ali♦ enim internim uporabnikom in z enim zunanjim naročnikom.
----------	--

Na vašem osnovnem telefonu sta lahko vzpostavljeni dve konferenčni zvezi istočasno.



Vzpostavljanje konferenčne zveze

Vzpostavljeno imate vmesno zvezo. Zveza s prvim naročnikom je na zadržanju.

Za vzpostavitev konferenčne zveze pritisnite funkcijsko tipko **KONF.**




Končanje konferenčne zveze

Za končanje konferenčne zveze imate več možnosti:

bodisi ...	Končate konferenčno zvezo:
	Položite slušalko (vrnitev v stanje mirovanja).
ali ...	Konferenco zaključite v vmesno zvezo:
	Za zaključitev konferenčne zveze v vmesno zvezo pritisnite funkcijsko tipko (str. 29 oziroma str. 30). Zveza, ki je bila aktivna tik pred vzpostavitvijo konferenčne zveze, je ponovno aktivna zveza.

Posredovanje dohodnega klica – CD (Call Deflection)

CD omogoča posredovanje dohodnega klica med fazo pozivanja na poljubno klicno številko, ne da bi pri tem vzpostavili zvezo. Ciljno klicno številko, kamor želite klic posredovati lahko programirate vnaprej (str. 81), klicno številko izberete iz telefonskega imenika ali vnesete novo klicno številko.

	Odprite meni.
 Predaja 	Izberite in potrdite. Telefon izbere prej vneseno ciljno klicno številko.

Posredovanje zvez

Posredovanje zveze na zunanjo linijo – ECT (Explicit Call Transfer)

Pogoji:

- ◆ Funkcija posredovanja mora biti vključena (str. 114).
- ◆ Posredovanje zveze je možno le v primeru, če posredovalno mesto (centrala) oziroma vaša ISDN naročniška centrala podpira ECT. V nasprotnem primeru se zunanja zveza prekine. Centrala ne generira ponovnega klica.
- ◆ Za „zadržanje“ zunanje vmesne zveze iz vzpostavljene zunanje zveze mora biti nastavljena funkcija **Vmesni kl.zun.** (str. 84).

Vzpostavili ste zunanjo zvezo in jo želite posredovati na drugega zunanjega naročnika. V ta namen vzpostavite zunanjo vmesno zvezo (str. 29) in nato za posredovanje položite slušalko (lahko tudi preden se naročnik javi).

<i>i</i>	Pri nekaterih ISDN naročniških centralah se med vašima sogovornikoma zveza ne vzpostavi, ko položite slušalko. V tem primeru morate na vaši ISDN naročniški centrali aktivirati funkcijo ECT, če je nastavitev možna.
----------	---

Posredovanje zveze na drugo končno napravo

Vzpostavljeno imate **zunanjo** zvezo in jo želite posredovati (predati) na drugo končno napravo sistema.

V ta namen vzpostavite interno vmesno zvezo (str. 30) in nato za posredovanje položite slušalko (lahko tudi preden se naročnik javi).

Obravnavanje zunanjega poziva s čakanjem – CW (Call Waiting)

Pogoj: Nastavljen je poziv s čakanjem CW (Call Waiting), glejte str. 84.

Če vas med vzpostavljenjo zvezo (interno ali zunanjo) kliče še drugi zunanji naročnik, slišite signal poziva s čakanjem (kratek zvočni signal). Pri prenosu podatkov o klicni številki se na prikazovalniku prikaže klicna številka oziroma ime kličočega.

Za obravnavo zunanjega poziva s čakanjem imate štiri možnosti:

Sprejmete poziv s čakanjem - vmesna zveza:



Pritisnite funkcijsko tipko **SPREJMI**. Vzpostavite zvezo s čakajočim naročnikom, prva zveza se zadrži. Na prikazovalniku se prikažeta klicni številki obeh zvez, aktualna je označena. Za preklapljanje zveze med enim in drugim partnerjem glejte str. 31, za konferenčno zvezo glejte str. 32.

Zavrnitev poziva s čakanjem

Za zavrnitev poziva s čakanjem pritisnite funkcijsko tipko **ZAVRNI**.




<i>i</i>	Če zavrnete poziv s čakanjem na vaši prenosni enoti, je signal poziva s čakanjem na drugih končnih napravah še vedno prisoten.
----------	--

Zamenjava sogovornika

	Končate trenutno zvezo. Poziv s čakanjem se spremeni v normalni dohodni klic.
	Dvignite slušalko in vzpostavite zvezo.

Posredovanje poziva s čakanjem internemu uporabniku

Naročnika, ki vas opozarja s signalom poziva s čakanjem, lahko posredujete drugemu internemu uporabniku, ne da bi vzpostavili interno zvezo.

	Odprite meni.
 Predaja OK	Izberite in potrdite.
 Int.11 OK	Izberite želeno interno številko, npr. Int.11 in potrdite.
bodisi ...	Signala poziva s čakanjem ne slišite več. Čakajočega naročnika ste uspešno posredovali dalje.
	Nadaljujete pogovor na aktivni zvezi.
ali ...	Še naprej slišite signal poziva s čakanjem. Čakajočega naročnika niste mogli posredovati internemu uporabniku.

<i>i</i>	Poziv s čakanjem lahko posredujete le na internega uporabnika, ki trenutno ni bil klican.
----------	---

Zadržanje zveze (Call Hold)

Zadržanje zunanjega naročnika

Vzpostavljeno imate zunanjo zvezo.

Pritisnite funkcijsko tipko **INT**. Zveza z zunanjim naročnikom je na žadržanju. Če je bila zveza zadržana interno (str. 84), čakajoči zunanji naročnik sliši glasbo na zadržanju (str. 85). Lahko začnete interno vmesno zvezo (str. 30).







Zadržanje internega uporabnika

Vzpostavljeno imate interno zvezo.











Pritisnite funkcijsko tipko **VM.KLIC**. Zveza z internim naročnikom je na žadržanju.

Parkiranje zveze/nadaljevanje pogovora







Vzpostavljeno imate zunanjo zvezo in želite pogovor prenesti npr. na drug telefon vašega ISDN priključka.

	Odprite meni.
 Parkiranje klica 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite poljubno eno ali dvo-mestno parkirno številko in potrdite. Počakajte na potrdilno povratno sporočilo Klic parkiran .
	Položite slušalko (vrnitev v stanje mirovanja).

„Odparkiranje“ zveze pred dvigom slušalke

	Odprite meni.
 Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
 Priprava klica 	Izberite in potrdite.
 Prek.park.klica 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite prej dodeljeno parkirno številko in potrdite.
	Dvignite slušalko.


„Odparkiranje“ zveze po dvigu slušalke


	Dvignite slušalko.
	Odprite meni.
 Prek.park.klica 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite prej dodeljeno parkirno številko in potrdite.

Uporaba telefonskega imenika in drugih seznamov

Telefonski imenik in seznam za kratko izbiranje

V telefonski imenik lahko shranite do 200 klicnih števil. V seznam za kratko izbiranje lahko shranite do 10 klicnih števil.











Telefonski imenik vam olajša izbiranje klicnih števil. Telefonski imenik priključite v stanju mirovanja telefona s tipko .

Seznam za kratko izbiranje je poseben telefonski imenik, kamor lahko shranite zelo pomembne klicne številke, npr. privatne klicne številke, karakteristične številke operaterjev (tako imenovane „številke za spajanje“) in druge. Seznam za kratko izbiranje priključite s tipko .

Telefonski imenik in seznam za kratko izbiranje sestavite sami individualno za vaš osnovni telefon. Če naj bodo enaki sezname oziroma posamezni vnosi na voljo tudi na prenosnih enotah, lahko te sezname/vnose pošljete na druge prenosne enote (str. 39). Uporaba seznama za kratko izbiranje je, glede shranjevanja vnosov, identična uporabi telefonskega imenika.









<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Kako vnašate besedila prosimo glejte tabelo znakov (str. 128).◆ Za klicno številko lahko vnesete do 32 cifer, za ime lahko vnesete do 16 črk.
----------	---

Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik














	Odprite telefonski imenik.
	Odprite meni.
 Nov vnos 	Izberite in potrdite.
	Sestavljanje vnosa:
	Vnesite ime.
 	Pomaknite kazalec v naslednjo vrstico in vnesite klicno številko.
	S funkcijsko tipko odprite meni.
Shrani vnos 	Izberite in potrdite. Vnos je shranjen.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Shranjevanje klicne številke v seznam za kratko izbiranje

Največje število vnosov v seznamu za kratko izbiranje je odvisno od števila vnosov v telefonskem imeniku in v seznamu e-pošte.



		Odprite seznam za kratko izbiranje.
		Izberite vnos in odprite podmeni.
Nov vnos	OK	Potrdite.
		Sestavljanje vnosa:
		Vnesite ime.
		Pomaknite kazalec v naslednjo vrstico in vnesite klicno številko.
		S funkcijsko tipko odprite meni.
Shrani vnos	OK	Potrdite. Vnos je shranjen.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Izbiranje iz telefonskega imenika/seznama za kratko izbiranje









		Odprite telefonski imenik oziroma seznam za kratko izbiranje.
bodisi ...		Listanje do vnosa:
		Izberite vnos.
ali ...		Vnašanje začetnih črk:
		Za pomik k prvemu vnosu z zeleno začetno črko vnesite začetno črko iskanega imena npr. „N“.
		Izberite zelenega naročnika.
... nato		
bodisi ...		Izbiranje po zaseženju linije
		Dvignite slušalko ali pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje.
		Odprite meni.
	Prikaz kl.st.	 Izberite in potrdite.
ali ...		Izbiranje pred zaseženjem linije (v bloku)
		Odprite meni.
Izbiranje kl.st.		Potrdite. Izbiranje se takoj začne. Če ne dvignete slušalke, se samodejno aktivira funkcija prostoročnega telefoniranja.

Uporaba telefonskega imenika in drugih seznamov

Nastavljanje MSN za naslednji klic










Tudi pri izbiranju iz telefonskega imenika lahko določite samo za naslednji klic veljavno odhodno MSN številko. **Pogoj:** Aktivirana mora biti funkcija **MSN nasl. klic** (str. 75). Izberite vnos in s tipko  odprite podmeni. Prek **Izbiranje kl.st.**  se prikaže seznam MSN števil.

Prikaz in spreminjanje vnosa v telefonskem imeniku/seznamu za kratko izbiranje

 	Odprite telefonski imenik oziroma seznam za kratko izbiranje.
 	Izberite vnos in odprite podmeni.
bodisi ...	Prikaz vnosa:
 Prikazi vnos 	Izberite in potrdite.
NAZAJ	Za končanje prikaza pritisnite funkcijsko tipko.
ali ...	Spreminjanje vnosa:
 Uredi vnos 	Za začetek spreminjanja izberite in potrdite.




Postopek spreminjanja je opisan na str. 36 (telefonski imenik) oziroma str. 37 (seznam za kratko izbiranje) pod „Sestavljanje vnosa.“





Brisanje posameznega vnosa oziroma telefonskega imenika/seznama za kratko izbiranje

 	Odprite telefonski imenik oziroma seznam za kratko izbiranje.
 	Izberite vnos in odprite podmeni.
bodisi ...	Brisanje posameznega vnosa:
 Izbrisi vnos 	Izberite in potrdite.
ali ...	Brisanje vsega telefonskega imenika/seznama za kratko izbiranje:
 Izbrisi seznam 	Izberite in potrdite.
DA	Za potrditev vprašanja pritisnite funkcijsko tipko.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Kopiranje prikazane klicne številke v telefonski imenik

Če je na prikazovalniku prikazana klicna številka (CLIP), jo lahko kopirate (prenesete) v telefonski imenik. To lahko napravite pri izbiranju iz seznama za ponavljanje izbiranja, iz seznama kličočih SX353 ali med vzpostavljeno zvezo.

	Odprite meni.
 Shrani v t.imen. 	Izberite in potrdite.




 	Če nimate funkcije CNIP, pomaknite kazalec v vstico za ime in vnesite ime.
	S funkcijsko tipko odprite meni.
Shrani vnos 	Potrdite. Vnos je shranjen.

<i>i</i>	Če imate poleg funkcije CLIP tudi funkcijo CNIP, omrežje posreduje tudi ustrezno ime kličočega (največ 16-mestno).
----------	--

Prevzem klicne številke iz telefonskega imenika

Če morate med uporabo vašega telefona vnesti zunanjo klicno številko, lahko za ta namen uporabite telefonski imenik vašega osnovnega telefona.

Pogoj: Prikazano je polje za vnos za zunanje klicne številke.











	Odprite telefonski imenik.
 	Izberite vnos in potrdite.

Klicna številka vnosa se prenese v polje za vnos.

Pošiljanje posameznega vnosa oziroma vsega seznama na na drugo prenosno enoto

Na prenosni enoti:	S1	SL1	C2
---------------------------	----	-----	----

Posamezne vnose ali ves seznam lahko prenesete (kopirate) na drugo prenosno enoto, ki je prijavljena na vaš osnovni telefon. S tem si prihranite dvojno vnašanje.

 	Odprite telefonski imenik oziroma seznam za kratko izbiranje.
 	Izberite vnos in odprite meni.
bodisi ...	Pošiljanje posameznega vnosa:
 Kopiraj vnos 	Izberite in potrdite.
ali ...	Pošiljanje kompletnega seznama:
 Kopiraj seznam 	Izberite in potrdite.
... nato	
 	Izberite internenega uporabnika in potrdite. Začne se prenos podatkov.

Po pošiljanju posameznega vnosa vas telefon vpraša, ali želite poslati naslednji vnos. Dokler po pošiljanju potrjujete s funkcijsko tipko **DA** lahko izberete naslednji vnos; s funkcijsko tipko **NE** zaključite postopek pošiljanja.

Uspešen prenos podatkov se na sprejemni prenosni enoti signalizira z obvestilom in signalom potrditve. Na sprejemni prenosni enoti se prisotni vnosi ohranijo.

Uporaba telefonskega imenika in drugih seznamov

Vnosi z identičnimi števkami se ne prekrijejo. Število shranjenih vnosov v sprejemni prenosni enoti se zato lahko razlikuje od števila prenesenih vnosov.

Ko je pomnilnik sprejemne prenosne enote poln, se prenos podatkov prekine. Nazadnje prenesen vnos se prikaže na prikazovalniku.

Če na prenosno enoto pošiljate vnos brez imena, se zadnjih 16 cifer klicne številke vnese kot ime.

Prikaz prostega prostora v pomnilniku

Prostor pomnilnika je razdeljen med telefonski imenik in seznam za kratko izbiranje. Prikaže se prostor v pomnilniku vseh seznamov.

	Odprite telefonski imenik.
	Izberite poljuben vnos in odprite meni.
Zased. pomnil.	Izberite in potrdite.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Seznam za ponavljanje izbiranja

V seznamu za ponavljanje izbiranja (na vašem osnovnem telefonu) je shranjenih deset zadnjih izbranih klicnih števil. Če so v telefonskem imeniku poleg klicnih števil shranjena tudi imena, se prikažejo imena. Od več identičnih vnosov se prikažejo zadnji izbrani. Če je seznam za ponavljanje izbiranja poln, se pri naslednjem izbiranju izbriše najstarejši vnos. Iz seznama za ponavljanje izbiranja lahko klicne številke ponovno izbirate.

Ročno ponavljanje izbiranja

	Odprite seznam za ponavljanje izbiranja.
	Izberite vnos in dvignite slušalko. Telefon bo izbral klicno številko.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Za dopolnitev ali spreminjanje klicne številke pritisnite Prikaz kl.st. .◆ Pri prikazu imena lahko s pritiskom tipke Prikazi vnos pogledate pripadajočo klicno številko.◆ Klicno številko iz seznama za ponavljanje izbiranja lahko kopirate v telefonski imenik (str. 38).
----------	--





Nastavljanje MSN za naslednji klic

Tudi pri izbiranju iz seznama za ponavljanje izbiranja lahko določite samo za naslednji klic veljavno odhodno MSN številko. **Pogoj:** Aktivirana mora biti funkcija **MSN nasl. klic** (str. 75). Izberite vnos in s tipko odprite podmeni. Prek **Izbiranje kl.st.** se prikaže seznam MSN števil.

Samodejno ponavljanje izbiranja

S funkcijo samodejnega ponavljanja, se izbiranje klicne številke naročnika, ki ga niste uspeli priklicati, samodejno ponavlja vsakih 20 sekund. Pri tem utripa lučka v tipki za prostoročno delovanje, vključeno je „poslušanje po zvočniku“. Če se naročnik javi dvignite slušalko. „Poslušanje“ ostane aktivirano. Če se naročnik ne javi, se pozivanje prekine po približno 30 sekundah. Funkcija se samodejno izključi po 12 neuspešnih poskusih izbiranja.







Za smiselno uporabo samodejnega ponavljanja izbiranja iz seznama za ponavljanje izbiranja, naj bo funkcija **MSN nasl. klic** za telefon deaktivirana (str. 75)

	Položite slušalko.
	Odprite seznam za ponavljanje izbiranja. Izbran je naročnik, ki ni bil dosegljiv.
	Odprite meni.
Samod.pon.izb. 	Potrdite.


Za prekinitev samodejnega ponavljanja izbiranja pritisnite funkcijsko tipko **KONEC** ali poljubno tipko.

<i>i</i>	Če med časom nastavljenega samodejnega ponavljanja izbiranja vzpostavite drugo zvezo, se funkcija ponavljanja izključi. Samodejno ponavljanje izbiranja morate v tem primeru ponovno vključiti.
----------	---

Brisanje posamezne klicne številke


	Odprite seznam za ponavljanje izbiranja.
 	Izberite vnos in odprite meni.
 Izbrisi vnos 	Izberite in potrdite.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).


Odpiranje seznamov s tipko za sporočila



S tipko za sporočila  priključete naslednje sezname, če se v ustreznem seznamu nahaja nov vnos:

1. Dohodni seznam **Sporocilo (SMS)** (str. 57),
2. Seznam zamujenih klicev **Zamujeni klici** (str. 42)

V seznamih se prikažejo klici in SMS sporočila, ki pripadajo dohodnim MSN številkam, dodeljenim osnovnemu telefonu.

Takoj, ko v enega ali v več seznamov prispe **nov vnos** (klici in/ali SMS) **utripa** tipka za sporočila  in slišite opozorilni signal.

Če pritisnete utripajočo tipko , se prikaže naslednje:

- ◆ Če so novi vnosi samo v enem seznamu, se prikaže prvi novi vnos tega seznama.
- ◆ Odpiranje vnosa:  (Izberite vnos) .

Uporaba telefonskega imenika in drugih seznamov

Če so v več seznamih novi vnosi, se na izbiro ponudijo ustrezni seznam. Odpiranje vnosa: ↓ (Izberite seznam) **OK**, ↓ (Izberite vnos) **OK**.

Če pritisnete tipko ☺ medtem, ko ne utripa, se prikaže naslednje:

Na kratko se prikaže obvestilo **Ni novih sporočil**. Nato telefon prikliče seznam zamujenih klicev.

Seznama kličočih

Telefon ima dva seznama kličočih:

◆ seznam **zamujenih** klicev

V seznamu so shranjeni vsi nesprejeti in zavrženi klici.

◆ seznam **sprejetih** klicev

V seznamu so shranjeni vsi klici, sprejeti na prenosni enoti.

V teh seznamih se prikažejo klici prispeli po dohodni MSN številki, ki je bila dodeljena osnovnemu telefonu. Vsakokrat se shranijo klicne številke zadnjih 20 klicev. Ko je seznam kličočih poln in prihajajo novi vnosi, se najstarejši vnos izbriše. Najnovejši vnos je na začetku, najstarejši vnos pa na koncu seznama.

Podatki o kličočem se po koncu pozivanja vnesejo v ustrezen seznam kličočih. Če je omrežje posredovalo klicno številko kličočega in je ta vnesena v telefonski imenik, se v seznam vstavi ime kličočega. Pri več identičnih vnosih se v obeh seznamih vsakokrat prikaže samo zadnji vnos. Če vzpostavite odhodno zvezo s kličočim, ki je vnesen v seznamu zamujenih klicev, se vnos prenese v seznam za ponavljanje izbiranja in izbriše iz seznama zamujenih klicev.

Za vsak vnos v seznamu se na prikazovalniku prikaže:

- ◆ število klicev kličočega,
- ◆ klicna številka kličočega oziroma njegovo ime (če je vnos v telefonskem imeniku) oziroma **Neznan**, če omrežje ni posredovalo klicne številke,
- ◆ dohodna MSN številka,
- ◆ datum in ura zadnjega klica.

Odpiranje seznama kličočih

Oba seznama kličočih lahko odprete prek menija. Seznam zamujenih klicev lahko odprete tudi s tipko ☺, če je prisoten nov vnos (str. 41). Novi vnosi v seznam zamujenih klicev se signalizirajo z utripanjem tipke ☺.





☺		Odprite meni.
↓ Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
bodisi ...		
↓ Sprejeti klici	OK	Izberite in potrdite.
ali ...		
↓ Zamujeni klici	OK	Izberite in potrdite.

<i>i</i>	Dokler ima seznam kličočih odprt drug interni uporabnik, seznama ne morete odpreti.
----------	---

Povratno klicanje kličočega

Pogoj: Telefonsko omrežje posreduje klicno številko kličočega (str. 23).




Odprite seznam zamujenih ali sprejetih klicev (str. 42). **Nato:**

	Izberite vnos.
bodisi ...	izbiranje po zaseženju linije
	Dvignite slušalko ali pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje.
ali ...	izbiranje pred zaseženjem linije (v bloku)
	Odprite meni.
Izbiranje kl.st. 	Potrdite. zbiranje se takoj začne. Če ne dvignete slušalke, se samodejno aktivira funkcija prostoročnega telefoniranja.



Klicna številka se iz seznama kličočih izbriše in vnese v seznam za ponavljanje izbiranja.

<i>i</i>	Pri priključitvi na naročniške centrale: Pred klicne številke se samodejno postavi karakteristična številka za izhod v javno omrežje (str. 114).
----------	--

Povratni klic s predizbiranjem operaterja





Pri povratnem klicu lahko predpostavite klicno številko za predizbiranja operaterja (str. 45). Izberite vnos in s tipko  odprite podmeni. Prek  **Sezn.krat.izbir.**  se prikaže seznam za kratko izbiranje s klicnimi številkami operaterjev.

Nastavljanje MSN za naslednji klic

Tudi pri povratnem klicu iz seznama kličočih lahko izberete odhodno MSN, veljavno smo za to zvezo. **Pogoj:** Aktivirana mora biti funkcija **MSN nasl. klic** (str. 75). Izberite vnos in s tipko  odprite podmeni. Prek **Izbiranje kl.st.**  se prikaže seznam MSN števil.






Prikaz vnosa

Odprite seznam zamujenih ali sprejetih klicev (str. 42). **Nato:**



 	Izberite vnos in odprite podmeni.
 Prikazi vnos 	Izberite in potrdite.

Spreminjanje klicne številke kličočega

Odprite seznam zamujenih ali sprejetih klicev (str. 42). **Nato:**









 	Izberite vnos in odprite podmeni.
 Uredi številko 	Izberite in potrdite. Prikaže se klicna številka.
	Spremenite klicno številko.

Uporaba telefonskega imenika in drugih seznamov

	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos 	Potrdite.









Kopiranje vnosa iz seznama ključnih v telefonski imenik

Odprite seznam zamujenih ali sprejetih klicev (str. 42). **Nato:**

 	Izberite vnos in odprite podmeni.
 Shrani v t.imen. 	Izberite in potrdite.
	Vnesite ime z <Ime> označeno vrstico (za vnos besedila glejte str. 128).
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos 	Potrdite. Vnos je shranjen.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Brisanje vnosa iz seznama ključnih

Odprite seznam zamujenih ali sprejetih klicev (str. 42). **Nato:**

bodisi ...	Brisanje posameznega vnosa:
 	Izberite vnos in odprite podmeni.
 Izbrisi vnos 	Izberite in potrdite. Vnos je izbrisan.
ali ...	Brisanje seznama ključnih:
	Odprite podmeni.
 Izbrisi seznam 	Izberite in potrdite.
DA	Potrdite vprašanje.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Nadzorovanje stroškov telefoniranja

Klicne številke lahko izbirate prek operaterja (številke za spajanje), ki ponuja posebno ugodne telefonske tarife, ali si stroške telefoniranja oglejte na prikazovalniku osnovnega telefona. Za urejanje števil za spajanje lahko uporabljate seznam za kratko izbiranje.

<i>i</i>	Vnose v seznamu za kratko izbiranje (številke za spajanje) urejate enako, kot vnose v telefonskem imeniku. Na str. 36 si preberite navodila za shranjevanje, spreminjanje ali brisanje vnosov.
----------	--

Členjenje karakteristične številke s klicno številko

S funkcijo spajanja lahko karakteristično številko operaterja postavite pred klicno številko naročnika („členjenje“).

	Odprite seznam za kratko izbiranje.
	Izberite vnos in odprite podmeni.
Prikaz kl.st.	Potrdite.
bodisi ...	Vnašanje klicne številke:
	Vnesite klicno številko.
ali ...	Izbiranje klicne številke iz telefonskega imenika:
	Odprite telefonski imenik, izberite vnos in potrdite.
... nato	
	Dvignite slušalko. Telefon bo izbral klicno številko.

<i>i</i>	Za lažjo uporabo te funkcije lahko ustrezno programirate funkcijsko tipko (str. 93).
----------	--

Prikaz časa trajanja pogovora

Če ste klicani, se na prikazovalniku samodejno prikaže čas trajanja pogovora.

Če nekoga kličete, se čas trajanja pogovora prikazuje toliko časa, dokler je vzpostavljen prikaz stroškov pogovora.

Po koncu pogovora se prikaz časa pogovora ustavi. Čas ostane prikazan še 3 sekunde, preden se osnovni telefon preklopi v stanje mirovanja.

Prikaz stroškov pogovorov

Prikaz stroškov telefoniranja lahko uporabljate šele, če ste se z operaterjem o tem prej dogovorili.

Za vsak končni aparat lahko preverjate porabljeno število tarifnih impulzov/skupne stroške in stroške za zadnjo vzpostavljeno zvezo (odvisno od nastavitve, glejte str. 48). Vsota stroškov vsebuje stroške, ki so bili povzročeni s tem končnim aparatom. Če vam vaš operater po omrežju ne posreduje tarifnih informacij (impulzov), se na prikazovalniku prikazuje čas trajanja pogovora.






Nastavljanje računanja stroškov

Najprej morate povprašati operateja, ali po telefonski liniji posreduje stroške pogovora kot tarifne impulze ali kot znesek. Nato nastavite ustrezen način zaračunavanja stroškov na **Enot iz omr.** oziroma **Stroski iz omr.**

Če ste izbrali **Stroski iz omr.** vendar operater po liniji pošilja tarifne impulze, se po končanem pogovoru nastavev samodejno preklopi na **Enot iz omr.**

Telfon je tovarniško prednastavljen na **Enot iz omr.**

Nastavljanje načina zaračunavanja











		Odprite meni.
 Stroski	<input type="button" value="OK"/>	Izberite in potrdite.
 Nacin kalkul.	<input type="button" value="OK"/>	Izberite in potrdite.
bodisi ...		Nastavljanje Stroski iz omr.:
 Stroski iz omr.	<input type="button" value="OK"/>	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
ali ...		Nastavljanje Enot iz omr.:
 Enot iz omr.	<input type="button" value="OK"/>	Izberite in potrdite (✓ vključeno).

<i>i</i>	Če ste dodatno vnesli faktor preračunavanja (glejte poglavje „Vnašanje cene za tarifni impulz“, (str. 47)), se stroški pogovora s tem faktorjem pomnožijo. Faktor lahko dodatno uporabite v primeru, če želite pogovore zaračunavati po višji ceni (ceno lahko povečate npr. za faktor 2); sicer faktor izključite.
----------	---

Pri prednastavljenem pogoju **Ni cene**, se prikazuje število tarifnih impulzov.






Vnašanje cene za tarifni impulz

Da bi pri načinu zaračunavanja **Enot iz omr.** lahko telefon izračunal stroške, morate nastaviti valuto in ceno za tarifni impulz (tovarniška nastavitve: **Ni cene**). Za ta način zaračunavanja stroškov mora biti telefon nastavljen na **Enot iz omr.** (tovarniška nastavitve).

		Odprite meni.
 Stroski	OK	Izberite in potrdite.
 Nacin kalkul.	OK	Izberite in potrdite.
bodisi ...		
 "Cena dec. --,--"	OK	Izberite faktor v decimalnem načinu prikaza in potrdite.
ali ...		
 Cena ----	OK	Izberite faktor v celem načinu prikaza in potrdite.
... nato		
		Vnesite faktor (4-mestni), npr. 0019 za 0,19 evra.
		Evtl. vnesite valuto (tovarniška nastavitve: EUR):
		Za izbiranje simbola valute pritisnite funkcijsko tipko.
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
 Valuta:	OK	Izberite valuto (€, \$, £) in potrdite.
		Shranjevanje faktorja:
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos	OK	Potrdite.

Prikaz in brisanje pregleda stroškov

Odvisno od nastavitve, telefon lahko prikaže stroške ali število tarifnih impulzov za vsakega internega uporabnika, za vsako nastavljeno MSN številko in za celotni sistem.

		Odprite meni.
 Stroski	OK	Izberite in potrdite.
Pregled strosk.	OK	Potrdite. Prikažejo se skupni stroški (za vse interne uporabnike skupaj).
		Listajte dalje do konta vsakega posameznega internega uporabnika oziroma nastavljenih MSN števil.
		Eventualno brisanje vsote iz pregleda stroškov:
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
 Izbris vsote	OK	Izberite in potrdite.

Nadzorovanje stroškov telefoniranja







i

Skupno vsoto in posamezne stroške morate brisati posebej. To pomeni, ko izbrišete npr. vsoto stroškov neke MSN, ostanejo shranjeni posamezni stroški **Vključitev/izključitev prikaza stroškov zadnjega pogovora**, ki jih morate izbrisati posebej.

Vključitev/izključitev prikaza stroškov zadnjega pogovora

Na končni napravi lahko prikazete vsoto stroškov in stroške zadnje vzpostavljene zveze za to končno napravo.

Pri tovarniški nastavitvi je funkcija prikaza **Zadnji stroški** izključena.

	Odprite meni.
 Stroski 	Izberite in potrdite.
 Zadnji stroški 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Po vključitvi funkcije se na prikazovalniku končne naprave prikažejo stroški pogovora, ko dvignete slušalko. Če ni prišlo do vzpostavitve zveze, se stroški prikažejo po položitvi slušalke.

SMS* (pisna sporočila)

*Nastavitve za SMS funkcije so odvisne od vsakokratne države)

Z vašim osnovnim telefonom lahko pošiljate in sprejemate pisna sporočila, t.i. SMS (Short Message Service). SMS lahko pošljete na vsak priključek v fiksnem ali v mobilnem omrežju. SMS v obliki pisnih sporočil lahko sprejemate na aparatih, ki omogočajo SMS (mobilni telefon, osebni računalnik, drug telefon). Če prejemnik, na katerega ste SMS poslali, nima telefona, ki omogoča SMS, mu samodejni predvajalnik sporočilo predvaja.

Splošno

SMS sporočila si lahko izmenjujete prek SMS centrov ponudnikov storitev. Klicne številke SMS centrov, prek katerih želite SMS sporočila sprejemati oziroma pošiljati, morajo biti vnesene v vaš telefon (str. 50). Skupno lahko vnesete deset SMS centrov. Tovarniško je prednastavljen **SMS-Service-Center „Anny Way“** in **SMS-Service nemškega Telekom**a. Klicno številko SMS centra lahko spremenite.

SMS sporočilo lahko prejmete iz **vsakega**, v telefon vnesenega SMS centra. Pogoj je, da ste pri vsakokratnem SMS centru registrirani za sprejem SMS (str. 51).

Vaša sporočila lahko pošiljate prek SMS centra, ki je **aktiviran** kot center za pošiljanje.

Pogoji za pošiljanje in sprejemanje SMS

- ◆ Za uporabljen MSN številko posredovanje klicnih števil (CLIR) ne sme biti trajno izključeno (str. 24).
- ◆ Za sprejem SMS sporočila se morate registrirati pri vašem ponudniku storitev (str. 51).
- ◆ Vneseno klicno številko SMS centra vaš operater ne sme blokirati.

Če telefon prejemnika v fiksnem omrežju SMS sporočila ne more sprejeti, se SMS sporočilo samodejno predvaja kot govorno sporočilo. To SMS sporočilo pošlje SMS center med 7.00 in 22.00 uro neposredno kot telefonski klic. SMS sporočilo, ki prispe po 22.00 uri, se shrani in ga center pošlje naslednji dan.

Če ste z operaterjem sklenili predizbirno pogodbo se pozanimajte, če omogoča storitev „SMS v fiksnem omrežju“. (Predizbira je pogodbeno navezanost na določenega operaterja)

Pozanimajte se pri vašem ponudniku storitev,

- ◆ koliko vam zaračuna pri sprejemu oziroma oddaji enega SMS,
- ◆ v katera mobilna omrežja lahko SMS pošiljate in iz katerih mobilnih omrežij lahko SMS sprejemate,
- ◆ katere storitve vam ponuja ponudnik SMS servisa,
- ◆ v kakšni obliki se registrirate pri eventualno že nastavljenih SMS centrih; samodejno s pošiljanjem prvega SMS ali s posebnim postopkom prijave.

Upravljanje SMS servisnih centrov

SMS sporočila si izmenjujete prek SMS centrov. Da lahko SMS sporočila pošiljate in sprejemate, potrebujete klicno številko SMS centra vašega ponudnika storitev. Klicno številko SMS centra morate shraniti v telefon.

V vašem telefonu je lahko vnesenih do deset SMS centrov.

SMS* (pisna sporočila)

Pošiljanje SMS - center za pošiljanje

Klicno številko SMS centra, prek katere želite SMS sporočila pošiljati, morate vnesti v telefon in aktivirati kot „center za pošiljanje“ (str. 50 in str. 51). Klicno številko centra potem uporabljate za pošiljanje vseh SMS sporočil.

Kot center za pošiljanje lahko aktivirate tudi drug SMS center. Prej aktivirani center se samodejno deaktivira.

















Sprejemanje SMS

SMS sporočila lahko sprejemate prek vseh vnesenih SMS centrov s pogojem, da ste se pri teh SMS centrih registrirali kot SMS prejemnik (prijava, glejte str. 51).

Vnašanje, spreminjanje ali brisanje klicnih števil SMS

Vnesete lahko do deset klicnih števil SMS centrov.
















Svetujemo, da se pred vnosom ali spreminjanjem pozanimате o posebnostih in ponudbi centrov SMS ponudnikov storitev.

	Odprite meni.
 Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
 Nastavitve 	Izberite in potrdite.
 Servisni centri 	Izberite in potrdite. Prikaže se seznam klicnih števil.
	Izberite vnos, npr. <prazno> .
	Odprite podmeni.
bodisi ...	Spreminjanje vnosa:
Uredi vnos 	Potrdite.
	Vnesite klicno številko SMS centra.
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos 	Potrdite.
ali ...	Brisanje vnosa:
 Izbrisi vnos 	Izberite in potrdite.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Če izbrišete klicno številko centra za pošiljanje, morate aktivirati drug SMS center za pošiljanje, da lahko še naprej pošiljate SMS sporočila.◆ Če je vaš telefon priključen na naročniško centralo, morate pred klicno številko centra eventualno vnesti še karakteristično številko za izhod v javno omrežje (praviloma „0“, odvisno od vaše naročniške centrale), glejte str. 61.
----------	--

Aktiviranje/deaktiviranje SMS centra za pošiljanje

Za pošiljanje SMS sporočil morate aktivirati klicno številko zelenega SMS centra, kot centra za pošiljanje. S tem določite, prek katerega SMS centra bo SMS sporočilo poslano. Sprejem SMS sporočila je možen prek vseh vnesenih SMS centrov, v kolikor ste se prej z ustreznim postopkom prijave (glejte naslednje poglavje) prijavili kot SMS funkcionalni priključek.

	Odprite meni.
 Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
 Nastavitve 	Izberite in potrdite.
 Servisni centri 	Izberite in potrdite. Prikaže se seznam klicnih števil.
	Izberite želeno klicno številko.
	Odprite podmeni.
bodisi ...	Aktiviranje SMS centra, kot centra za pošiljanje:
 Vklj.pos.centra? 	Izberite in potrdite. Prikaz se spremeni na izkl.pos.centra?
	Pritisnite na kratko (vrnitev v seznam centrov za pošiljanje). SMS center je aktiviran kot center za pošiljanje. IV seznamu je klicna številka SMS centra označena s simbolom ✓. Prejšnji center za pošiljanje se samodejno deaktivira.
ali ...	Deaktiviranje SMS centra:
 Izkl.pos.centra? 	Izberite in potrdite. SMS center je deaktiviran.
	Pritisnite na kratko (vrnitev v seznam centrov za pošiljanje).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pri odpiranju seznama klicnih števil Servisni centri prikazovalnik neposredno prikaže center za pošiljanje. ◆ Če nimate aktiviranega SMS centra za pošiljanje, ne morete poslati nobenega SMS sporočila, vendar SMS lahko prejmete od vseh vnesenih SMS centrov.
----------	--

Prijava/odjava pri SMS centru

Da bi lahko z vašim telefonom sprejemali SMS sporočila, morate najprej registrirati vašo klicno številko (prijava) pri SMS ponudniku storitev. Katere informacije morate poslati za prijavo in odjavo na SMS center, se pozanimajte pri vsakokratnem ponudniku storitev.

Za prijavo z SMS morate najprej vnesti klicno številko zelenega SMS centra in ga aktivirati kot center za pošiljanje.

SMS* (pisna sporočila)






Po prijavi ne pozabite ponovno aktivirati SMS centra, kot centra za pošiljanje, prek katerega želite SMS sporočila pošiljati.

<i>i</i>	Pri prijavi pazite, da registrirate tisto klicno številko (MSN), ki je ki je osnovnemu telefonu dodeljena kot odhodna MSN (str. 74) in s katero pošiljate SMS sporočila. Če želite pošiljati in sprejemati SMS sporočila tudi prek prijavljenih prenosnih enot, z drugimi odhodnimi MSN številkami, morate tudi te klicne številke registrirati.
----------	--

Kapaciteta pomnilnika

Odvisno od velikosti shranjenih SMS sporočil lahko v osnovni telefon shranite različno število SMS. Pomnilnik si delita dohodni in odhodni seznam. Če je pomnilnik poln, se na prikazovalniku prikaže sporočilo **Seznam spo.poln! Prosimo izbr. vnose.** Iz dohodnega in odhodnega seznama izbrišite nekaj SMS sporočil, ki jih ne rabite več.

Zasedenost vašega SMS pomnilnika (v %) lahko preverite.

	Odprite meni.
SMS 	Potrdite.
 Zased. pomnil. 	Izberite in potrdite. Prikaže se prostor v pomnilniku (v %), ki je še na voljo.
	Pritisnite (vrnitev na prikaz v mirovanju).

Pošiljanje SMS in odhodni seznam

Navodila za pisanje in pošiljanje SMS

Če ste med pisanjem SMS sporočila prekinjeni (z dohodnim klicem, z dohodnim SMS sporočilom ali, ker se je osnovni aparat zaradi predolgega čakanja preklopil v stanje mirovanja), se SMS samodejno shrani v **odhodni seznam**. S pisanjem sporočila lahko nadaljujete kasneje (str. 55).

SMS, ki ga **niste mogli** poslati, dobi status napake (str. 61) in se shrani v **dohodni seznam**.

SMS se samodejno shrani samo v primeru prekinitve pošiljanja. Če želite SMS shraniti sami, morate sporočilo shraniti **pred pošiljanjem**.

i



Upoštevajte, da nekateri **ponudnikovih storitev** zaračunavajo stroške tudi pri prekinjenem vzpostavljanju zveze z SMS centrom.

Pisanje SMS

SMS sporočilo je lahko sestavljeno iz največ 160 znakov.



Upoštevajte, da SMS z grškimi znaki ali v cirilici ponudnik storitev ne more dostaviti.

SMS pišete na naslednji način:

		Odprite meni.
SMS	OK	Potrdite.
Napiši sporočilo	OK	Potrdite. Odpre se polje za vnos.
		Vnesite besedilo (za vnos besedila glejte str. 128).






i

- ◆ Kako vnašate besedila prosimo glejte **tabelo znakov** (str. 128).
- ◆ S tipko  vstavite presledek, z zvezdico  menjate med velikimi in malimi črkami in pisanjem cifer (str. 128).
- ◆ Navodila za urejanje besedila si oglejte na str. 12.
- ◆ Če prejmete nepopolno SMS besedilo (npr., ker je pomnilnik vašega telefona poln), se prikaže ustrezno obvestilo.

Shranjevanje SMS









Pogoj: Napisali ste SMS (str. 53) in polje za vnos je odprto.

	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
 Shrani vnos 	Izberite in potrdite. Takoj nato SMS sporočilo lahko pošljete (str. 54).

SMS sporočilo se shrani v **odhodni seznam**. Tako lahko sporočilo ponovno prikličete in pošljete kasneje (str. 55).

Pošiljanje SMS brez shranjevanja

Pogoj: Napisali ste SMS (str. 53) in polje za vnos je odprto.

	S funkcijsko tipko odprite meni.
Poslji 	Potrdite.
bodisi ...	
	Vnesite klicno številko prejemnika (skupaj s karakteristično številko). <div>Ciljna številka: 089123456 > <</div>
ali ...	Prikličete klicno številko iz telefonskega imenika:
	Odprite telefonski imenik.
 	Izberite vnos in potrdite. Klicna številka se prikaže na prikazovalniku.
... nato	
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Poslji 	Potrdite.

i	Klicna številka prejemnika mora vedno vsebovati karakteristično številko omrežne skupine (predizbiranje) četudi izbirate v krajevnem omrežju.
----------	--

Primeri za vnos klicne številke:

0812345678

Medkrajevna klicna številka v fiksnem omrežju

041x1234567

Klicna številka v mobilnem omrežju

Odpiranje odhodnega seznama

V **odhodnem seznamu** se prikaže:

- ◆ SMS, ki ste ga shranili **pred pošiljanjem** (str. 54),
- ◆ SMS, ki ga niste mogli poslati, ker ste bili pri pisanju SMS prekinjeni npr. z dohodnim klicem.

Prikažejo se samo tista SMS sporočila, ki imajo dodeljeno isto odhodno MSN številko, kot prenosni telefon.





Ta SMS sporočila ostanejo shranjena toliko časa, dokler jih ne izbrišete.

		Odprite meni.
SMS	OK	Potrdite.
 Odhodna 4	OK	<p>Izberite in potrdite. Številka prikazuje število shranjenih SMS sporočil v odhodnem seznamu.</p> <div data-bbox="476 518 688 646">  <p>Shranjeno 2/4</p> <p>19.03.03 09:45</p> </div> <p>Skupno število shranjenih sporočil v odhodnem seznamu SMS</p> <p>Tekoča številka prikazanega SMS</p> <p>S tipkama   lahko listate po seznamu.</p>

<i>i</i>	Če je SMS pomnilnik poln, se na prikazovalniku prikaže zahteva, da morate nekaj SMS sporočil izbrisati (str. 52).
----------	---

Branje in brisanje SMS v odhodnem seznamu





Pogoj: Odprli ste odhodni seznam (str. 55).

		Izberite SMS.
		Odprite podmeni.
bodisi ...		Branje SMS:
Beri sporocila	OK	Potrdite. S pritiskanjem tipke  nadaljujete prikaz SMS sporočila na prikazovalniku.
ali ...		Brisanje SMS:
 Izbris sporocil	OK	Izberite in potrdite.

Brisanje vsega odhodnega seznama





S to funkcijo izbrišete vse SMS odhodnega seznama.

Pogoj: Odprli ste odhodni seznam (str. 55).

	Odprite podmeni.
 Izbrisi seznam 	Potrdite.
DA	Za potrditev vprašanja pritisnite funkcijsko tipko.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Pošiljanje ali spreminjanje SMS v odhodnem seznamu

Pogoj: V odhodnem seznamu ste za branje odprli SMS sporočilo (str. 55).

	Odprite podmeni.
bodisi ...	Pisanje in pošiljanje novih SMS:
Napiši sporočilo 	Potrdite. Odpre se polje za vnos (str. 53). Lahko pričnete s pisanjem novega SMS sporočila.
ali ...	Spreminjanje in pošiljanje shranjenih SMS:
 Uporabi besedilo 	Izberite in potrdite. Odpre se polje za vnos z vsebino shranjenega SMS. Besedilo lahko spreminjate.




Nato SMS sporočilo lahko pošljete, kot je opisano na str. 54.

Pošiljanje SMS na e-poštni naslov

SMS sporočilo lahko pošljete tudi na e-poštni naslov. Za pošiljanje morate na začetek SMS sporočila napisati e-poštni naslov prejemnika in sporočilo poslati na klicno številko e-poštne službe vašega SMS centra za pošiljanje.


Vnašanje e-poštnega naslova na začetek SMS

Na začetek SMS besedila vnesite e-poštni naslov prejemnika. E-poštni naslov in besedilo sporočila ločite s presledkom ali z dvopičjem (odvisno od ponudnika storitev).




Znak „@“ vnesete s tipko lojtrca  (pritisnite 2 x), dvopičje s tipko  (pritisnite 8 x) in presledek s tipko  (pritisnite 1 x).

S tipkami   **Shrani vnos**  lahko shranite vmesno stanje besedila.

Pogoj: Pišete SMS (str. 53), polje za vnos je odprto.



	Vnesite polni e-poštni naslov in zaključite s presledkom ali z dvopičjem.
---	---

Vnašanje SMS besedila

	Vnesite SMS besedilo. <div data-bbox="479 167 692 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> peter.vzorec@domena.si Halo Peter > < </div> <div data-bbox="748 188 997 231" style="margin-left: 20px;"> E-poštni naslov, presledek, SMS besedilo (primer) </div> <div data-bbox="487 263 688 290" style="margin-top: 10px;">  </div>
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Poslji	<div data-bbox="400 359 442 383" style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: inline-block;">OK</div> Potrdite.

Pošiljanje SMS kot e-pošte

SMS morate poslati na **klicno številko e-pošne službe vašega centra za pošiljanje**.

	Vnesite klicno številko e-poštne službe. <div data-bbox="479 534 692 662" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> Ciljna številka: 6245 > < </div>
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Poslji	<div data-bbox="400 721 442 745" style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: inline-block;">OK</div> Potrdite.

Sprejemanje SMS in dohodni seznam

Navodila za sprejemanje SMS

Nova SMS sporočila se signalizirajo z obvestilom na prikazovalniku, z utripanjem tipke za sporočila (☺) in s signalom potrditve. K vsakemu sprejetemu SMS sporočilu se shranita datum in čas pošiljanja (ko je bil SMS prenesen iz SMS centra).

IV dohodnem seznamu so nova SMS sporočila (še ne prebrana) shranjena pred starimi sporočili. Poleg tega so nova in stara SMS sporočila sortirana po času njihovega dohoda: starejša nova SMS, ..., novejša SMS, starejša stara SMS, ..., novejša stara SMS.

Členjena SMS so prikazana kot **eno** SMS sporočilo. Če je sprejeto členjeno SMS sporočilo predolgo, oziroma nepopolno preneseno, se razdeli na posamezna SMS sporočila, ki se shranijo v dohodni seznam.

Odpiranje dohodnega seznama

V **dohodnem seznamu** se prikažejo naslednja sporočila:

- ◆ vsa sprejeta SMS,
- ◆ SMS, ki jih kljub večkratnemu poskusu pošiljanja niste mogli poslati. SMS so vsakokrat shranjena s statusom napake (str. 61).

SMS seznam se prikaže npr. na naslednji način:

Dohodna 2 / 5	<div data-bbox="450 1401 721 1428" style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px;"></div> Število novih SMS v seznamu <div data-bbox="450 1433 848 1460" style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 250px;"></div> Število starih, že prebranih SMS v seznamu
---------------	---

SMS* (pisna sporočila)

Odpiranje s tipko za sporočila

Pogoj: V seznamu je najmanj eno **ново** SMS sporočilo.

	Pritisnite tipko za sporočila. Če v drugih seznamih ni novih klicev/sporočil, potem se neposredno odpre prvo ново SMS sporočilo. Sicer:
SMS sporočila	Pritisnite funkcijsko tipko.
Dohodna 2/ 5	Izberite in potrdite. Odpre se seznam dohodnih sporočil in prikaže prvo ново SMS sporočilo.

Odpiranje prek menija

	Odprite meni.
SMS sporočila	Potrdite.
Dohodna 2/ 5	Izberite in potrdite.

Novo SMS sporočilo se prikaže npr. na naslednji način:

Stanje SMS:
Novo, staro, napaka
Klicna številka pošiljatelja

Novo spo.

1234567890

12.07.03

1/2

09:45






Skupno število novih SMS

Zaporedna številka prikazanega SMS

Če je pomnilnik SMS sporočil poln in SMS center ne more prenesti novih sporočil, se prikaže ustrezno obvestilo. Potrdite s tipko in iz dohodnega in odhodnega seznama izbrišite sporočila, ki jih ne potrebujete več (glejte tudi str. 55 in str. 59). SMS center nato ponovno prenese dohodna SMS sporočila.

Branje in brisanje SMS v dohodnem seznamu

Pogoj: Odprt imate dohodni seznam (str. 57).





	Izberite SMS.
	Odprite podmeni.
bodisi ...	Branje SMS:
Beri sporočila 	Potrdite. S pritiskanjem tipke  nadaljujete prikaz SMS besedila na prikazovalniku.
ali ...	Brisanje SMS:
 Izbris sporočil 	Izberite in potrdite.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Potem, ko ste enkrat novo SMS sporočilo odprli, dobi to sporočilo stanje **Staro spo..**

Brisanje vsega dohodnega seznama










S funkcijo brisanja izbrišete **vsa nova in stara sporočila** iz seznama dohodnih sporočil.

Pogoj: Odprt imate seznam dohodnih sporočil (str. 57).





	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
 Izbrisi seznam 	Izberite in potrdite.
DA	Za potrditev vprašanja pritisnite funkcijsko tipko.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).


Odgovor na SMS ali posredovanje SMS

Med branjem SMS sporočila lahko uporabljate naslednje funkcije:

	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
bodisi ...	Odgovor na sprejeto SMS sporočilo:
Napisi odgovor 	Potrdite. V polju za vnos lahko na sprejeti SMS takoj odgovorite.
ali ...	Odgovorite z „Da“:
 Odgovor: Da 	Izberite in potrdite.
ali ...	Odgovorite z „Ne“:
 Odgovor: Ne 	Izberite in potrdite.
ali ...	Spreminjanje sprejetih SMS in vračanje pošiljatelju:
 Uporabi besedilo 	Izberite in potrdite.
	Spremenite besedilo.
... nato	












SMS* (pisna sporočila)

	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Poslji 	Potrdite in nato SMS pošljite, kot je opisano na str. 54. Telefon semodejno ponudi klicno številko pošiljatelja.
ali ...	
 Shrani vnos 	Izberite in potrdite za shranitev vnosa.

Za posredovanje sporočila drugemu uporabniku odprite meni s tipko  in izberite vnos **Poslji**. Nato SMS pošljete, kot je opisano na str. 54.

Povratno klicanje pošiljatelja SMS

Odprite SMS dohodni seznam (str. 57). **Nato:**




	Izberite vnos.
bodisi ...	
	Dvignite slušalko.
ali ...	
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Izbiranje kl.st. 	Izberite.
ali ...	Izbiranje s karakteristično številko operaterja:
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
 Sezn.krat.izbir. 	Odprite seznam za kratko izbiranje.
 	Izberite vnos in potrdite. Karakteristična številka operaterja se postavi pred klicno številko.
... nato	
 	Če je za telefon nastavljen MSN nasl. klic (str. 75), izberite odhodno MSN in potrdite.





Telefon takoj sproži povratni klic. Klicna številka se izbriše iz seznama kličočih in vnese v seznam za ponavljanje izbiranja.


<i>i</i>	Na naročniških centralah: Pred klicne številke se samodejno postavi karakteristična številka centrale za izhod v javno omrežje (str. 114).
----------	--

Kopiranje klicne številke pošiljatelja SMS v telefonski imenik

Pogoj: Odprt imate dohodni seznam in izbran SMS (str. 57).

	S funkcijsko tipko odprite meni.
 Shrani v t.imen. 	Izberite in potrdite.

	Kazalec pomaknite v vrstico Ime in vnesite ime (največ 16-mestno), (za vnos besedila glejte str. 128).
	S funkcijsko tipko odprite meni.
Shrani vnos 	Potrdite. Vnos je shranjen.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

	V vašem telefonskem imeniku lahko oblikujete posebni telefonski imenik samo za SMS tako, da pred imeni teh vnosov postavite zvezdico (*).
---	---

SMS na naročniških centralah

SMS lahko sprejmete samo v primeru, če se preneseni podatek o klicni številki posreduje tudi na priključek naročniške centrale (CLIP).

CLIP klicne številke SMS centra se namreč obdeluje v vašem telefonu.

Če je vaš telefon priključen na naročniško centralo, morate klicni številki SMS centra prednastaviti karakteristično številko centrale za izhod v javno omrežje (odvisno od naročniške centrale). Karakteristično številko lahko shranite v osnovni telefon (str. 114).

Če ste v dvomih, preizkusite pošiljanje SMS prek vaše naročniške centrale, npr. pošljite SMS na lastno klicno številko. Pred klicno številko SMS centra vnesite karakteristično številko centrale. Če tega SMS sporočila ne prejmete, pošljite nov SMS brez karakteristične številke vaše naročniške centrale.

Pri pošiljanju SMS sporočila bo vaša klicna številka (kot pošiljatelj) poslana eventualno brez klicne številke naročniške centrale. V tem primeru naslovnik (prejemnik SMS) ne more neposredno odgovoriti na vaše sporočilo.

Napake pri pošiljanju in sprejemanju SMS

Napaka pri pošiljanju SMS

SMS, ki ga **niste** mogli poslati, prejme kodo napake npr. „**Napaka FD**“ in se shrani v **odhodni** seznam.






Prikažejo se naslednje kode napak:

Koda napake	Opis
E0	Posredovanje klicne številke je trajno izključeno (str. 24).
FE	Napaka pri prenosu SMS.
FD	Napaka pri vzpostavljanju zveze z SMS centrom. Če manjka klicna številka SMS centra ali je bila napačno shranjena, pošiljanje in sprejemanje SMS sporočil ni možno. Preverite, če je bila klicna številka SMS centra pravilno shranjena.
C3	Napačna klicna številka prejemnika.

Na prikazovalnik lahko priključete informacijo o vzroku napake.

SMS* (pisna sporočila)

Pogoj: Odprt imate seznam dohodnih sporočil (str. 57).

	Listajte do SMS, ki ga niste mogli poslati.
	Odprite podmeni.
 Stanje napake 	Izberite in potrdite. Na prikazovalniku se prikaže vzrok napake.
	Za vrnitev v dohodni seznam pritisnite funkcijsko tipko.

Napaka pri sprejemanju SMS

Če vaš telefon ne more sprejeti nobenega sporočila več, se na prikazovalniku prikaže obvestilo.

Pri naslednjih pogojih ne morete sprejeti **nobenega** SMS sporočila:

- ◆ preusmeritev klicev je vključena pri pogoju **Takojsnja**,
- ◆ pomnilnik (dohodnega in odhodnega seznama) je poln.

Samopomoč pri javljanju napak

Napaka	Možen vzrok	Pomoč
Pošiljanje ni možno.	„Posredovanje klicne številke“ (CLIP) je trajno onemogočeno.	Ponovno omogočite „Posredovanje klicne številke“ (CLIP), (str. 24).
	Prenos SMS je bil prekinjen (npr. z novim klicem).	SMS pošljite ponovno.
	Kot center za pošiljanje aktivirani SMS center niste vnesli ali ste vnesli napačno klicno številko.	Vnesite klicno številko (str. 50).
Sprejeli ste SMS z nepopolnim besedilom.	Pomnilnik vašega telefona je poln.	Izbrišite stara SMS sporočila (str. 59).
SMS je bil predvajan z elektronskim govornim predvajalnikom.	Končni aparat v podatkovni bazi vašega SMS ponudnika ni označen kot SMS aparat za fiksno omrežje, kar pomeni, da tam niste več registrirani.	Aparat (ponovno) registrirajte za SMS sprejem.
Sprejem SMS samo podnevi.	Če v podatkovni bazi vašega SMS ponudnika še ni informacije, da končni aparat podpira SMS funkcionalnost fiksnega omrežja, sledi dostava SMS samo podnevi.	Aparat (ponovno) registrirajte za SMS sprejem, da dosežete spremembo dostave v podatkovni bazi.
Ni centra za pošiljanje! SMS samo shranjen.	Niste vnesli SMS centra.	Aktivirajte SMS center (str. 51).










Če imate SMS center nastavljen, toda tam še niste prijavljeni, se na prikazovalniku prikaže **Poslano besedilo sporočila**. SMS se v dohodni seznam shrani s statusom **FD napaka**: .

Časovne funkcije

Nastavljanje datuma in ure





Datum in točen čas se iz omrežja preneseta s prvim zunanjim klicem, ki ga napravite z vašim telefonom.

Za prikaz časa lahko izbirate med 12-urnim in 24-urnim načinom prikaza (tovarniška nastavitve) (do = 1. polovica dneva; po = 2. polovica dneva).

		Odprite meni.
 Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
 Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
 Nast. sistema	OK	Izberite in potrdite.
 Datum/Cas	OK	Izberite in potrdite.
bodisi ...		Izbiranje načina prikaza časa:
 12 ur	OK	Izberite med 12 ur in 24 ur prikazom (✓ = vključeno).
 Datum DD.MM	OK	Izberite med Datum DD.MM (dan-mesec) in Datum MM.DD (mesec-dan) prikazoma (✓ = vključeno).
ali ...		Nastavljanje datuma in ure:
Nastavitev casa	OK	Izberite in potrdite.
		Vnesite datum in točen čas. S tipkama ← → preskočite eventualno že pravilne podatke. Pri 12 ur prikazu s funkcijskima tipkama eventualno menjate DO in PO med do in po .
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos	OK	Za shranjevanje nastavitve izberite in potrdite.

Vključitev/izključitev prikaza časa















Prikaz datuma in ure na prikazovalniku telefona v stanju mirovanja lahko vključite in izključite.

		Odprite meni.
 Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
 Prikaz casa	OK	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Nastavljanje termina







Vaš telefon vas lahko opomni na do pet terminov. Shraniti morate želene roke opominjanja.

Nastavljanje termina

	Odprite meni.
 Sestanek 	Izberite in potrdite.
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Spremeni sest. 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite datum in uro. S tipkama   preskočite eventualno že pravilne podatke. Pri 12 ur prikazu s funkcijskima tipkama eventualno menjate  in  med do in po . Potrdite.
 	Vnesite sporočilo (z do 16 znakov) in potrdite. Vnos se shrani.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Če za termin ne vnesete sporočila, se pri zapadlosti termina na prikazovalniku prikaže napis Sestanek.◆ Kako nastavite glasnost in melodijo si preberite od str. 90 dalje.◆ Termin se prikaže samo v primeru, če se osnovni telefon v stanju mirovanja. Pri vključeni funkciji nadziranja prostora, med vzpostavljeno zvezo ali med samodejnim ponavljanjem izbiranja, se termin ne prikaže. Poziv termina se aktivira šele takrat, ko je osnovni telefon ponovno v stanju mirovanja.◆ Med izpadom omrežne napetosti se termin ne signalizira. V tem primeru se poziv termina aktivira takoj, ko je na sistemu ponovno nastavljen točen čas (str. 63).
----------	--

Predčasna izključitev termina

	Odprite meni.
 Sestanek 	Izberite in potrdite.
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Izbrisi sest. 	Izberite in potrdite. Vnos termina je izbrisan.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Izključitev pozivanja termina ali odgovor

Poziv termina se signalizira zvočno. Na prikazovalniku se prikaže prej vneseno sporočilo (str. 64) ali **Sestanek**. Za izključitev termina pritisnite funkcijsko tipko **[izklj.]**. Pozivanje termina traja 15 sekund, če ga prej ne izključite. Pretečeni termini se ohranijo. Da bi lahko nastavili nov termin, morate pretečeni termin najprej izbrisati.

<i>i</i>	Ko je nek termin prikazan, lahko s funkcijso tipko [SMS] odprete SMS meni, napišete sporočilo in pošljete.
----------	---

Nočna zveza

Za vsako dohodno MSN številko lahko nastavite preusmeritev klica (AWS), ki dnevno, za določen čas (**Zacetni cas** do **Končni cas**) in eventualno za konec tedna (**So/Ne cel dan**) samodejno preusmerja vse dohodne klice na drugo zunanjo klicno številko ali na drugega internega uporabnika. Tako lahko npr. po delovnem času (od 18:00 do 8:00 ure) vse klice v službo preusmerite na domačo klicno številko.


















Pri preusmeritvi na zunanjo klicno številko osnovni telefon preusmeri klice samo s tiste MSN številke, ki je bila osnovnem telefonu dodeljena kot dohodna MSN številka.

Pri tovarniški nastavitvi je nočna zveza izključena. Za vključitev nočne zveze morate najprej določiti cilj preusmeritve.

<i>i</i>	<p>Če je aktivirana zunanja preusmeritev klicev (CF) na zunanjo klicno številko nastavljena na Takojsnja (str. 78) v času, ko je na telefonu nočna zveza aktivna, velja naslednje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Klic je preusmerjen na drugo klicno številko: Preusmeritev klicev ostane aktivna, dokler je eksplicitno ne izključite. ◆ Klic je preusmerjen na isto klicno številko: Preusmeritev klicev je deaktivirana do končnega časa nočne zveze. <p>Enako velja, če je preusmeritev klicev nastavljena za čas med nočno zvezo.</p>
----------	--

Nastavljanje cilja preusmeritve

















Pogoj: Nočna zveza je **izključena** (str. 68).

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nocno delovanje 	Izberite in potrdite (✓ = Nočna zveza je vključena). Prikaže se seznam MSN števil.
		Izberite MSN in potrdite, npr. MSN1: Ana .
	Cilj preusmer. 	Izberite in potrdite (✓ = nastavljeno).
bodisi ...		Nastavljanje zunanega cilja preusmeritve:
Zunanji		Izberite in potrdite.
		Vnesite zunanjo ciljno klicno številko.
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos		Izberite in potrdite.
ali ...		Nastavljanje internega cilja preusmeritve:
	Interni 	Izberite in potrdite.
	Interni 11	Izberite interno številko, npr. Interni 11 .
... nato		
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Nočna zveza nastavljena na interno: Če interni uporabnik ni prijavljen ali ni dosegljiv (npr. prenosna enota je izključena), se klic ne signalizira in kličoči sliši signal zasedeno.◆
----------	---

Vnašanje začetnega oziroma končnega časa za nočno zvezo











Pri tovarniški nastavitvi je **Zacetni cas** prednastavljen na 20:00 uro oziroma 8:00 pm, **Končni cas** je prednastavljen na 08:00 uro oziroma 8:00 am.

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nocno delovanje 	Izberite in potrdite.
		Izberite MSN in potrdite, npr. MSN1: Ana .
	bodisi ...	Vnašanje začetnega časa:
	Zacetni cas 	Izberite in potrdite.
		Vnesite začetni čas (4-mestno).
	ali ...	Vnašanje končnega časa:
	Končni cas 	Izberite in potrdite.
		Vnesite končni čas (4-mestno).
	... nato	
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
	Shrani vnos 	Potrdite.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Vključitev/izključitev nočne zveze sobota/nedelja ves dan:






Če je vključena funkcija **So/Ne cel dan** potem je nočna zveza aktivna med nastavljenim časovnim obdobjem od ponedeljka do petka in cel dan za konec tedna. Če je funkcija **So/Ne cel dan** izključena, potem so klici tudi za konec tedna preusmerjeni (CF) med nastavljenim začetnim in končnim časom.

Pri tovarniški nastavitvi je vključeno **So/Ne cel dan**.

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nocno delovanje 	Izberite in potrdite.
		Izberite MSN in potrdite, npr. MSN1: Ana .
	So/Ne cel dan 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Vključitev/izključitev nočne zveze

Funkcijo nočne zveze lahko vključite le v primeru, če ste za dohodno MSN številko vnesli cilj preusmeritve (CF) in če trenutno za to MSN številko nimate aktivirane preusmeritve klicev.

		Odprite meni.
 Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
 Nocno delovanje	OK	Izberite in potrdite.
	OK	Izberite MSN in potrdite, npr. MSN1: Ana.
bodisi ...		Vključitev nočne zveze:
Vkljucitev?	OK	Izberite in potrdite.
ali ...		Izključitev nočne zveze:
Izkljucim?	OK	Izberite in potrdite.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Če je nočna zveza za neko MSN številko vključena, je **Nocno delovanje** označeno s simbolom ✓.

Nastavitve za varnost

Spreminjanje PIN sistema















S PIN številko sistema (osebna identifikacija številka) lahko pred nepooblaščenim posegom zaščitite naslednje nastavitve:


- ◆ Nastavitve stroškov pogovorov (☎ / **Stroski**)
- ◆ Preusmeritev klicev (CF) na interno in zunanje
(☎ **Nast.osn.enote/ Preusm.zun.kl.** oziroma **Preusm.int.kl.**)
- ◆ SMS servisnih centrov, konfiguracijo uporabnikov, nastavitve varnosti, ISDN in sistemskih nastavitvev (☎ / **Nast.osn.enote / Nastavitve**)
- ◆ Pomočnika za namestitvev (☎ / **Nast.osn.enote / Namestitvev**)

PIN številka sistema je poleg tega potrebna tudi za prijavo bluetooth naprav, npr. GSM telefona (str. 104) in osebnih računalnikov (str. 105).

PIN številka sistema je učinkovita samo v primeru, če je različna od 0000.

PIN sistema je tovarniško nastavljena na 0000.

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Če je trenutna PIN sistema različna od 0000: Vnesite PIN sistema in potrdite.
Varnost		Potrdite.
Sprememba PIN		Izberite in potrdite.
		Vnesite novo PIN sistema (največ 8 cifer, 0 do 9) in potrdite.
		Ponovno vnesite novo PIN sistema in potrdite.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

	Zapomnite si novo PIN številko sistema! Če jo pozabite, je potreben servisni poseg v telefon. V tem primeru se obrnite na vročo klicno številko Siemens v Sloveniji str. 126.
---	---

Določanje upravičenosti

Za vsak prijavljen aparat lahko nastavite različne upravičenosti dostopa na linijo:

◆ **Ni zapore** (tovarniška nastavitve)
















Vsi aparati lahko prevzemajo dohodne klice in vzpostavljajo odhodne zunanje/interne zveze.

◆ **Dohodna+interna**

Aparati lahko prevzemajo samo dohodne klice. Zunanjih odhodnih zvez ne morejo vzpostavljati. Lahko izbirajo klicne številke za klic v sili.

◆ **Samo interna**

Aparati lahko prevzemajo samo interne dohodne klice in vzpostavljajo interne odhodne klice. Lahko izbirajo klicne številke za klic v sili.














		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema in potrdite (str. 69).
Varnost		Potrdite.
	Overovitev 	Izberite in potrdite.
	Int.11	Izberite interno številko, npr. Int.11 .
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
	Samo interna 	Izberite upravičenost, npr. Samo interna in potrdite (✓ = nastavljeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Klicne številke za klic v sili

Pri tovarniški nastavitvi so vnesene klicne številke za klic v sili specifične za vsako državo. Klicnih števil za klic v sili ne morete spreminjati oziroma brisati. Vnesete lahko še pet lastnih števil za klic v sili.

<i>i</i>	Klicne številke za klic v sili lahko izbirate tudi pri omejeni upravičenosti (npr. Samo interna).
----------	---



Nastavljanje, spreminjanje, preverjanje in brisanje številke za klic v sili

		Odprite meni.
 Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
 Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
 OK		Vnesite PIN sistema in potrdite (str. 69).
Varnost	OK	Potrdite.
 SOS številke		Izberite. Odpre se seznam klicnih številke za klic v sili.
 <ni vnosa>		Izberite vnos v seznamu, npr. <ni vnosa> .
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
bodisi ...		Nastavljanje, spreminjanje številke za klic v sili:
Uredi številko	OK	Potrdite.
		Vnesite novo številko za klic v sili (največ 32 cifer) oziroma spremenite obstoječo. Klicno številko lahko priključete iz telefonskega imenika  .
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos	OK	Potrdite.
ali ...		Preverjanje klicne številke za klic v sili:
 Prikazi številko	OK	Izberite in potrdite.
ali ...		Brisanje klicne številke za klic v sili:
 Izbrisi številko	OK	Izberite in potrdite.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

i	Če je vaš telefon priključen na naročniško centralo, morate pred klicno številko za klic v sili vnesti še veljavno karakteristično številko za izhod v javno omrežje (npr. „0“; glejte str. 114). Enako velja tudi za tovarniško nastavljene klicne številke za klic v sili, nadomestiti jih morate npr. z „0112“ in „0113“.
----------	--

Izbiranje klicne številke za klic v sili

Pogoj: Telefon ima zaporo izbiranja za zunanje zveze (str. 70).

	Dvignite slušalko.
SOSklic	Pritisnite funkcijsko tipko.
... nato	Izbiranje klicne številke za klic v sili:
	Vnesite klicno številko za klic v sili.


















Če izbrana številka ni enaka že vneseni klicni številki za klic v sili, je odhodni klic zavrnjen s prikazom „**Številka ni SOS-stevilka**“.

Nastavljanje sistema

Okrajšave v oklepaju za naslovi so za vsakokratno ISDN značilnost. Nekatere značilnosti lahko uporabljate le, če jih je operater omogočil (morebitni dodatni stroški).

Spreminjanje imena internega uporabnika

Pri tovarniški nastavitvi so vsem internim številkam dodeljena imena **Int.11** , **Int.12** itd.. Te vnose lahko spreminjate sami po vaših potrebah.

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
	Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
	Nastavitev enote 	Izberite in potrdite.
	Int.11 	Izberite interno številko, npr. Int.11 .
Ime		Potrdite.
		Spremenite ime in odprite podmeni.
Shrani vnos		Potrdite. Ime se sedaj prikaže v internem seznamu in pri internem klicu s te interne številke.

i

Ker je ime shranjeno v osnovnem telefonu (enoti), lahko pri prijavi na drugo osnovno enoto, isti prenosni enoti dodelite drugo ime. Tako je možno ugotoviti, s katero osnovno enoto je prenosna enota trenutno v zvezi.








Nastavljanje/brisanje ISDN klicnih števil (MSN)








Vaš ISDN priključek ima dve istočasno uporabni telefonski liniji (B kanala). Na vašem osnovnem telefonu lahko nastavite do deset lastnih (MSN) klicnih števil.

Nastavljanje/spreminjanje imena ISDN klicnih števil (MSN)









Če s pomočnikom za namestitev (str. 16) še niste shranili vseh klicnih števil, sedaj to lahko nadomestite. **Vse dodatno shranjene klicne številke se samodejno dodelijo vsem prijavljenim končnim napravam.**

Vsaka na novo nastavljena klicna številka samodejno prejme lastno melodijo pozivanja, ki jo lahko sami kasneje spremenite (str. 76).

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).

 ISDN nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
Nastavitev MSN	OK	Potrdite.
		Izberite MSN, npr. MSN1: Ana in odprite podmeni.
Uredi vnos	OK	Potrdite.
		Vnesite ime (največ 16-mestno – opsijsko), (za vnos besedila glejte str. 128).
 		Kazalec pomaknite v vrstico <Številka> in vnesite klicno številko (brez karakteristične številke).
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos	OK	Potrdite.

Brisanje ISDN klicnih številk (MSN)

		Odprite meni.
 Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
 Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
 OK		Vnesite PIN sistema (str. 69).
 ISDN nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
Nastavitev MSN	OK	Potrdite.
		Izberite MSN, npr. MSN1: Ana in odprite podmeni.
 Izbrisi vnos	OK	Izberite in potrdite.

<i>i</i>	Če je bila izbrisana MSN številka odhodna MSN številka (str. 74) internega uporabnika, sistem temu internemu uporabniku samodejno dodeli novo odhodno MSN številko (MSN z nižjo pozicijsko številko).
----------	---

Dodelitev klicne številke (MSN)

Prijavljenim končnim napravam lahko dodelite določene lastne klicne številke (MSN-številke). Pri tem določite,









- ◆ pod katero klicno številko prijavljena končna naprava poziva (dohodna MSN),
- ◆ prek katere klicne številke lahko interni uporabnik izbira (odhodna MSN).

Nastavljanje sistema

Dodelitev dohodne MSN

Pri tovarniški nastavitvi prijavljena prenosna enota poziva pri klicih na vse nastavljene klicne številke.












Če želite končni napravi dodeliti samo določeno dohodno MSN:

		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓	Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitev enote 	Izberite in potrdite.
↓	Int.11 	Izberite interno številko končne naprave, npr. Int.11 in odprite podmeni.
↓	Dohodna MSN 	Izberite in potrdite.
↓		Izberite MSN, npr. MSN1: Ana in potrdite (✓ = nastavljeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).


Dodelitev odhodne MSN











Pri tovarniški nastavitvi ni vnesena nobena odhodna MSN. Odhodno MSN dopolni centrala.

Za vsakega internega uporabnika lahko nastavite eno odhodno MSN. Izbrana MSN številka se prikaže pri klicanem partnerju, za odhodno MSN operater zaračunava tudi stroške pogovorov.

		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓	Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitev enote 	Izberite in potrdite.
↓	Int.11	Izberite interno številko npr. Int.11 .
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
↓	Odhodna MSN 	Izberite in potrdite.
↓		Izberite MSN, npr. MSN1: Ana in potrdite (✓ = nastavljeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Nastavljanje seznama odhodnih MSN za naslednjo zvezo

Vaš osnovni telefon lahko nastavite tako, da se po dvigu slušalke ali pritisku tipke za prostoročno delovanje  prikaže seznam vseh dostopnih odhodnih MSN števil. Pri tovarniški nastavitvi **MSN nasl. klic** ni aktiviran.









		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓	Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitev enote 	Izberite in potrdite. Prikaže se seznam vnesenih internih števil.
↓	Int.11 	Izberite interno številko končne naprave, npr. Int.11 in odprite podmeni.
↓	MSN nasl. klic 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Nastavljanje signala zasedeno, če je MSN zasedena (Busy on Busy)

Z nastavitvijo te funkcije kliči takoj sliši signal zasedeno, če je po klicani MSN številki trenutno vzpostavljena zveza, ne glede na nastavitev **Klic s cakanjem**.

Pogoj: Analogni priključek mora biti nastavljen na **Ni funkcije** (str. 107).


















Pri tovarniški nastavitvi funkcija ni nastavljena.

		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓	ISDN nastavitve 	Izberite in potrdite.
↓	MSN zaseden 	Izberite in potrdite (✓ = nastavljeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Dodelitev pozivne melodije MSN številki

Vsaki dohodni MSN številki se pri nastavljanju samodejno dodeli lastna pozivna melodija. Melodijo pozivanja lahko zamenjate za vsako dohodno MSN. Vse končne naprave signalizirajo prihajajoči klic po tej dohodni MSN z izbrano pozivno melodijo.

<i>i</i>	MSN številki lahko namesto pozivne melodije 1–10 dodelite tudi „pozivni signal aparata“. Prenosne enote, ki so dodeljene dohodni MSN številki, nato pozivajo s pozivno melodijo, ki je na prenosni enoti nastavljena za zunanje klice (str. 91).
----------	--













	Odprite meni.
 Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
 Nastavitve 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite PIN sistema (str. 69).
 ISDN nastavitve 	Izberite in potrdite.
Nastavitev MSN 	Potrdite.
 	Izberite MSN, npr. MSN1: Ana in odprite podmeni.
 Melodija poziv. 	Izberite in potrdite.
 	Izberite melodijo, npr. Melodija poz.: 5 in potrdite.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Nastavitev zavrnitve klica za vso MSN skupino

S funkcijo zavrnitve klica za vso skupino lahko zavrnete zunanji klic ne le na vašem osnovnem telefonu, temveč za vse člane neke MSN skupine. S pritiskom tipke **ZAVRNI** kličoči namesto signala pozivanja sliši signal zasedeno. Telefoni, ki so v isti skupini ne pozivajo več. Med vzpostavljeno zvezo lahko zavrnete tudi signal „poziva s čakanjem“. Podatki o klicu se shranijo v seznam kličočih.

Pogoji: Analogni priključek mora biti nastavljen na **Ni funkcije** (str. 107).

Pri tovarniški nastavitvi funkcija ni vključena.

	Odprite meni.
 Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
 Nastavitve 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite PIN sistema (str. 69).
 ISDN nastavitve 	Izberite in potrdite.
 Zavrni vse 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Preusmeritev klicev



<i>i</i>	Za lažjo uporabo te funkcije lahko ustrezno programirate funkcijsko tipko (str. 93).
----------	--

Preusmeritev internih klicev

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Za preusmeritev internih klicev vedno lahko izberete samo en cilj preusmeritve. ◆ Telefon omogoča samo enostopenjsko preusmeritev klicev: Če preusmerite klic na uporabnika, ki ima že sam nastavljeno preusmeritev klicev, preusmeritev dalje ne deluje. V vsakem primeru se bo klic signaliziral pri tistem uporabniku, na katerega ste klic preusmerili.
----------	--



Pri tovarniški nastavitvi preusmeritev internih klicev ni nastavljena.

Nastavljanje cilja preusmeritve

	Odprite meni.
↓ Nast.osn.enote OK	Izberite in potrdite.
↓ Preusm. int. OK	Izberite in potrdite.
 OK	Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓ Cilj preusmer. OK	Izberite in potrdite.
↓ Int.11	Izberite interno številko npr. Int.11 (✓ = vključeno).

Vključitev/izključitev preusmeritve internih klicev

Pogoj: Vključitev preusmeritve internih klicev je možna le v primeru, če imate nastavljen cilj preusmeritve.

	Odprite meni.
↓ Nast.osn.enote OK	Izberite in potrdite.
↓ Preusm.int.kl. OK	Izberite in potrdite.
 OK	Vnesite PIN sistema (str. 69).
bodisi ...	Vključitev:
Vkljucitev? OK	Potrdite.
ali ...	Izključitev:
Izkljucim? OK	Potrdite.

Nastavljanje sistema

Določanje števila pozivnih ciklov

Z zakasnitvijo pozivanja določite, po kolikšnem številu pozivnih ciklov se bo klic preusmeril. Zakasnitev lahko nastavite od 0 (= takojšnja preusmeritev) do 9 pozivnih ciklov. Pozivni cikel traja 5 sekund.

Pri tovarniški nastavitvi so pozivni cilki nastavljeni na 0 (= takojšnja preusmeritev).

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote	Izberite in potrdite.
	Preusm. int.	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
	Število pozivov	Izberite in potrdite.
		Vnesite število pozivnih ciklov in potrdite.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Preusmeritev zunanjih klicev zunanja/interna – CF (Call Forwarding)

Vaš ISDN priključek omogoča istočasno uporabo dveh telefonskih linij (B kanalov). Zato je možno aktivirati preusmeritev klicev ne le v centrali (zunanja), ampak tudi neposredno v osnovnem telefonu (interna). Pri tem preusmerite kličočega prek vaše druge telefonske linije na določeno ciljno klicno številko. Mesto preusmeritve klicev lahko nastavite na naslednja načina:

- ◆ da je klic preusmerjen neposredno v centrali (zunanja preusmeritev), pri tem ostaneta obe vaši liniji prosti.
- ◆ da je klic preusmerjen neposredno v vašem osnovnem telefonu (interna preusmeritev), pri tem sta obe vaši liniji zasedeni.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Stroški preusmeritve klicev gredo na vaš račun.◆ Če se preusmeritev klicev dogaja v osnovnem telefonu (interna), pogoj preusmeritve „Ko je zasedeno“ ni na voljo.◆ Lahko aktivirate vse tri pogoje istočasno.◆ Če je za dohodno MSN nastavljena nočna zveza (str. 65), za to dohodno MSN številko ne morete nastaviti ali spremeniti preusmeritve klicev.
----------	--















Za vsako dohodno MSN številko lahko za vse tri naslednje pogoje shranite ciljno klicno številko:

Takojšnja – Ko je zasedeno – Ko ni odgovora




















Nastavljene zunanje preusmeritve klicev se vnesejo v seznam. V tem seznamu so aktivne preusmeritve klicev označene.

Nastavljanje mesta preusmeritve klicev

Pri tovarniški nastavitvi je nastavljena **Preusm. zun..**









		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
	 	Vnesite PIN sistema (str. 69).
	ISDN nastavitve 	Izberite in potrdite.
	bodisi ...	
	Preusm. int. 	Izberite in potrdite (✓ = nastavljeno).
	ali ...	
	Preusm. zun. 	Izberite in potrdite (✓ = nastavljeno).

Nastavljanje cilja preusmeritve












		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Preusm.zun.kl. 	Izberite in potrdite.
	 	Vnesite PIN sistema (str. 69). Prikaže se seznam nastavljenih preusmeritev klicev.
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Nov vnos		Potrdite.
		Izberite dohodno MSN številko, npr. MSN1: Ana in odprite podmeni.
	Takojsnja 	Izberite pogoj in potrdite, npr. Takojsnja . Če ste izbrali neko MSN številko, za katero ima že drug interni uporabnik nastavljeno preusmeritev, vas prikazovalnik o tem obvesti. Lahko se vrnete z uporabo funkcije NAZAJ in izberete drugo nastavitev ali nadaljujete z NAPREJ .
	 	Vnesite klicno številko in odprite podmeni.
Shrani vnos		Potrdite.
		Potrdite za nastavitev preusmeritve.

Nastavljanje sistema

Vključitev/izključitev zunanje preusmeritve klicev

	Odprite meni.
↓ Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓ Preusm.zun.kl. 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓ 	Izberite preusmeritev klicev in odprite podmeni.
bodisi ...	Vključitev:
↓ Vkljucitev? 	Izberite in potrdite.
ali ...	Izključitev:
↓ Izkljucim? 	Izberite in potrdite. Če ste izbrali preusmeritev klicev, ki jo je nastavil že drug interni uporabnik, vas prikazovalnik o tem obvesti. Lahko se vrnete z uporabo funkcije NAZAJ in izberete drugo nastavitvev ali nadaljujete z NAPREJ .

Spreminjanje vnosa

	Odprite meni.
↓ Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓ Preusm.zun.kl. 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓ 	Izberite preusmeritev klicev in odprite podmeni.
↓ Uredi vnos 	Izberite in potrdite. Če ste izbrali preusmeritev klicev, ki jo je nastavil že drug interni uporabnik, vas prikazovalnik o tem obvesti. Lahko se vrnete z uporabo funkcije NAZAJ in izberete drugo nastavitvev ali nadaljujete z NAPREJ .
 	Vnesite novo klicno številko in odprite podmeni.
Shrani vnos 	Potrdite.
DA 	Potrdite za nastavitvev preusmeritve.

Brisanje zunanje preusmeritve klicev

		Odprite meni.
Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
Preusm.zun.kl.	OK	Izberite in potrdite.
OK		Vnesite PIN sistema (str. 69).
	>=>+	Izberite preusmeritev klicev in odprite podmeni.
Izbrisi vnos	OK	Izberite in potrdite. Če ste izbrali preusmeritev klicev, ki jo je nastavil že drug interni uporabnik, vas prikazovalnik o tem obvesti. Lahko se vrnete z uporabo funkcije NAAZAJ in izberete drugo nastavitvev ali nadaljujete z NAPREJ .

Vključitev/izključitev izbiranja pri položeni slušalki

Če imate vključeno **Prost.izbir.**, lahko klicne številke izbirate pri položeni slušalki. Takoj, ko ste vnesli prvo cifro klicne številke telefon linijo zaseže in se samodejno preklopi v prostoročni način delovanja.

		Odprite meni.
Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
Prost.izbir.	OK	Izberite in potrdite (✓ = nastavljeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Prednastavitev cilja posredovanja klica – CD (Call Deflection)

S to funkcijo vnaprej nastavite ciljno klicno številko pri posredovanju dohodnega klica. Telefon ponudi ciljno klicno številko kot prednastavitev pri ročnem posredovanju klica (str. 33).

		Odprite meni.
Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
OK		Vnesite PIN sistema (str. 69).
ISDN nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
Posredovanje na	OK	Izberite in potrdite.
	>=>+	Vnesite ciljno klicno številko in odprite podmeni.
Shrani vnos	OK	Potrdite.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).


















Nastavljanje samodejne preusmeritve klica, če končna naprava ni dosegljiva

Če se s prenosno enoto nahajate npr. izven območja radijskega dometa osnovnega telefona, če je akumulator prazen ali je prenosna enota izkjučena, se klic preusmeri na določeno zunajo klicno številko, ki ste jo nastavili.

Pogoji:

- ◆ Končni napravi ste **ekskluzivno** dodelili lastno dohodno MSN številko (str. 74). MSN številka, kot dohodna NSN ne sme biti dodeljena nobenemu drugemu aparatu – tudi ne ISDN vodilu!
- ◆ Preusmeritev klicev je lahko nastavljena samo za eno dohodno MSN na osnovnem telefonu.

Pri tovarniški nastavitvi ni nastavljena nobena samodejna preusmeritev klicev.












		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
	ISDN nastavitve 	Izberite in potrdite.
	Sam. preusmer. 	Izberite in potrdite.
		Izberite MSN, npr. MSN1: Ana in odprite podmeni.
		Vnesite ciljno klicno številko in odprite podmeni.
Shrani vnos		Potrdite. Samodejna preusmeritev klicev je vključena (✓ = vključeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).






V seznamu nastavljenih preusmeritev klicev je označena tista, za katero je nastavljena samodejna preusmeritev.

Nastavljanje interne skupine za skupinski klic

Z vsakega telefona, ki je prijavljen na osnovni telefon, lahko pošljete skupinski klic na vse ostale prijavljene interne uporabnike (str. 22).

Pri osnovni nastavitvi so vsi prijavljeni interni uporabniki skupine za skupinski klic nastavljeni kot tip naprave **Telefon** ali **Nevtralno**.

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
	Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
	Nastavitev enote 	Potrdite.

 Int.11 	Izberite interno številko, npr. Int.11 in odprite podmeni.
 Klic na skupino 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Nastavitev zakasnitve pozivanja













Z zakasnitvijo pozivanja lahko za posameznega uporabnika nastavite, da bo njegov telefon z zakasnitvijo reagiral na klic po dohodni MSN številki. Uporabnik v času zakasnitve lahko klic prevzame s funkcijo **Prevzem?** ne da bi slišal signal pozivanja. Čas zakasnitve pozivanja je podan v pozivnih ciklih. Pozivni cikel traja 5 sekund.

Pri tovarniški nastavitvi so klicni cikli nastavljeni na 0 (= ni aktivirano).

Pri tej nastavitvi upoštevajte tudi nastavev zakasnitve pozivanja za telefonski odzivnik, (tovarniška nastavev: **Samodejno 2/4**). Če nastavite večjo zakasnitev, kot je nastavljena za aktivni telefonski odzivnik, pozivni signal telefona ne doseže, ker klic prej prevzame telefonski odzivnik.

Za vsako programirano MSN številko mora biti najmanj en telefon nastavljen na takojšnje pozivanje. Zato bo uporabnik, za katerega je nastavljena zakasnitev pozivanja, kljub temu takoj zaslišal pozivni signal, če je sam na tej dohodni MSN številki ali noben drug uporabnik na tej dohodni MSN številki ni dosegljiv.

Prevzem klica med zakasnitvijo pozivanja, glejte str. 25.

	Odprite meni.
 Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
 Nastavitve 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite PIN sistema (str. 69).
 Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
 Nastavitev enote 	Izberite in potrdite.
 Int.11 	Izberite interno številko, npr. Int.11 in odprite podmeni.
 Zakasn. poziv. 	Izberite in potrdite.
 	Izberite dohodno MSN, npr. MSN1: Ana in potrdite.
 	Vnesite Število pozivov in potrdite, npr. 2.

















Vključitev/izključitev poziva s čakanjem – CW (Call Waiting)

Funkcijo lahko nastavite individualno za vsakega uporabnika. Pri vključenem pozivu s čakanjem kličoči sliši kontrolni signal pozivanja tudi v primeru, če imate na klicani MSN številki trenutno že vzpostavljeno zvezo. Klic se na vašem osnovnem telefonu signalizira zvočno in na prikazovalniku.

Pri izključeni funkciji poziva s čakanjem kličoči sliši kontrolni signal pozivanja, če imate na klicani MSN številki trenutno že vzpostavljeno zvezo in je ta MSN številka dodeljena tudi drugim aparatom.

Pri izključeni funkciji poziva s čakanjem kličoči sliši signal zasedeno, če imate na klicani MSN številki trenutno že vzpostavljeno zvezo in ste edini uporabnik, ki mu je ta MSN številka dodeljena.

Funkcija je pri tovarniški nastavitvi vključena. Obravnava zunanjega poziva s čakanjem, glejte str. 34.

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
	Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
	Nastavitev enote 	Izberite in potrdite.
	Int.11 	Izberite interno številko, npr. Int.11 in odprite podmeni.
	Klic s cakanjem 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Nastavitev vmesne zveze zunanje/interno

ISDN priključek ima dve istočasno uporabni telefonski liniji (B kanala).















Vaš osnovni telefon lahko nastavite tako,

- ◆ da je pri vmesni zvezi z drugim zunanjim naročnikom prvotna zunanja zveza „zadržana“ na posredovalnem mestu operaterja (v centrali), pri tem vaša druga ISDN linija ostane prosta,
- ◆ da je pri vmesni zvezi z drugim zunanjim naročnikom prvotna zunanja zveza „zadržana“ na vašem osnovnem telefonu, pri tem sta obe vaši ISDN liniji zasedeni.

Pri tovarniški nastavitvi je nastavljen **Vmesni kl.zun.**

<i>i</i>	Če je nastavljen Vmesni kl.zun. in zadržanje zveze v centrali ni možno, potem se zveza samodejno „zadrži“ interno v telefonu.
-----------------	--

Začnite vmesno zvezo, glejte str. 29 oziroma str. 30.

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
	ISDN nastavitve 	Izberite in potrdite.
bodisi ...		Nastavljanje Vmesni kl.int.:
	Vmesni kl.int. 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
ali ...		Nastavljanje Vmesni kl.zun.:
	Vmesni kl.zun. 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Nastavljanje glasbe na zadržanju




Zunanji naročnik sliši nastavljeno glasbo na zadržanju, če je njegova zveza zadržana na vašem osnovnem telefonu (interno) (str. 84). Zunanji naročnik, čigar zveza je zadržana na posredovalnem mestu (zunanje) in interni uporabnik v zadržani zvezi ne slišita glasbe na zadržanju.

Izberete lahko naslednje nastavitve:

Interni	Zadržani naročnik sliši glasbo na zadržanju, ki se generira v osnovnem telefonu.
Zunanji	Glasbo na zadržanju predvaja zunanja naprava. Zato mora biti analogni priključek konfiguriran kot Zun.glas.v cak. (str. 108). Če je analogni priključek konfiguriran drugače, telefon nastavitve Zunanji ne ponudi. Upoštevajte zakonske omejitve predvajanja.
Izklj.	Pri izključeni funkciji glasbe na zadržanju nastavitvev glasbe ni možna.

Nastavljanje sistema

Pri tovarniški nastavitvi je nastavljen **Interni**.

		Odprite meni.
↓ Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
↓ Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
 OK		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓ Nast. sistema	OK	Izberite in potrdite.
↓ Glasba na zadr.	OK	Izberite in potrdite.
↓ Interni	OK	Izberite želeno nastavitvev, npr. Interni in potrdite (✓ = vključeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).




Spreminjanje karakterističnih klicnih števil

Karakteristične številke so prve cifre klicne številke za izbiranje v druga mesta v državi (medkrajevno) oziroma za izbiranje v druge države (mednarodno). Za Slovenijo so pri tovarniški nastavitvi nastavljene številke:

0	za zveze v druga mesta (medkrajevno)
00	za zveze v druge države (mednarodno)

V drugih državah so lahko veljavne druge karakteristične številke.

Če karakteristične številke niso prave, npr. niso več možni povratni klici iz seznamov.













		Odprite meni.
↓ Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
↓ Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
 OK		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓ ISDN nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
↓ Karakter. stev.	OK	Izberite in potrdite.
↓ Medkrajevno: 0	>≡+	Izberite tip karakteristične številke, npr. Medkrajevno: 0 in odprite podmeni.
Uredi številko	OK	Potrdite.
 >≡+		Vnesite novo ali spremenjeno karakteristično številko in odprite podmeni.
Shrani vnos	OK	Potrdite.

Vnašanje ali spreminjanje kod držav

Klicne številke, prenesene iz GSM omrežja, vedno vsebujejo mednarodno karakteristično kodo države, tudi, ko telefonirate v državi (npr. +386 za Slovenijo, +49 za Nemčijo, +33 za Francijo, +39 za Italijo ali +43 za Avstrijo).

Zaradi tega je potrebna posebna nastavev telefona na kodo države, če želite prek ISDN omrežja iz telefonskega imenika ali seznama kličočih povratno klicati GSM klicne številke, ki so se v imenik ali v seznam shranile pri dohodnih klicih iz GSM omrežja.

Tovarniška nastavev: Odvisno od vsakokratne države (npr. +49 v Nemčiji).

		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓	ISDN nastavitve 	Izberite in potrdite.
↓	Karakter. stev. 	Izberite in potrdite.
↓	Koda : %_	Izberite.
		Odprite podmeni.
↓	Uredi stevilko 	Izberite in potrdite.
		Vnesite kodo države in odprite meni.
↓	Shrani vnos 	Izberite in potrdite.











Ponovna nastavev na tovarniške vrednosti (reset)

Lahko odločite, katere nastavitve naj se vrnejo na tovarniške vrednosti:

Funkcionalna – Vse MSNs in karakteristične številke naročniške centrale se izbrišejo. Upravičenosti se ponovno nastavijo na „Izbiranje in prevzem“ (polna upravičenost).

Reset vseh – Vse funkcije se nastavijo na tovarniško nastavev. PIN sistema se nastavi na „0000“. Vsi vnosi (v seznamu kličočih, stroški) se izbrišejo.







<i>i</i>	Za obe funkciji velja: Preden resetirate osnovni telefon izključite vse preusmeritve klicev! Končne naprave ostanejo prijavljene.
----------	---

		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓	Nast. sistema 	Izberite in potrdite.
↓	Poseb.funkcije 	Izberite in potrdite.
↓	Tov.nastavev 	Izberite in potrdite.
	bodisi ...	Ponovno nastavljanje funkcionalnosti:
↓	Funkcionalna 	Izberite in potrdite.
	ali ...	Ponovno nastavljanje na tovarniške nastavitve:
↓	Reset vseh 	Izberite in potrdite.

Preverjanje stanja osnovnega telefona















Lahko preverite stanje naslednjih nastavitev:

- ◆ Povratnega klica
- ◆ Anonimnega klica
- ◆ Preusmeritev
- ◆ Zasedenosti zunanjih linij
- ◆

	Odprite meni.
 Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
 Stanje 	Izberite in potrdite. Prikaže se seznam stanja (✓ = vključeno).
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Preverjanje verzije programske opreme

Lahko preverite verzijo programske opreme osnovnega telefona:

	Odprite meni.
 Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
 Nastavitve 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite PIN sistema (str. 69).
 Nast. sistema 	Izberite in potrdite.
 Poseb.funkcije 	Izberite in potrdite.
 Prog. Verzija 	Izberite in potrdite.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).








Nastavljanje glasnosti, prikazovalnika in tipk

Vaš osnovni telefon je že prednastavljen. Nastavitve lahko spremenite po svojih željah.

Nastavljanje prikazovalnika

Spreminjanje jezika prikaza besedil

Prikaz besedil prikazovalnika lahko nastavite na različne jezike.







	Odprite meni.
 Nastavitve 	Izberite in potrdite.
Jezik 	Potrdite. Trenutni jezik je označen s simbolom ✓ (tovarniška nastavev: angleščina).
 	Izberite jezik in potrdite.
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

<i>i</i>	Pri zamenjavi jezika prikazovalnika se lahko zamenja nabor znakov, npr. pri ruskem jeziku.
----------	--

Vključitev/izključitev osvetlitve prikazovalnika

Osvetlitev prikazovalnika lahko vključite ali izključite. Če imate osvetlitev prikazovalnika vključeno, je prikazovalnik vašega osnovnega telefona osvetljen če,










- ◆ osnovni telefon poziva,
- ◆ na osnovnem telefonu telefonirate,
- ◆ pritiskate tipke na osnovnem telefonu,
- ◆ ste pravkar položili slušalko; osvetlitev traja še približno 3 sekunde med prikazom stroškov za zadnji pogovor,
- ◆ se osnovni telefon vrne v stanje mirovanja; za približno 30 sekund.



	Odprite meni.
 Nastavitve 	Izberite in potrdite.
 Sam.osvetlitev 	Izberite in potrdite (✓ = nastavljeno).
	Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Nastavljanje glasnosti, prikazovalnika in tipk

Nastavljanje kontrasta prikazovalnika







Lahko nastavite kontrast prikaza prikazovalnika.

		Odprite meni.
	Nastavitve	 Izberite in potrdite.
	Kontrast	 Izberite in potrdite.
 		Nastavite kontrast prikazovalnika in potrdite.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

<i>i</i>	Po priklicu točke menija Kontrast , lahko kontrast prikazovalnika nastavite tudi s tipkama  in  .
----------	--












Vključitev/izključitev prikaza časa



Prikaz časa na prikazovalniku vašega osnovnega telefona lahko vključite ali izključite. Pri tovarniški nastavitvi je prikaz časa nastavljen.

		Odprite meni.
	Nastavitve	 Izberite in potrdite.
	Prikaz časa	 Izberite in potrdite (✓ = nastavljeno).
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Spreminjanje glasnosti



Glasnost sprejema v slušalki lahko nastavite na eno od treh stopenj, glasnost za prostočno telefoniranje pa lahko nastavite na eno od petih stopenj – tudi med vzpostavljeno zunanjo zvezo.

		Odprite meni.
	Audio	 Izberite in potrdite.
	bodisi ...	
	Glasnost pr.en.	 Izberite in potrdite. Slišite trenutno nastavljeno glasnost v slušalki.
	ali ...	
	Zvocnik	 Izberite in potrdite. Slišite trenutno nastavljeno glasnost za prostoročno delovanje.
	... nato	
 		Nastavite glasnost in potrdite.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).






<i>i</i>	Po priklicu točke menija Glasnost pr.en. oziroma točke menija Zvocnik , lahko nastavite glasnost tudi s tipkama  in  .
----------	--



Spreminjanje pozivnih zvočnih signalov

Izbirate lahko med več možnostmi:






- ◆ Šest nivojev glasnosti:
 - Pet nivojev glasnosti (1–5; npr. glasnost 2 = )
 - „Crescendo“ pozivni signal (6; glasnost je z vsakim naslednjim signalom višja = .
- ◆ Deset melodij (1–10; melodije 1–3 so približno enake „klasičnemu zvonjenju“).



Nastavljanje glasnosti pozivanja

		Odprite meni.
 Avdio	OK	Izberite in potrdite.
 Glasnost poziv.	OK	Izberite in potrdite. Slišite pozivanje s trenutno nastavljeno glasnostjo.
	OK	Nastavite glasnost pozivanja in potrdite.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

<i>i</i>	Po priklicu točke menija Glasnost poziv. , lahko nastavite glasnost pozivanja tudi s tipkama  in  .
----------	--

Nastavljanje melodije pozivanja

		Odprite meni.
 Avdio	OK	Izberite in potrdite.
 Melodija poziv.	OK	Izberite in potrdite. Slišite pozivanje s trenutno nastavljeno glasnostjo.
	OK	Izberite melodijo pozivanja. Slišite izbrano melodijo, cifra na koncu vrstice pomeni trenutno nastavitvev.
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

<i>i</i>	Po priklicu točke menija Melodija poziv. lahko nastavite melodijo pozivanja tudi s tipkama  in  .
----------	--



Vključitev/izključitev opozorilnih zvočnih signalov

Vaš osnovni telefon vas zvočno opozori na različne aktivnosti in stanja telefona. Naslednje opozorilne zvočne signale lahko med seboj neodvisno vključite ali izključite (tovarniška nastavev: vključeno).

- ◆ **Signal pritiska tipk:** Vsak pritisk tipke se zvočno potrdi.
- ◆ **Signal potrditve** (zaporedje naraščajočih tonov): na koncu vnosa/nastavitve, pri dohodu novega SMS.

Nastavljanje glasnosti, prikazovalnika in tipk




- ◆ **Signal napake** (zaporedje padajočih tonov): pri napačnih vnosih

		Odprite meni.
↓ Avdio	OK	Izberite in potrdite.
↓ Opozorilni toni	OK	Izberite in potrdite.
bodisi ...		
↓ Ton tipk	OK	Izberite in potrdite (✓ = nastavljeno).
ali ...		
↓ Ton potrditve	OK	Izberite in potrdite (✓ = nastavljeno).
ali ...		
↓ Ton napake	OK	Izberite in potrdite (✓ = nastavljeno).
... nato		
		Pritisnite in držite (vrnitev v stanje mirovanja).

Uporaba funkcijskih tipk

Vaš snovni telefon ima 4 funkcijske tipke, na katere lahko sprogramirate funkcije ali klicne številke. Po pritisku na tipko telefon izvede določen postopek ali izbere klicno številko.


Začetek programiranja funkcijske tipke

		Odprite meni.
↓ Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
↓ Funkc. tipke	OK	Izberite in potrdite.
		Pritisnite funkcijsko tipko.
		Odprite podmeni.

Programiranje funkcijske tipke s klicno številko

Funkcijsko tipko, ki ste jo programirali s klicno številko, lahko uporabljate za ciljno izbiranje zelenega sogovornika.




Pogoj: Začeli ste programiranje funkcijske tipke (str. 92).

... nato		
Uredi vnos	OK	Potrdite.
		Vnesite klicno številko in odprite podmeni.
Shrani vnos	OK	Potrdite.

Programiranje funkcijske tipke s klicno številko iz telefonskega imenika

Funkcijsko tipko, ki ste jo programirali s klicno številko, lahko uporabljate za ciljno izbiranje želenega sogovornika.





Pogoj: Začeli ste programiranje funkcijske tipke (str. 92).

... nato		
Uredi vnos	OK	Potrdite.
		Odprite telefonski imenik.
	OK	Izberite vnos iz telefonskega imenika in potrdite.
		Odprite podmeni.
Shrani vnos	OK	Potrdite.

Programiranje funkcijske tipke s klicno številko operaterja

Funkcijsko tipko, ki ste jo programirali s klicno številko operaterja, lahko uporabljate za udobno členjenje klicnih števil (str. 45).






Pogoj: Začeli ste programiranje funkcijske tipke (str. 92).

... nato		
Uredi vnos	OK	Potrdite.
		Odprite podmeni.
 Sezn.krat.izbir.	OK	Izberite in potrdite.
	OK	Izberite vnos iz seznama za kratko izbiranje in potrdite.
		Odprite podmeni.
Shrani vnos	OK	Potrdite.

Programiranje funkcijske tipke za preusmeritev klicev

Funkcijsko tipko lahko programirate za takojšnjo preusmeritev klicev, ki nato v splošnem velje za nastavljeno pot preusmeritve (str. 77).

Pogoj: Začeli ste programiranje funkcijske tipke (str. 92).

... nato		
 ISDN funkcije	OK	Izberite in potrdite.
 Takoj.preusmer.	OK	Izberite pogoj preusmeritve klicev npr. Takoj.preusmer. in potrdite.
	OK	Izberite MSN, npr. MSN1: Ana in potrdite.
 		Vnesite klicno številko in odprite podmeni.
Shrani vnos	OK	Potrdite.

Nastavljanje glasnosti, prikazovalnika in tipk

i

- ◆ Po pritisku te funkcijske tipke se na prikazovalniku sedaj prikaže vnesena ciljna klicna številka. Preusmeritev klicev je vključena.
- ◆ S ponovnim pritiskom funkcijske tipke preusmeritev klicev izključite.

Programiranje funkcijske tipke z odhodno MSN klicno številko

Z odhodno MSN številko določite, prek katere klicne številke boste izbirali za naslednjo zvezo. Izbira odhodne MSN klicne številke s funkcijsko tipko velja samo za prvi naslednji odhodni klic.

Pogoj: Začeli ste programiranje funkcijske tipke (str. 92).

... nato		
↓ ISDN funkcije	OK	Izberite in potrdite.
↓ MSN nasl. klic	OK	Izberite in potrdite.
↓	OK	Izberite MSN, npr. MSN1: Ana in potrdite (✓ = nastavljeno).

Programiranje funkcijske tipke s funkcijo lovca (MCID)

S funkcija lovca (str. 28) lahko odkrijete izvor nadležnih in grozilnih klicev.

Pogoj: Za funkcijo lovca ste se dogovorili z vašim operaterjem.

... nato		
↓ ISDN funkcije	OK	Izberite in potrdite.
↓ Identiteta klica	OK	Izberite in potrdite.

Funkcijo aktivirate med pogovorom ali takoj, ko je kličoči položil slušalko. Zveze ne smete prej prekiniti.

i

Najprej pritisnite funkcijsko tipko in šele nato položite slušalko!

Uporaba bluetooth naprav

Vaš osnovni telefon SX303isdn lahko s pomočjo Bluetooth™ brezžično komunicira z drugimi napravami, ki uporabljajo isto tehniko prenosa podatkov. Tako lahko za telefoniranje na vašem osnovnem telefonu uporabljate mobilni GSM telefon ali prostoročni komplet in prek PC/PDA in prek osnovnega telefona deskate po internetu.






V primeru, da uporabljate GSM prenosni telefon z bluetooth vmesnikom, lahko prek GSM omrežja udobno telefonirate (dohodne in odhodne zveze) prek osnovnega telefona ali prek mobilnega telefona.

Z bluetooth naglavno slušalko imate na vašem osnovnem telefonu na voljo „brezvrvično slušalko“. Bluetooth slušalko lahko uporabljate namesto običajne slušalke vašega osnovnega telefona.

Preden lahko uporabljate vaše bluetooth naprave, jih morate na osnovnem telefonu prijaviti (str. 103). Podrobne opise delovanja vaših bluetooth naprav, najdete v navodilih za uporabo teh naprav.

Nastavljanje BT načina delovanja

Ker je prek bluetooth možna le ena istočasna zveza, lahko deluje le ena bluetooth naglavna slušalka ali en bluetooth mobilni telefon. Delovanje nastavite na naslednji način.

		Odprite meni.
	Bluetooth 	Izberite in potrdite.
	Nacin BT 	Izberite in potrdite.

Uporaba GSM prenosnega telefona

Pogoji:

- ◆ GSM prenosni telefon je prijavljen (glejte str. 103) in se nahaja v dometu osnovnega telefona.
- ◆ GSM prenosni telefon ima povezavo z GSM omrežjem.
- ◆ Bluetooth način mora biti nastavljen na GSM delovanje.
(Možna je le ena istočasna glasovna zveza: bodisi na bluetooth slušalki ali na GSM prenosnem telefonu.)

Poleg tega veljajo v naslednjih primerih vsakokrat naslednji pogoji:

Za odhodne zveze:

- ◆ Odhodna MSN je **GSM:** (glejte str. 75) ali je aktiviran **MSN nasl. klic** (glejte str. 75).

Za dohodne zveze:

- ◆ Dohodna MSN je ravno tako **GSM:**.

Uporaba bluetooth naprav

Klicanje prek GSM omrežja

V zunanje omrežje lahko kličete le z vnaprejšnjo pripravo izbiranja. To pomeni, da najprej v osnovni telefon ali v prijavljeno prenosno enoto vnesete celo klicno številko in šele nato dvignete slušalko ali pritisnete tipko za dvig slušalke. Na voljo imate naslednjo pripravo izbiranja:

- ◆ Izbiranje v bloku (klicno številko vnesete ročno), glejte str. 21
- ◆ Uporaba vnosa iz telefonskega imenika, glejte str. 36
- ◆ Uporaba vnosa iz seznama za ponavljanje izbiranja, glejte str. 40
- ◆ Uporaba vnosa iz seznama ključnih, glejte str. 42

Če imate aktivirano funkcijo **MSN nasl. klic** (glejte str. 75), se po dvigu slušalke prikaže odhodna MSN „GSM“ in seznam MSN števil, ki so na voljo.

Prevzem klica iz GSM omrežja

Klic iz GSM omrežja se signalizira tako na vašem GSM prenosnem telefonu, kot tudi na vašem osnovnem telefonu oziroma na prijavljeni prenosni enoti.

Klic lahko prevzamete z vašim GSM telefonom, z osnovnim telefonom ali s prenosno enoto.

Uporaba naglavne slušalke

Pogoji:

- ◆ Naglavna slušalka je prijavljena (glejte str. 104) in se nahaja v dometu osnovnega telefona.
- ◆ Bluetooth način mora biti nastavljen na delovanje z naglavno slušalko.
(Možna je le ena istočasna glasovna zveza: bodisi na bluetooth slušalki ali na GSM prenosnem telefonu.)

Prevzem klica z naglavno slušalko




Klic se signalizira na prijavljeni naglavni slušalki in ga prevzamete s pritiskom tipke za dvig slušalke na bluetooth naglavni slušalki. Za več podrobnosti o naglavni slušalki glejte ustrezno navodilo za uporabo.

Prevezava pogovora z osnovnega telefona na naglavno slušalko

Z bluetooth naglavno slušalko lahko prevzamete obstoječo zvezo na osnovnem telefonu: Pritisnite tipko za dvig slušalke na bluetooth naglavni slušalki.

Pogoji: Telefonirate z osnovnim telefonom.

Obstoječo zvezo lahko z vašega osnovnega telefona prevezete na bluetooth naglavno slušalko.


	Odprite meni.
 Pred.na pr.en. 	Izberite in potrdite. Če zveze ne morete prevezati, se na prikazovalniku prikaže obvestilo Trenutno ni možno.

V primeru, da zapustite domet bluetooth povezave, se osnovni telefon preklopi v prostoročno delovanje. Če želite nadaljevati pogovor s slušalko, jo morate v času 20 sekund ponovno vrniti v bluetooth območje osnovnega telefona. Na slušalki morate pritisniti tipko za vzpostavljanje zveze ali izbrati točko menija **Pred.na pr.en.** v meniju osnovnega telefona.

Če ste med pogovorom prekoračili območje dometa bluetooth povezave, zunanji sogovornik sliši glasbo na zadržanju. Za ponovni prevzem pogovora se v času 20 sekund vrnite v območje bluetooth povezave in ponovno pritisnite tipko za dvig slušalke na bluetooth naglavni slušalki. Po 20 sekundah se pogovor samodejno preveže na osnovni telefon in aktivira prostoročno delovanje osnovnega telefona.

Prevezava pogovora z bluetooth slušalke na osnovni telefon

Pogoj: Telefonirate z bluetooth naglavno slušalko.

Za prevzem pogovora na osnovnem telefonu pritisnite tipko za prostoročno  ali dvignite slušalko.

Delovanje z drugimi napravami

Na vaš osnovni telefon lahko prijavite do osem brezvrvičnih naprav (vključno z Gigaset podatkovnim modulom (str. 113) in Gigaset Repeaterjem (str. 112)).










Prijavo brezvrvične naprave morate začeti na osnovnem telefonu in na prenosni enoti. Za brezvrvične naprave so predvidene interne klicne številke od 11 do 18. Če so na vašem telefonu te interne številke že oddane, pred prijavo odjavite drugo prenosno enoto, ki je ne potrebujete več (str. 103).

Na Gigasetu SX303isdn/SX353isdn lahko poleg tega deluje še analogni aparat (str. 10, str. 106), osebni računalnik prek USB priključka osnovnega telefona (str. 10, str. 113) in bluetooth naprava (str. 103).

Prijava prenosne enote

Ko ste osnovni telefon pripravili za prijavo, ostane ta v stanju za prijavljanje približno 30 sekund. Zato prenosno enoto za prijavo raje pripravite prej, preden začnete s pripravo osnovnega telefona.

1. Na osnovnem telefonu

	Odprite meni.
 Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
 Nastavitve 	Izberite in potrdite.
 Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
 Prijava enote 	Izberite in potrdite.

Osnovni telefon je za prijavo pripravljen toliko časa, dokler se na prikazovalniku prikazuje **Prijava poteka** (približno 30 sekund).

2. Na prenosni enoti (v času 60 sekund)







Prenosno enoto prijavite ustrezno z vsakokratnim navodilom za uporabo.

Po uspešni prijavi se prenosna enota vrne v stanje mirovanja. Na prikazovalniku se prikaže interna številka prenosne enote.

Prenosni enoti se pri prijavi samodejno dodeli najnižja prosta interna številka iz območja števk **Int.11** do **Int.18**.






<i>i</i>	Če prenosna enota prekine iskanje osnovnega telefona, ker je npr. potekel čas prijave, postopek ponovite.
----------	---

Ročna prijava prenosne enote Gigaset S1 / SL1

		Odprite meni.
	Nastavitve OK	Izberite in potrdite.
	Prijava pr.en. OK	Izberite in potrdite.
	Osnov. enota 1 OK	Izberite osnovno enoto (1–4) in potrdite, npr. Osnov. enota 1 .
	OK	Vnesite PIN sistema osnovnega telefona (tovarniška nastavitve: 0000) in potrdite. Na prikazovalniku se prikaže Prijavljanje in ime osnovega telefona npr. Osnov. enota 1 . Če je prenosna enota osnovni telefon našla, se na prikazovalniku prikaže seznam prostih internih števil.
	Int.11 OK	Izberite interno številko, npr. Int.11 in potrdite.

Po uspešni prijavi se prenosna enota vrne v stanje mirovanja. Na prikazovalniku se prikaže interna številka prenosne enote.







Ročna prijava prenosne enote Gigaset C1 / C2

MENI		Odprite meni.
	Nastavitve OK	Izberite in potrdite.
	Prijava prenosne enote OK	Izberite in potrdite.
	Osnovna enota 1 OK	Izberite osnovno enoto (1–4) in potrdite, npr. Osnovna enota 1 .
	OK	Vnesite PIN sistema osnovnega telefona (tovarniška nastavitve: 0000) in potrdite. Na prikazovalniku se prikaže Postop. prijave: in ime osnovega telefona npr. Osnovna enota 1 . Če je prenosna enota osnovni telefon našla, se na prikazovalniku prikaže seznam prostih internih števil.
	Int.11 OK	Izberite interno številko, npr. Int.11 in potrdite.

Po uspešni prijavi se prenosna enota vrne v stanje mirovanja.



Delovanje z drugimi napravami

Prijava prenosne enote Gigaset 4000 Comfort/Micro*

	Za vključitev prenosne enote tipko pritisnite in držite.	
bodisi ...		
OK	Potrdite vprašanje.	
ali ...		
 Einstellungen	OK	Izberite in potrdite.
 MT ANMELDEN	OK	Izberite in potrdite.
 Basis 1	OK	Izberite osnovno enoto (1–4) in potrdite, npr. Basis 1 .
... nato		
 OK	Vnesite PIN sistema osnovnega telefona (tovarniška nastavitev: 0000) in potrdite.	
 Int.11	OK	Izberite interno številko in potrdite, npr. Int.11 . Uspešna prijava se potrdi na prikazovalniku.




Prijava prenosne enote Gigaset 4000 Classic*

i	Prijavite lahko največ štiri prenosne enote Gigaset 4000 Classic. Prenosne enote Gigaset 4000 Classic prijavite pred drugimi prenosnimi enotami.
----------	--

	Za vključitev prenosne enote tipko pritisnite in držite.	
DA	Potrdite vprašanje.	
 OK	Vnesite PIN sistema osnovnega telefona (tovarniška nastavitev: 0000) in potrdite. Prenosna enota se prijavi.	








Prenosni enoti se pri prijavi samodejno dodeli najnižja prosta interna številka iz območja števk **Int.11** do **Int.18**.

Prijava prenosne enote Gigaset 3000 Comfort/Micro*









		Za vključitev prenosne enote tipko pritisnite in držite.
bodisi ...		
OK		Potrdite vprašanje.
ali ...		
		Odprite meni.
↓ Stationen	OK	Izberite in potrdite.
↓ Station 1		Izberite osnovno enoto (1–4) in odprite podmeni.
↓ Anmelden	OK	Izberite in potrdite.
... nato		
 OK		Vnesite PIN sistema osnovnega telefona (tovarniška nastavitev: 0000) in potrdite.
↓ Int.11	OK	Izberite interno številko, npr. Int.11 in potrdite. Uspešna prijava se potrdi na prikazovalniku.

Prenosni enoti se pri prijavi samodejno dodeli najnižja prosta interna številka iz območja števil **Int.11** do **Int.18**.

Prijava prenosne enote Gigaset 3000 Classic*

		Za vključitev prenosne enote tipko pritisnite in držite.
  		Tipke pritisnite eno za drugo.
 OK		Vnesite številko osnovnega telefona (v normalnem primeru 1) in potrdite. Simbol stanja pripravljenosti  utripa in sveti kasneje, če je bila vzpostavljena povezava s osnovnim telefonom.
 OK		Vnesite PIN sistema osnovnega telefona (tovarniška nastavitev: 0000) in potrdite.
↓ Int.11	OK	Izberite interno številko, npr. Int.11 in potrdite. Po uspešni prijavi se izbriše simbol stanja pripravljenosti.

Prijava prenosne enote Gigaset 2000 C*







		Za vključitev prenosne enote pritisnite tipko.
		Odprite meni.
 Einstellungen	OK	Izberite in potrdite.
 Anmelden	OK	Izberite in potrdite.
 Station 1	OK	Izberite osnovno enoto (1–4) in potrdite.
		Odprite podmeni.
 Anmelden	OK	Izberite in potrdite.
 OK		Vnesite PIN sistema osnovnega telefona (tovarniška nastavitve: 0000) in potrdite.
 Int.11	OK	Izberite interno številko, npr. Int.11 in potrdite. Uspešna prijava se potrdi na prikazovalniku.

Prijava prenosne enote Gigaset 2000S / Gigaset 1000 C/S*

Za naslednje opisane postopke prijave velja:

Prijavite lahko največ štiri druge prenosne enote (npr. Gigaset 2000S, GAP prenosne enote) ali brezvrvične naprave (npr. Gigaset 1000 TAE, STA). Te naprave prijavite najprej.

Prijava prenosne enote Gigaset 2000S*

	 (izkjučitev) pritisnite.
 	Istočasno pritisnite številko osnovnega telefona in tipko  (vključitev).
	Vnesite kodo sistema.















Prenosni enoti se dodeli najnižja prosta interna številka. Izbira proste interne številke ni možna.

Prijava prenosne enote Gigaset 1000 C/S

Postopek za prijavo si prosimo preberite v ustreznem navodilu za uporabo.

<i>i</i>	*Pri nekaterih starejših prenosnih enotah je meni še v nemškem (ali v angleškem) jeziku!
-----------------	--

Odjava prenosnih enot

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
	Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
	Odjava enote 	Izberite in potrdite.
	Int.16 	Izberite prenosno enoto, ki jo želite odjaviti, npr. Int.16 in potrdite.
		Pritisnite in držite . Vrnitev v stanje mirovanja.

Prijava bluetooth naprav








Na osnovni telefon lahko prijavite naslednje bluetooth naprave:

- ◆ GSM prenosni telefon
- ◆ bluetooth naglavno slušalko
- ◆ tri osebne računalnike/PDA-je

Za prijavo GSM telefona in osebnega računalnika/PDA morate pripraviti osnovni telefon in bluetooth naprave. Zapišite si PIN številko sistema in pripravite bluetooth napravo za prijavo (npr. zaženite osebni računalnik in programsko opremo za nastavev bluetooth povezave).

<i>i</i>	Ponovna prijava že prijavljene bluetooth naprave ni možna. Najprej morate prijavljeno bluetooth napravo odjaviti.
----------	---

Priprava osnovnega telefona v stanje za prijavo (za GSM prenosni telefon in osebni računalnik/PDA)

		Odprite meni.
	Bluetooth 	Izberite in potrdite.
	Prij. BT naprave 	Izberite in potrdite. Prikaže se seznam z bluetooth napravami.
	GSM telefon 	Izberite želeno napravo, npr. GSM telefon in potrdite. Na prikazovalniku se prikaže Prijava poteka .

Osnovni telefon ostane **eno minuto** v stanju pripravljenosti za prijavo. V tem času prijavite vašo napravo. Če naprave v času ene minute niste prijavili, se pripravljenost prekine in osnovni telefon morate za prijavo ponovno pripraviti.

Prijava GSM telefona na osnovni telefon

Na vašem GSM prenosnem telefonu napravite naslednje korake:

Pripravite osnovni telefon v stanje za prijavo, glejte str. 103.

1. Začnite prijavo na vašem GSM prenosnem telefonu, in sicer kot „parna povezava“ ali „sklopljena povezava“. Za več podrobnosti o vašem GSM mobilnem telefonu preberite ustrezno navodilo.
2. Na zahtevo na GSM prenosnem telefonu vnesite PIN številko sistema osnovnega telefona.










Osnovni telefon pri prijavi shrani bodisi z GSM prenosnega telefona preneseno ime (bluetooth ime naprave, največ 16 znakov) ali standardno ime **GSM telefon**. Za spreminjanje imena glejte str. 105. Lahko spremenite tudi melodijo pozivanja, glejte str. 106.

Če je bluetooth povezava aktivna in se bluetooth naprava nahaja v dometu osnovnega telefona, se na prikazovalniku osnovnega telefona med datumom in uro prikazuje bluetooth simbol.

Ko se GSM prenosni telefon nahaja v dometu, se bluetooth povezava vzpostavi samodejno; v nasprotnem primeru je osnovni telefon praviloma v stanju „paging“ (iskanje) in čaka na vzpostavitev povezave.

Prijava bluetooth slušalke na osnovni telefon

Prijava slušalke poteka na osnovnem telefonu:

		Odprite meni.
	Bluetooth	 Izberite in potrdite.
	Prij. BT naprave	 Izberite in potrdite. Prikaže se seznam z bluetooth napravami.
	BT nagl.slusalka	 Izberite in potrdite. Telefon išče bluetooth slušalko.
		Bluetooth slušalko prestavite v stanje za prijavo po navodilu proizvajalca slušalke.
		Ko je telefon bluetooth slušalko našel, vnesite PIN slušalke in potrdite.

Osnovni telefon pri prijavi shrani bodisi z bluetooth slušalke preneseno ime (bluetooth ime naprave, največ 16 znakov) ali standardno ime **BT nagl.slusalka**. Za spreminjanje imena glejte str. 105.

Če je bluetooth povezava aktivna in se bluetooth naprava nahaja v dometu osnovnega telefona, se na prikazovalniku osnovnega telefona prikazuje bluetooth simbol.

Prijava osebnega računalnika (PC)/PDA na osnovni telefon

Osebnemu računalniku se pri prijavi samodejno dodeli ena od treh internih števil: Int51: , Int52: ali Int53:.

Pripravite osnovni telefon v stanje za prijavo, glejte str. 103. Na vašem osebnem računalniku/PDA napravite naslednje korake:

1. Začnite prijavo na vašem osebnem računalniku/PDA, in sicer kot „parna povezava“ ali „sklopljena povezava“ in s podatki potrebnih funkcij (npr. DUN-Dial-Up Networking). Za več podrobnosti o vašem osebnem računalniku/PDA preberite ustrezno navodilo
2. Na osebnem računalniku/PDA vnesite PIN številko sistema osnovnega telefona.

Osnovni telefon pri prijavi shrani bodisi z osebnega računalnika/PDA preneseno ime (bluetooth ime naprave, največ 16 znakov) ali standardno ime **BT PC/PDA**.

Ime se na osnovnem telefonu prikaže skupaj s samodejno dodeljeno inteno številko. Za spreminjanje imena glejte str. 105.












Če je bluetooth povezava aktivna in se bluetooth naprava nahaja v dometu osnovnega telefona, se na prikazovalniku osnovnega telefona naprava prikazuje.

Konfiguriranje bluetooth naprav

Naprave lahko konfigurirate samo na osnovnem telefonu, to pomeni, ne na prenosni enoti.



<i>i</i>	Klicne številke, prenesene iz GSM omrežja, vedno vsebujejo mednarodno karakteristično kodo države. Zaradi tega je potrebna posebna nastavev telefona na kodo države, če želite prek ISDN omrežja iz telefonskega imenika ali seznama kličočih povratno klicati GSM klicne številke, ki so se v imenik ali v seznam shranile pri dohodnih klicih iz GSM omrežja (str. 86).
----------	---

Spreminjanje imena bluetooth naprave


		Odprite meni.
	Bluetooth	 Izberite in potrdite.
	Nast. BT naprave	 Izberite in potrdite. Prikaže se seznam s prijavljenimi bluetooth napravami.
	BT nagl.slusalka	 Izberite napravo (npr. BT nagl.slusalka) in za odpiranje podmenija pritisnite funkcijsko tipko.
Ime		Izberite in potrdite.
		Uredite ime in za odpiranje podmenija pritisnite funkcijsko tipko.
Shrani vnos		Izberite in potrdite.

Delovanje z drugimi napravami

Spreminjanje melodije pozivanja za klice prek GSM prenosnega telefona

		Odprite meni.
↓ Bluetooth	OK	Izberite in potrdite.
↓ Nast. BT naprave	OK	Izberite in potrdite. Prikaže se seznam s prijavljenimi bluetooth napravami.
↓ GSM telefon		Izberite napravo in za odpiranje podmenija pritisnite funkcijsko tipko.
↓ Melodija poziv.	OK	Izberite in potrdite.
➔ OK		Izberite melodijo in potrdite.

Odjava bluetooth naprav

		Odprite meni.
↓ Bluetooth	OK	Izberite in potrdite.
↓ Odj. BT naprave	OK	Izberite in potrdite. Prikaže se seznam s prijavljenimi bluetooth napravami.
↓ GSM telefon	OK	Izberite napravo (npr. GSM telefon) in potrdite. Bluetooth naprava je tako odjavljena.

<i>i</i>	Če je potrebno, na vašem GSM prenosnem telefonu ali na osebni računalniku/PDA izbrišite osnovno enoto, ki je bila prenesena pri prijavi.
----------	--

Priključitev vrvičnih analognih naprav

Za delovanje z analognimi napravami je predvidena naslednja interna številka:

Int.21

Naprave, ki jih priključite na analogni priključek

- ◆ ne smejo biti prijavljene na osnovnem telefonu,
- ◆ morajo biti nastavljene na tonski način izbiranja (DTMF) klicnih števil (osnovni telefon ne prepozna impulznega načina izbiranja).

Poleg tega mora biti na osnovnem telefonu nastavljen ustrezen tip naprave in dodatne nastavitve, ki so odvisne od vsakokratne naprave.

Na priključenih napravah na analognem priključku ni prikaza stroškov pogovorov.

Nastale stroške lahko sledite na osnovnem telefonu in jih preverjate z udobno prenosno enoto ali z osebnim računalnikom.

Tipi naprav

Možne so naslednje nastavitve (Določanje tipa naprave, str. 109).

- ◆ **Telefon** glejte str. 107, Priključitev telefona
- ◆ **Faks** glejte str. 107, Priključitev faks naprave
- ◆ **Modem** glejte str. 108, Priključitev modema
- ◆ **Telef. odzivnik** glejte str. 108, Priključitev telefonskega odzivnika
- ◆ **Nevtralno** glejte str. 108, Nastavitev „Nevtralno“
- ◆ **Vrata tip1** glejte str. 117, Nastavljanje domofona
- ◆ **Vratatip2(DTMF)** glejte str. 117, Nastavljanje domofona
- ◆ **Zun.glas.v cak.** glejte str. 108, Predvajanje glasbe na zadržanju z zunanje naprave
- ◆ **Ni funkcije** glejte str. 108, Ni priključena nobena naprava



Upoštevajte naslednja pojasnila za tipe naprav in njihove dodatne nastavitve, ki so odvisne od teh naprav.

Priključitev telefona

Pri tovarniški nastavitvi osnovnega telefona je analogni priključek nastavljen na tip naprave **Telefon**.

Kako telefonirate z vrvičnimi telefoni si oglejte v poglavju „Telefoniranje z napravami na analognem priključku“, str. 109.

Če želite s priključenim analognim telefonom telefonirati tudi interno, morate izključiti samodejno zaseženje linije za ustrezni analogni priključek (str. 109). Za izbiranje klicnih števil v zunanje omrežje, morate vsakokrat najprej izbrati „0“.

Priključitev faks naprave

Za delovanje faksa ali kombinirane naprave (npr. faks s telefonom), morate nastavitev osnovnega telefona spremeniti na tip naprave **Faks** ali **Nevtralno**.

Za neovirano, od naprave na drugi strani neodvisno nastavitev, delovanja faksa priporočamo nastavitev osnovnega telefona na tip naprave **Nevtralno** (pri nastavitvi **Faks** je uspešna faks zveza odvisna od nastavitve faks naprave na nasprotni strani).

Če s faksom želite vzpostavljati samo zunanje zveze, morate samodejno zaseženje linije na analognem priključku pustiti vključeno. Faks ali kombinirano napravo morate v tem primeru nastaviti na „delovanje na glavnem priključku“.

Če s faksom poleg tega želite vzpostavljati tudi interne zveze, morate samodejno zaseženje linije na analognem priključku izključiti (str. 109). Za vzpostavljanje zvez v zunanje omrežje morate vsakokrat najprej izbrati „0“ oziroma faks ali kombinirano napravo morate v tem primeru prekopiti na „delovanje na naročniški centrali“ (glejte navodilo za uporabo faksa ali kombinirane naprave).

Uporabite možnost dodelitve lastne klicne številke MSN za faks. Dodelite analognemu priključku svojo lastno dohodno MSN (str. 74).

Delovanje z drugimi napravami

Pri nastavitvi tipa naprave na **Faks**, osnovni telefon funkciji **Klic v cakanju** in **Klic na skupino** ne omogoča.

Pri nastavitvi tipa naprave na **Nevtralno**, osnovni telefon funkcije **Klic v cakanju** ne omogoča. Pri priključitvi naprave, ki je samo faks, morate **Klic na skupino** izključiti (str. 82).

Priključitev modema

Za delovanje modema morate nastavitve osnovnega telefona spremeniti na tip naprave **Modem**.

Če s modemom želite vzpostavljati samo zunanje zveze, morate samodejno zaseženje linije na analognem priključku pustiti vključeno. V tem primeru morate modem nastaviti na „delovanje na glavnem priključku“.

Če z modemom poleg tega želite vzpostavljati tudi interne zveze, morate samodejno zaseženje linije na analognem priključku izključiti (glejte str. 109). Za vzpostavljanje zvez v zunanje omrežje morate vsakokrat najprej izbrati „0“ oziroma modem morate v tem primeru preklopiti na „delovanje na naročniški centrali“ (glejte navodilo za uporabo modema).

Priključitev telefonskega odzivnika

Če na analogni priključek osnovnega telefona želite priključiti telefonski odzivnik (ali telefon z vgrajenim telefonskim odzivnikom), priporočamo nastavitve tipa naprave na **Tel. odzivnik**. Pri tej nastavitvi lahko zvezo prevzame telefonski odzivnik (glejte str. 111).

Če je priključen telefon s telefonskim odzivnikom in s telefonom želite vzpostavljati tudi interne zveze, morate samodejno zaseženje linije na analognem priključku izključiti (str. 109). Za vzpostavljanje zvez v zunanje omrežje morate vsakokrat najprej izbrati „0“.

Pri nastavitvi tipa naprave na **Tel. odzivnik** osnovni telefon funkciji **Klic v cakanju** in **Klic na skupino** ne omogoča.

Nastavitev „Nevtralno“

To nastavitve lahko uporabljate za telefon, faks in modem. Za neovirano, od naprave na drugi strani neodvisno nastavitve, delovanja faksa priporočamo nastavitve osnovnega telefona na tip naprave **Nevtralno** (str. 107).

Pri nastavitvi tipa naprave na **Nevtralno**, osnovni telefon funkcije **Klic v cakanju** ne omogoča.




Predvajanje glasbe na zadržanju z zunanje naprave

Nastavitve tega tipa naprave je pogoj za predvajanje glasbe na zadržanju iz zunanje izvora glasbe. Samo, če je bil analogni priključek konfiguriran z **Zun.glas.v cak.**, je pri nastavljanju melodije na zadržanju na voljo opcija **Zunanji** (str. 85).

Ni priključena nobena naprava

Analogni priključek, na katerega ni priključena nobena naprava, mora biti nastavljen na tip naprave **Ni funkcije**, da se izognete napačnemu funkcioniranju pri ISDN funkcijah **Zavrni vse** (str. 76) in **MSN zaseden** (str. 75).

Določanje tipa naprave

		Odprite meni.
↓ Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
↓ Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
 OK		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓ Nast. uporabnika	OK	Izberite in potrdite.
↓ Nastavitev enote	OK	Potrdite.
↓ Int.21		Izberite internega uporabnika, npr. Int.21 in odprite podmeni.
↓ Tip naprave	OK	Izberite in potrdite.
↓ Faks	OK	Izberite želeni tip naprave, npr. Faks in potrdite.

<i>i</i>	Pri spreminjanju nastavitve tipa naprave, za katero ni potrebna dohodna MSN, na tip naprave, za katero je potrebna dohodna MSN, se za tega internega uporabnika vse, v sistemu programirane MSN številke prevzamejo kot aktivne dohodne MSN številke.
----------	---




Telefoniranje z napravami na analognem priključku

Na analogni priključek lahko priključite samo telefone s tonskim načinom izbiranja (DTMF = dual tone multi-frequency dialling). S telefonom, ki ima impulzni način izbiranja, ne morete izbirati klicnih števil.

<i>i</i>	Prosimo upoštevajte, da smete končne aparate, ki so priključeni na analogne priključke osnovnega telefona uporabljati samo v prostorih enega poslopa.
----------	---

Vključitev/izključitev samodejnega zaseženja linije

Pri aktiviranem samodejnem zaseženju linije je po dvigu slušalke takoj zasežena zunanja linija. Tako ni več možno normalno klicanje internih uporabnikov.

		Odprite meni.
↓ Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
↓ Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
 OK		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓ Nast. uporabnika	OK	Izberite in potrdite.
↓ Nastavitev enote	OK	Izberite in potrdite.
↓ Int.21		Izberite internega uporabnika, npr. Int.21 in odprite podmeni.
↓ Sam. prevzem	OK	Izberite in potrdite.

Delovanje z drugimi napravami

Vzpostavljanje zunanjih zvez

Samodejno zaseženje linije ni aktivno Samodejno zaseženje linije je aktivno




Vzpostavljanje internih zvez

Samodejno zaseženje linije ni aktivno



Skupinski klic na vse uporabnike

Samodejno zaseženje linije ni aktivno



Poziv s čakanjem

Med vzpostavljeno zunanjo zvezo slišite signal poziva s čakanjem.

bodisi ...



Zveza prekinjena, počakajte pozivni signal

ali ...



Sogovornik 1 je zadržan.

Preklop k čakajočemu sogovorniku – menjava

	Sogovornik 1 je zadržan.
	Sogovornik 2 je zadržan itd..

Zunanje vmesne zveze

	Vzpostavite zunanjo vmesno zvezo.
	Eventualno menjate med sogovornikoma.

Interne vmesne zveze





	Vzpostavite interno vmesno zvezo.
	Eventualno menjate med sogovornikoma.

Povratni klic, če je zasedno / Povratni klic, če se nihče ne javi

Pogoj: Vaša centrala funkcijo omogoča.

	Aktivirajte povratni klic.
--	----------------------------

Predaja zveze pred/po javljanju

bodisi ...	Predaja pred javljanjem:
	Izberite številko.
	Položite slušalko (vrnitev v stanje mirovanja).
ali ...	Predaja po javljanju:
	Vzpostavite vmesno zvezo.
	Napovejte pogovor.
	Položite slušalko (vrnitev v stanje mirovanja).

Prevzem zveze med delovanjem telefonskega odzivnika

Zvezo s telefonskega odzivnika na analognem priključku lahko prevzamete, če se je telefonski odzivnik že vključil, če predvaja vaš nagovor ali snema sporočilo kličočega. Ko zvezo prevzamete, se snemanje sporočila prekine.

Samodejni prevzem zveze lahko izključite (str. 84) in s tem vzpostavite tudi odhodno zvezo medtem, ko se je telefonski odzivnik že vključil.

Samodejno zaseženje linije na analognem priključku mora biti izključeno (str. 109).

Samodejni prevzem zveze aktiven
(tovarniška nastavitve)



Samodejni prevzem zveze ni aktiven



<i>i</i>	Pogoj za prevzem zveze je, da je telefonskemu odzivniku in internemu uporabniku, ki zvezo prevzema, dodeljena ista dohodna MSN številka (str. 74) in da je za interno številko telefonskega odzivnika nastavljen tip naprave na Telef. odzivnik (str. 108).
----------	--















Gigaset Repeater

Z ojačevalnikom Gigaset Repeater lahko povečate domet vaših prenosnih enot. Na vaš osnovni telefon lahko prijavite do šest repeatorjev. Za uspešno instalacijo repeaterja mora biti na osnovnem telefonu aktivirana funkcionalnost za repeater.

Vključitev/izključitev funkcionalnosti repeaterja

S to funkcijo lahko vključite oziroma izključite funkcionalnost repeaterja.












Pri tovarniški nastavitvi je funkcionalnost repeaterja izključena.

	Odprite meni.
 Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
 Nastavitve 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite PIN sistema (str. 69).
 Nast. sistema 	Izberite in potrdite.
 Poseb.funkcije 	Izberite in potrdite.
 Repeater 	Izberite in potrdite.
	Za prevzem nastavitve pritisnite funkcijsko tipko. Delovanje osnovnega telefona se za kratek čas prekine (✓ = vključeno).

Prijava repeaterja

Pogoji: Gigaset Repeater je izključen (izključeno napajanje).

1. Pripravite osnovni telefon v stanje za prijavo:

	Odprite meni.
 Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
 Nastavitve 	Izberite in potrdite.
 	Vnesite PIN sistema (str. 69).
 Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
 Prijava enote 	Izberite in potrdite.

Osnovni telefon je za prijavo pripravljen toliko časa, dokler se na prikazovalniku prikazuje **Prijava poteka**.

<i>i</i>	Pri prijavi pazite, da se med postopkom prijave v okolici repeaterja ne nahaja nobena druga osnovna enota v stanju za prijavo.
----------	--

2. V vtičnico omrežja vključite vtič za napajanje Gigaset Repeaterja. Svetleča dioda na Gigaset Repeaterju utripa. Po kratkem času dioda sveti, s čimer se signalizira zaključek prijave in pripravljenost za delovanje.

Več informacij najdete v navodilu za uporabo Gigaset Repeaterja.

Priključitev osebnega računalnika prek USB

Vaš osnovni telefon prek povezanega osebnega računalnika omogoča npr.

- ◆ konfiguriranje osnovnega telefona,
- ◆ urejanje telefonskih imenikov osebnega računalnika, osnovnega telefona in prenosnih enot.

Prek vrvično priključenega osebnega računalnika ali prek Gigaset M101 Data povezanega osebnega računalnika lahko pošiljate tudi faks sporočila (prek faks emulacije brez pogojev strojne opreme).

En osebni računalnik lahko vrvično priključite prek USB priključka vašega osnovnega telefona, enega ali več osebnih računalnikov pa lahko povežete brezvrvično prek podatkovnega modula Gigaset M10x Data.

Z uporabo priložene programske opreme (talk&surf 6.0) imate na voljo naslednje možnosti:

- ◆ dostop na ISDN omrežje prek vašega osnovnega telefona z uporabo osebnega računalnika za prenos podatkov in internet (npr. deskanje po internetu, e-pošto, domače bančništvo),
- ◆ prenos podatkov med več osebnimi računalniki.



Več informacij najdete v navodilu, ki je priložen programski opremi (talk&surf 6.0).

Brezvrvična priključitev osebnega računalnika: Podatkovni modul Gigaset USB-Adapter DECT/M105/Gigaset M34 USB

Na vaš osnovni telefon lahko prek Gigaset USB-Adapterja DECT/M105/Gigaset M34 USB z USB vmesnikom brezvrvično priključite osebni računalnik. Povezava prek podatkovnega modula Gigaset M10x Data omogoča prenos podatkov s hitrostjo 64 kBit/sekundo.

Na vašem osnovnem telefonu so v ta namen predvidene interne klicne številke od **PC 41** do **PC 48**.

Za nastavljanje naprave glejte navodila za instalacijo na CD-ROMu, ki je priložen podatkovnemu modulu.

Vrvična priključitev osebnega računalnika: USB priključek osnovnega telefona

Na vaš osnovni telefon lahko prek USB priključka vrvično priključite osebni računalnik. Vrvična priključitev prek USB priključka vašega osnovnega telefona omogoča prenos podatkov s hitrostjo 128 kBit/sekundo.

Na vašem osnovnem telefonu je v ta namen predvidena interna klicna številka **PC 40**.

Delovanje na naročniških centralah











Če vaš osnovni telefon priključite na naročniško centralo, morate za sprejem SMS sporočil upoštevati posebne pogoje (str. 61).

Karakteristična številka za izhod v javno omrežje

Pogoj: Če je vaš telefon priključen na naročniško centralo, morate odvisno od centrale, za zunanje klice pri prvi uporabi telefona vnesti karakteristično številko za izhod v javno omrežje. Glejte navodilo za uporabo vaše naročniške centrale. Vnesete lahko eno do štiri-mestno karakteristično številko.

Karakteristična številka za izhod v javno omrežje se pri dohodnih klicih na prikazovalniku in v seznamih klicev samodejno postavi pred klicno številko kličočega ter s tem tudi pri kopiranju v telefonski imenik.

Karakteristična številka za izhod v javno omrežje se pri dohodnih klicih samodejno nastavi pred klicno številko kličočega na prikazovalniku in v seznamih kličočih in s tem tudi pri kopiranju v telefonski imenik. Shranjeno klicno številko nato lahko neposredno izberete npr. iz seznama kličočih (str. 42).

		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓	Nast. sistema 	Izberite in potrdite.
↓	Karakt.stevilka 	Izberite in potrdite.
		Vnesite karakteristično številko in odprite meni.
↓	Shrani vnos 	Potrdite.






<i>i</i>	Pri ročnem izbiranju in pri vnosu v telefonski imenik, klicnih števil za klic v sili/direktnih klicnih števil, morate najprej vnesti karakteristično številko naročniške centrale za izhod v javno omrežje.
----------	---



Vključitev/izključitev posredovanje zveze – ECT (Explicit Call Transfer)


Pogoj:

Če želite med seboj neposredno povezati dva sogovornika (str. 33), mora biti ta funkcija vključena.

Pri tovarniški nastavitvi je funkcija izključena.

		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).

 ISDN nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
 Predaja (ECT)	OK	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).



	Če ste funkcijo posredovanja zveze vključili, se samodejno preklopi na nastavev Vmesni kl.zun. (= v centrali) (str. 29).
---	---

Opcije izbiranja

Funkcija TIPKOVNICA (KEYPAD) omogoča upravljanje določenih storitev z vnosom znakov in zaporedja cifr.

Funkcijo TIPKOVNICE morate nastaviti pri priključitvi vašega Gigaset SX303/353isdn na ISDN naročniško centralo ali na posredovalno mesto (npr. Centrex), ki ga želite upravljati s pomočjo protokola tipkovnice. Pri tem pošiljate cifre/znake **0–9, *, #** kot informacijske elemente tipkovnice. Katere informacije in kode lahko pošiljate, se prosimo posvetujte z vašim ponudnikom storitev.

Če je vaš Gigaset SX303/353isdn vključen v sistem Centrex, lahko uporabljate naslednje storitve.

Identifikacija imena kličočega (Calling Name Identification (CNI))	Pri dohodnih klicih drugih uporabnikov CENTREX-a se na prikazovalniku prikaže klicna številka in ime kličočega.
Indikacija čakajočih sporočil (Message Waiting Indication (MWI))	Pri udobnih prenosnih enotah se ponudi funkcijska tipka  , če so v seznamu kličočih prisotni novi klici. Priklic seznama kličočih izbriše funkcijsko tipko  .
CENTREX klic	CENTREX klic se zvočno signalizira enako, kot interni klic.

Možnosti nastavitve

Lahko preklapljate med nastavitvami **Obicajno izbir.** (tovarniška nastavitve), **Samod.tipkovn.** in **Izbira * in #**.

Obicajno izbir.

Po vključitvi nastavitve **Obicajno izbir.** se signali tipk *** in #** med izbiranjem ne pošiljajo in z vnosom znakov *** in #** se telefon ne preklopi na nastavev TIPKOVNICA.

Samod.tipkovn.
















Pri tej nastavitvi se signalizacija med izbiranjem po vnosu znakov *** ali #** samodejno preklopi na nastavev TIPKOVNICA. Samodejni prekop je potreben za pošiljanje ukazov na posredovalno mesto ali na naročniško centralo.

Delovanje na naročniških centralah

Izbira * in

Po vključitvi nastavitve **Izbira * in #** telefon med izbiranjem pošilja znaka * in # kot ukaza na posredovalno mesto ali naročniško centralo.







Neodvisno od zgornjih možnosti nastavitvev se **po izbiranju** oziroma po pogovoru funkcija samodejno preklopi na tonski način izbiranja (DTMF), npr. za daljinsko upravljanje telefonskega odzivnika.

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
	Nast. sistema 	Izberite in potrdite.
	Poseb.funkcije 	Izberite in potrdite.
	Znac.izbiranja 	Izberite in potrdite.
	Obicajno izbir. 	Izberite nastavitvev, npr. Obicajno izbir. (✓ = vključeno) in potrdite.

Vključitev/izključitev TIPKOVNICE med vzpostavljeno zvezo








Poleg zgoraj opisanih trajnih nastavitvev, lahko telefon tudi začasno preklopite na nastavitvev TIPKOVNICA.

Nastavitvev velja samo za trenutno vzpostavljeno zvezo in se pri položitvi slušalke samodejno izključi.

		Odprite meni.
bodisi ...		Vključitev funkcije TIPKOVNICA:
	Vklj.tipkovnice 	Izberite in potrdite.
		Vnesite zaporedje znakov za funkcijo TIPKOVNICA (kodo).
ali ...		Izključitev funkcije TIPKOVNICA:
	Izkl.tipkovnice 	Izberite in potrdite.

Vključitev funkcije TIPKOVNICA samo za naslednjo zvezo

Vsi znaki izbiranja (0–9, *, #) se pri naslednji zvezi (izbiranje in pogovor) pošiljajo kot zaporedje znakov TIPKOVNICA. V stanju vzpostavljene zveze se funkcija TIPKOVNICA ohrani in se samodejno ne preklopi na tonski način izbiranja (DTMF).

		Odprite meni.
	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
	Priprava klica 	Izberite in potrdite.
	Zac. tipkovnica 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).












Delovanje z domofonom

Nastavljanje domofona

Za priključitev vašega domofona lahko izbirate med dvema vrstama vrat:

- ◆ Vrata tip1:
za domofon z odpiranjem vrat s pozivnim tokom (FTZ 123) – ena tipka za pozivanje.
- ◆ Vrata tip 2:
za domofone z upravljanjem z DTMF signali– več tipk za pozivanje, ki jih lahko programirate (str. 117).








Za nastavljanje domofona je predvidena naslednja interna klicna številka: **Int.21**

		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓	Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitev enote 	Izberite in potrdite.
↓	Int.21 	Izberite internega uporabnika in odprite podmeni.
↓	Tip naprave 	Izberite in potrdite.
	bodisi ...	
↓	Vrata tip1 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
	ali ...	
↓	Vratatip2(DTMF) 	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).

Nastavljanje kod za domofon »Vrata tip 2 (DTMF)«

Za domofon z upravljanjem prek DTMF kod lahko nastavite različne kode. Prosimo upoštevajte ustrezne napotke v navodilu za uporabo domofona!

Če internega uporabnika nastavite kot vrata tip 2, se kode aktivirajo samodejno s prednastavitvijo.

		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓	Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitev enote 	Izberite in potrdite.

Delovanje z domofonom

Int.21	Izberite internega uporabnika, npr. Int.21 in odprite podmeni.
bodisi ...	Nastavljanje kode domofona:
Koda za vrata	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
ali ...	Vnesite kodo (prednastavitev = #9).
ali ...	Nastavljanje kode skupinskega klica:
Koda za skupino	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
ali ...	Vnesite kodo (prednastavitev = 8).
ali ...	Nastavljanje kode povezave:
Koda povezave	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
ali ...	Vnesite kodo (prednastavitev = 9).
ali ...	Nastavljanje kode odstopa (prekinitve):
Koda odstopa	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).
... nato	Vnesite kodo (prednastavitev = #0).
	S funkcijsko tipko odprite podmeni.
Shrani vnos	Potrdite.

Dodelitev internega uporabnika skupini za klic z domofona

Ko ste nastavili domofon, so vsi interni uporabniki, ki so prijavljeni na osnovnem telefonu, samodejno dodeljeni skupini za klic z domofona. Dodelitev lahko spremenite.

	Odprite meni.
Nast.osn.enote	Izberite in potrdite.
Nastavitve	Izberite in potrdite.
	Vnesite PIN sistema (str. 69).
Nast. uporabnika	Izberite in potrdite.
Nastavitev enote	Izberite in potrdite.
Int.21	Izberite internega uporabnika in odprite podmeni.
Vrata-na skup.	Izberite in potrdite (✓ = vključeno).

Telefoniranje z domofonom



Klic iz domofona

Za klice z domofonom niso na voljo naslednje funkcije:

- ◆ Zadržanje zveze
- ◆ Vmesna zveza iz zveze z domofonom

- ◆ Menjava sogovornika na domofonu
- ◆ Konferenčna zveza s sogovornikom na domofonu
- ◆ Preusmeritev ali predaja klica iz domofona

Domofon kliče internega uporabnika 20 sekund. Če je domofon nastavljen na zunanjo preusmeritev, se čas klicanja podaljša na 60 sekund.

	Dvignite slušalko. Vzpostavili ste zvezo z domofonom. Na prikazovalniku se prikaže sporočilo > Vrata .
... nato	
	Položite slušalko.
ali ...	
OD VRAT	Za odpiranje vrat pritisnite funkcijsko tipko. Aktivira se ključavnica. Na prikazovalniku se prikaže potrditev Vrata odprta . Po odpiranju vrat se zveza z domofonom samodejno zaključi.

Poziv s čakanjem z domofona

Domofon kliče internega uporabnika 20 sekund. Če je domofon nastavljen na zunanjo preusmeritev, se čas klicanja podaljša na 60 sekund.

Prevzem poziva na čakanju



Pritisnite funkcijsko tipko **SPREJMI**. Prevzamete zvezo poziva na čakanju.

Če je prekinjena zveza interna, se ta zveza s prevzemom poziva na čakanju zaključi.

Če je prekinjena zveza zunanja, se ta zveza s prevzemom poziva na čakanju zadrži. Na prikazovalniku se prikažeta oba sogovornika, trenutna zveza je označena.

Menjava sogovornikov

Če je prekinjena zveza interna, lahko menjate sogovornika.

	Končate trenutno zvezo. Poziv s čakanjem se spremeni v normalni klic.
	Za prevzem klica dvignite slušalko.

Interna zveza z domofonom
















Domofon lahko pokličete interno (str. 21).

Preusmeritev domofona na zunanjo linijo












Klice z domofona lahko preusmerite na zunanjo klicno številko. Tudi pri nastavljeni zunanji preusmeritvi klicev lahko še vedno kličete interne uporabnike skupine za klic z domofona.

Tudi pri preusmeritvi klicev za domofon velja nastavev mesta preusmeritve za zunanje preusmeritve klicev bodisi v centrali ali interno v vašem osnovnem telefonu (str. 82).



Vnašanje/spreminjanje ciljne klicne številke zunanje preusmeritve klicev

		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓	Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitev enote 	Izberite in potrdite.
↓	Int.21 	Izberite internega uporabnika in odprite podmeni.
↓	Vrata-preusmer. 	Izberite in potrdite.
		Za prikaz ciljne klicne številke pritisnite funkcijsko tipko. Če ni na voljo še nobene ciljne klicne številke, se prikaže vnos <prazno> .
		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
	Uredi številko 	Potrdite.
		Vnesite novo ali spremenjeno ciljno klicno številko in odprite podmeni.
	Shrani vnos 	Potrdite.

Brisanje ciljne klicne številke zunanje preusmeritve klicev

		Odprite meni.
↓	Nast.osn.enote 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitve 	Izberite in potrdite.
		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓	Nast. uporabnika 	Izberite in potrdite.
↓	Nastavitev enote 	Izberite in potrdite.
↓	Int.21 	Izberite internega uporabnika in odprite podmeni.
↓	Vrata-preusmer. 	Izberite in potrdite.
		Za prikaz ciljne klicne številke pritisnite funkcijsko tipko.
↓	Izbrisi številko 	Izberite in potrdite.

Vključitev/izključitev preusmeritve klicev

		Odprite meni.
↓ Nast.osn.enote	OK	Izberite in potrdite.
↓ Nastavitve	OK	Izberite in potrdite.
 OK		Vnesite PIN sistema (str. 69).
↓ Nast. uporabnika	OK	Izberite in potrdite.
↓ Nastavitev enote	OK	Izberite in potrdite.
↓ Int.21	☰+	Izberite internega uporabnika in odprite podmeni.
↓ Vrata-preusmer.	OK	Izberite in potrdite.
☰+		S funkcijsko tipko odprite podmeni.
bodisi ...		Vključitev preusmeritve:
Vkljucitev?	OK	Izberite in potrdite.
ali ...		Izključitev preusmeritve:
Izkljucim?	OK	Izberite in potrdite.

Priključitev domofonov

Za morebitna vprašanja o domofonih, ki so navedena v tem navodilu za uporabo ali o drugih vrstah domofonov, se prosimo obrnite na vsakokratnega proizvajalca ali dobavitelja domofonov.


Prosimo upoštevajte, da s strani podjetja Siemens AG ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za aktualnost, popolnost, in pravilnost stikalnih načrtov.

V naslednjem opisu je navedeno nekaj primerov. Aktualne informacije in stikalne načrte za domofone najdete v specializiranih trgovinah.


Vrata tip 1

Za priključitev domofonov prek TFE adapterja (vrata tip 1) se orientirajte po naslednjih primerih.

Siedle TLM 512/612, TLE 061, CTB 711

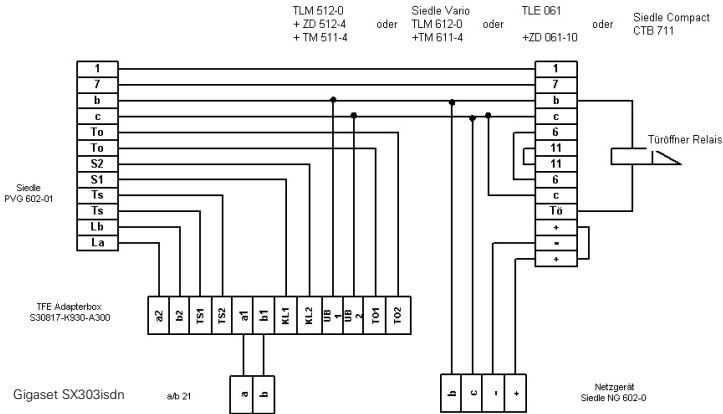


Domofon in ključavnica za vrata Ritto

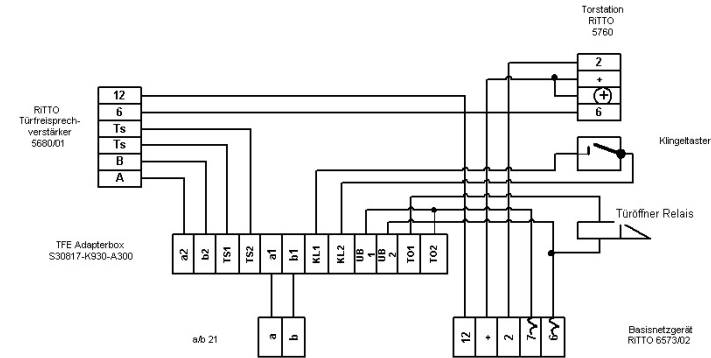

Opozorilo!
Osnovno napajalno enoto 6573 in dodatni aparat Tfv5680 spojite s priloženim vtičem vodila.

Domofon Ritto TwinBus

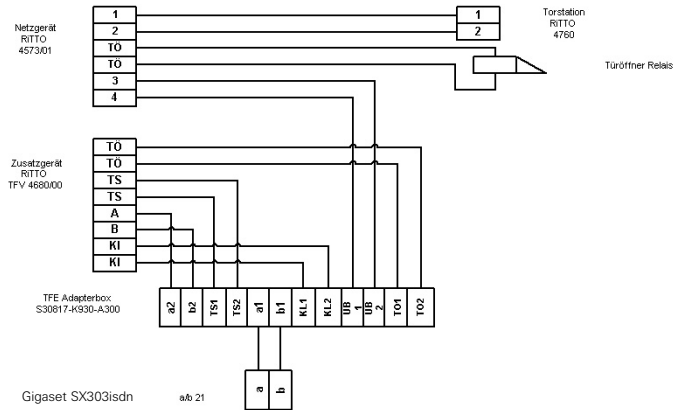


Opozorilo!

Osnovno napajalno enoto 4573/01 in dodatni aparat TFW4680/00 spojite s priloženim vtičem vodila.

Vrata tip 2 (DTMF)

Za priključitev domofona z DTMF upravljanjem (Vrata tip 2) glejte naslednji primer.

DoorLine nemškega Telekoma

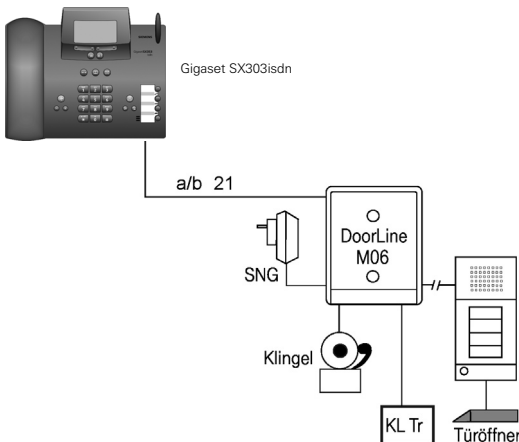

Dodatek

Čiščenje telefona

Prah z osnovnega telefona in s prenosnih enot obrišite le z **vlažno** krpo (brez topil) ali z antistatično krpo. Za čiščenje **nikoli** ne uporabljajte suhe krpe, ker obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov telefona s statično elektriko.

Politje prenosne enote s tekočino

Če bi prenosna enota po nesreči padla ali prišla v stik s tekočino, **v nobenem primeru telefona ne smete vključiti. Takoj odstranite akumulator.**

Pustite, da tekočina iz prenosne enote odteče in obrišite vse dosegljive dele.

Prenosno enoto obesite za najmanj 72 ur v suh in topel prostor. Po tem času je v največ primerih možna ponovna vključitev in uporaba prenosne enote.

Vprašanja in odgovori

Za vprašanja v zvezi z uporabo telefona smo vam vsak dan na voljo na www.siemens-mobile.com - nato izberite slovensko stran. Poleg tega smo pripravili nekaj najpogostejše zastavljenih vprašanj in odgovorov, ki so navedena v spodnji tabeli.

Kaj se je zgodilo, če ...	Možni vzroki	Možna pomoč
... osnovni telefon ne poziva?	Pozivanje je izključeno. Interna preusmeritev klicev je nastavljena na 0 pozivnih ciklov (= takojšnja preusmeritev). Aktivirana je nočna zveza.	Vključite pozivanje (str. 91). Povečajte število pozivnih ciklov za interno preusmeritev (str. 78). Izključite nočno zvezo (str. 65).
... tarifni impulzi/stroški se ne prikazujejo?	Centrala ne pošilja tarifnih impulzov. Faktor (cena) na impulz = 0.	Pri vašem operaterju naročite posredovanje tarifnih impulzov. Nastavite ceno na impulz (str. 46).
... se klicna številka kličočega kljub funkciji CLIP ne prikaže?	Posredovanje klicne številke je onemogočeno.	Kličočemu mora operater omogočiti posredovanje klicne številke (CLI).
... ne morete izbirati klicnih števil?	Medkrajevna klicna številka se je spremenila.	Preverite medkrajevno klicno številko in jo spremenite (str. 86).
... ni dohodnih klicev?	Vključena je Takojšnja preusmeritev klicev. Internemu uporabniku ni dodeljena MSN. Nastavljena je Samo interna upravičenost.	Izključite preusmeritev klicev Takojšnja (str. 78). Nastavite dohodno MSN (str. 74). Spremenite upravičenost (str. 70).
... pri preusmeritvi klica niso prikazani pogoji preusmeritve ?	Aktivirana je interna preusmeritev klicev.	Aktivirajte zunanjo preusmeritev klicev (str. 78). Za omogočanje funkcije se dogovorite z operaterjem.
... telefon poziva tudi pri klicih na faks/osebni računalnik?	Klicna številka je v seznamu klicnih števil osnovnega telefona.	Izbrišite ustrezno klicno številko (MSN) v seznamu (str. 73).

Kaj se je zgodilo, če ...	Možni vzroki	Možna pomoč
... prikazovalnik ne kaže stroškov pogovorov ?	Prikaz stroškov pogovorov ni vključen oziroma operater ni omogočil storitve.	Vključite prikaz stroškov pogovorov (str. 46). Z operaterjem se dogovorite za storitev „prenos stroškov“.
... pri izbiranju na naročniški centrali ne pride do zveze oziroma pride do napačne zveze?	Karakteristična številka naročniške centrale ni vnesena oziroma je napačno vnesena.	Preverite karakteristično številko in jo spremenite (str. 114).
... nekatere ISDN funkcije ne delujejo, kot je navedeno?	ISDN funkcija ni omogočena.	Pozanimajte se pri operaterju.
... drug telefon na S ₀ vodilu ne poziva ?	Pri telefonih je bila dodeljena ista MSN. Eden od telefonov ima dodatno aktivirano interno preusmeritev klicev.	Izključite interno preusmeritev klicev ali nastavite zunajo preusmeritev (str. 77).
... kličoči kljub zasedeni MSN sliši kontrolni signal pozivanja ?	MSN je bila dodatno shranjena na aparatih, ki so priključeni na ISDN priključku.	Klicno številko, za katero naj velja zaščita pred pozivanjem med vzpostavljeno zvezo, izbrišite iz seznama klicnih števil posameznih dodatnih aparatov.
... osnovni telefon ne sprejme SMS kot besedila?	Niste prijavljeni pri obeh SMS centrih.	Prijavite se pri SMS centrih (str. 51).

Servis (skrb za kupca)

Ponujamo vam hitro in individualno svetovanje!

Naša sprotna pomoč na internetu:

www.siemens-mobile.com - nato izberite slovensko stran

www.siemens.si

Pomoč je vedno in povsod dosegljiva. Pri odpravljanju težav vam pomagamo 24 ur na dan za vse naše proizvode. Na spletu najdete sistem za interaktivno iskanje napak, zbirko najpogostejše zastavljenih vprašanj in odgovorov ter navodila za uporabo za nalažanje k sebi.

Najpogostejše zastavljena vprašanja in odgovore najdete v tem navodilu za uporabo v poglavju **Vprašanja in odgovori** (str. 124).

Pričakujejo vas kvalificirani sodelavci podjetja Siemens, ki vam bodo svetovali pri informacijah o proizvodih in pri montaži sistema.

Če je telefon potrebno popraviti in v primeru garancijskih in jamstvenih pravic dobite hitro in zanesljivo pomoč pri naši

Siemens vroči klicni številki v Sloveniji: 01 4746 336

Prosimo pripravite račun in garancijski list.

V državah, v katerih naš proizvod ni bil prodan prek pooblaščenih prodajalcev, ne zagotavljamo zamenjave oziroma popravil naprave.

Gigaset je predviden za delovanje v Sloveniji, kot je označeno na spodnji strani aparata in na embalaži. Upoštewane so specifične posebnosti zahtev države.

Gigaset ima Izjavo o skladnosti za slovensko tržišče.

Naprava ustreza osnovnim zahtevam R&TTE direktiv, kar je potrjeno z znakom CE.

Izvleček iz originalne deklaracije:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

Podpisana je bila deklaracija o ustreznosti. Kopijo originalne deklaracije lahko dobite prek vroče klicne številke podjetja.

CE 06820

Tehnični podatki

Splošni tehnični podatki

Lastnost	Podatek
DECT-Standard	ustreza
GAP-Standard	ustreza
Število kanalov	120 dupleksnih kanalov
Frekvenčno območje	1880–1900 MHz
Dupleksni način	časovni multipleks, z okvirji 10 ms
Raster kanala	1728 kHz
Hitrost prenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Izhodna moč	10 mW, srednja moč po kanalu
Domet	do 300 m na prostem, do 50 m v stavbah
Napajanje/osnovni telefon	220/230 V ~/ 50 Hz (vtična napajalna enota C39280-Z4-C490)
Napajanje/osnovni telefon	220/230 V ~/ 50 Hz (vtična napajalna enota C39280-Z4-C501)
ISDN priključek	Evro ISDN večterminalni priključek IAE
Pogoji okolja za delovanje	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti
Način izbiranja	DTMF (tonski način)/IMP (impulzni način)
Dimenzije	približno 210 x 245 x 82 mm (š x d x v)
Masa skupaj z vtično napajalno enoto	osnovni telefon približno 970 g
Dolžina priključnih kablov	priključna vrstica telefona približno 3,0 m priključni kabel za napajanje približno 1,85 m













Priključna moč

Način delovanja	SX303isdn	SX353isdn
Stanje mirovanja	3,9 W	4,0 W
Interna zveza med osnovnim telefonom (prek slušalke) in prenosno enoto	4,4 W	4,5 W
Zunanja zveza na osnovnem telefonu prek slušalke	4,3 W	4,4 W
Zunanja zveza na osnovnem telefonu prek prostoročnega načina	4,4 W	4,5 W
Zunanja zveza na osnovnem telefonu prek prenosne enote	4,2 W	4,3 W
Zunanja zveza na osnovnem telefonu prek slušalke	–	4,8 W
Zunanja zveza na osnovnem telefonu prek bluetooth slušalke	4,5 W	4,6 W

Tabela znakov








Standardni znaki

Ustrezno tipko pritisnite večkrat oziroma tipko držite dalj časa.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
 1	Presledek	1	€	£	\$	¥	¤							
 2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
 3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
 4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
 5	j	k	l	5										
 6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
 7	p	q	r	s	7	ß								
 8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
 9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
 0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
 *	Abc<-> abc	*	/	()	<	=	>	%					
 #	#	@	\	&	§									


Urejanje besedila


Pri sestavljanju besedil imate več različnih možnosti urejanja:

- ◆ Kazalec pomikate s    .
- ◆ Znak (levo od kazalca) izbrišete s tipko .
- ◆ Znak se vstavi levo od kazalca (str. 12).
- ◆ Za zamenjavo pisave iz velikih črk v male črke, pred vnosom črke pritisnite tipko . Pri ponovnem pritisku tipke  se črke ponovno zamenjajo iz malih v velike.
- ◆ Pri vnašanju imen v telefonski imenik se prva črka imena samodejno izpiše z veliko začetnico, sledijo male črke.
- ◆ Ko tipko pritisnete in **držite**, se znaki ustrezne tipke prikažejo v **spodnji vrstici prikazovalnika** in se eden za drugim označujejo. Ko tipko spustite, se označeni znak vstavi v polje za vnos.

Vrstni red vnosov v telefonskem imeniku

Vnosi se v telefonskem imeniku sortirajo po abecednem vrstnem redu, vendar imajo presledek in cifre prednost. **Vrstni red sortiranja** je naslednji:

1. Presledek (predstavljen s simbolom )
2. Cifre (0–9)
3. Črke (po abecednem redu)
4. Ostali znaki

Če želite obiti abecedni vrstni red vnosov, pred ime vstavite presledek. Vnos se pomakne na začetek seznama (primer: „Karla“). Vnose lahko tudi oštevilčite (npr. „1Eva“, „2Karla“, „3Albert“). Imena, pred katera ste vnesli zvezdico (npr. „*Maja“), se pomaknejo na zadnje mesto v seznamu.

Garancija


Siemens daje garancijo na aparat, kot je navedeno na garancijskem listu. Po tem obdobju garantira za zagotovitev rezervnih delov za popravilo oziroma menjavo pokvarjenih sklopov aparata.

Siemens ne prizna garancije v primerih nepravilne uporabe in poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, vpliv okolice, udarec strele, elementarne nezgode, padec prenosne enote, izlitje tekočine v prenosno enoto itd.) ali nestrokovnih posegov. Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Opozarjamo, da pred nevihto izključite aparat iz telefonskega in električnega omrežja ali vgradite **prenapetostno zaščito**, tako na telefonski liniji, kot tudi pred vtično napajalno enoto.

Združljivost


V seznamu so prikazane funkcije, ki jih omogoča vaša prenosna enota oziroma prenosne enote drugih proizvajalcev (glejte tudi str. 98).

Funkcija	S1/SL1	C1/C2	Gigaset 4000 Classic	Gigaset 4000 Comfort	drugi proizvajalci
Prijava	+	+	+	+	+
Izbiranje klicnih števil	+	+	+	+	+
Prikaz stroškov telefoniranja	+	-	-	+	-
Prikaz trajanja zveze	+	+	+	+	+
Povratni klic	+	+	-	+	-
Prikaz klicnih števil kličočih CLIP	+	+	+	+	-
Prevzem poziva na čakanju	+	+		+	R tipka
Zavrnitev poziva na čakanju	+	+	-	+	-
Posredovanje zunanjih zvez	+	+	+	+	R tipka, nato tipka 0
Konferenca treh udeležencev	+	+	-	+	-
Menjava zveze	+	+		+	R tipka
Vmesna zveza (zunanja)	+	+		+	R tipka
Skupinski interni klic (pri izključenem samod. zaseženju)	+	+	 zaseženje,	+	zaseženje, tipka *
Interne zveze (pri izključenem samodejnem zaseženju)	+	+	zaseženje, 11-18	+	zaseženje, 11-18
Prikaz novih sporočil	+	+	-	+	-
Prikaz seznama kličočih	+	+	-	+	-
Različni pozivni signali po MSN	+	+	-	+	-
Ponavljanje izbiranja	+	+	+	+	odvisno od proizvajalca
Izbiranje iz lokalnega telefonskega imenika	+	+	+	+	odvisno od proizvajalca
Sprejem/oddaja SMS	+	+	-	+	-





Pregled menija

Glavni meni

V stanju mirovanja osnovnega telefona pritisnite tipko  (odprite meni):

SMS sporočila	Napisi sporočilo	
	Dohodna 2/5	
	Odhodna 2	
	Pomnilnik	
Sestanek	Termin - Urejevalnik	
Avdio	Glasnost poziv.	
	Melodija poziv.	
	Glasnost pr.en.	
	Zvocnik	
	Opozorilni toni	
		Ton tipk
		Ton potrditve
		Ton napake
Stroski	Pregled strosk.	
	Nacin kalkul.	Enot iz omr.
		Stroski iz omr.
		Ni cene
		"Cena dec. --,--"
		Cena ----
	Zadnji stroski	
Nastavitve	Jezik	
	Kontrast	
	Sam.osvetlitev	
	Prikaz casa	
	Prost.izbir.	
	Funkc. tipke	
Nast.osn.enote	 Za nadaljevanje glejte podmeni „Nast.osn.enote“ (str. 131)	
Bluetooth	Prijava enote	GSM telefon
		BT PC/PDA
		BT nagl.slusalka
	Nastavitev enote	
	Odjava enote	

Podmeni „Nast.osn.enote“

V stanju mirovanja osnovnega telefona pritisnite tipko  **Nast.osn.enote**  ali pritisnite   :

Stanje	Povratni klic	} ✓ = vklj.			
	Prikrita stev.				
	Preusmeritev				
	Zun. Zasedenost				
	Odz.1 vklj.				
	Odz.2 vklj.				
	Odz.3 vklj.				
Zamujeni klici	(Seznam kličočih) -> Meni seznama kličočih (str. 42)				
Sprejeti klici	(Seznam kličočih) -> Meni seznama kličočih (str. 42)				
Priprava klica	Zac. prikrita	(Izberite MSN)			
	MSN nasl. klic				
	Zac. tipkovnica				
	Prek.park.klica				
Preusm.zun.kl.	Seznam zunanjih preusmeritev	Nov vnos	Seznam MSN števil	Takojsnja	
			ali Izkljucim? – če je aktivirana preusmeritev	Ko je zasedeno (samo pri preusmeritvi klicev v centrali, glejte str. 77)	
				Ko ni odgovora	
				Vkljucitev?	
				Uredi vnos	Takojsnja
					Ko je zasedeno (samo pri preusmeritvi klicev v centrali, glejte str. 77)
	Ko ni odgovora				
		Izbrisi vnos			
Preusm.int.kl.	Vkljucitev?	ali Izkljucim? - če je aktivirana preusmeritev klicev			
	Cilj preusmer.	Seznam internih uporabnikov			
	Stevilo pozivov	(Vnesite število)			

Pregled menija

Nocno delovanje	Seznam MSN števil	Vkljucitev?	ali izkljucim? – če je aktivirana nočna zveza	
		Cilj preusmer.	Zunanji	Številke - Urejevalnik
			Interni	Seznam prenosnih enot
		Zacetni cas		
		Koncni cas		
		So/Ne cel dan		
Nastavitve	Varnost	Sprememba PIN	Vnesite PIN	
		Overovitev	Seznam internih uporabnikov	Ni zapore
				Dohodna+interna
				Samo interna
		SOS številke	Številke za klic v sili (prednastavljene)	
			Številke za klic v sili	Uredi številko
				Izbrisi številko
				Prikazi številko
	Nast. uporabnika	Prijava enote		
		Nastavitev enote	Seznam internih števil	Specifični podmeni naprave
		Odjava enote	Seznam internih uporabnikov	Izberite napravo
	Nast. sistema	Glasba na zadr.	Interni	
			Izklj.	
		Datum/Cas	Nastavitev casa	
			24 ur	} ✓ = vključeno
			12 ur	
			Datum DD.MM	
			Datum MM.DD	
		Karakt.stevilka		
		Poseb.funkcije	Tov.nastavitev	Funkcionalna
				Reset vseh
			Znac.izbiranja	Obicajno izbir.
				Samod.tipkovn.
				Izbira * in #
			Repeater	
			Prog. Verzija	
		Baby/N.pr.-zun.	Prikaz ciljne klicne številke	Uredi številko
				Izbrisi številko

	ISDN nastavitve	Nastavitev MSN	Seznam vseh nastav- ljenih MSN števil	Uredi vnos	
				Melodija poziv.	
				Izbrisi vnos	
				Prikazi vnos	
		Prikrita stev.	(Vnesite klicno številko)		
		Posredovanje na			
		Karakter. stev.		Medkrajevno: 0	Uredi številko
				Mednarodno: 00	Izbrisi številko
				Koda : %_	Uredi številko
		Vmesni kl.int.			
		Vmesni kl.zun.			
		Predaja (ECT)			
		Preusm. int.			
		Preusm. zun.			
		Zavrni vse			
		MSN zaseden			
		Sam. preusmer.	Seznam vseh nastav- ljenih MSN števil		
		Pred.kl.podatki			
	Servisni centri	Seznam SMS servisnih centrov	Uredi vnos		
			Vklj.pos.centra?		
			ali		
			Izkl.pos.centra?		
			Izbrisi vnos		
Namestitev					

Tipka telefonskega imenika in tipka za ponavljanje izbiranja

Pritisnite tipko telefonskega imenika ☎ oziroma tipko za ponavljanje izbiranja ⇌, s tipko ↓ izberite vnos in za odpiranje ustreznega menija pritisnite tipko ➤. Na voljo imate naslednje **funkcije menija**:

K vnosu v seznamu telefonskega imenika:

Izbiranje kl.st.	
Prikaz kl.st.	
Nov vnos	
Uredi vnos	
Izbrisi vnos	
Prikazi vnos	
Kopiraj vnos	
Izbrisi seznam	
Kopiraj seznam	
Zased. pomnil.	

K vnosu v seznamu klicnih števil za ponavljanje izbiranja:

Izbiranje kl.st.	
Prikaz kl.st.	
Samod.pon.izb.	
Shrani v t.imen.	
Uredi vnos	
Izbrisi vnos	
Prikazi vnos	

Dodatna oprema

Vso dodatno opremo in akumulatorje lahko naročite v specializiranih trgovinah. Opremo lahko naročite tudi neposredno po internetu prek siemens-mobile Online-Shop*: www.siemens-mobile.de/shop.

* v nekaterih državah

Na internetu dobite tudi aktualne informacije o proizvodih.

Prenosne enote Gigaset

Razširite vaš Gigaset v brezvrvični telefonski sistem:



Prenosna enota Gigaset S 1

- ◆ Velik osvetljen grafični prikazovalnik s prikazom datuma in ure
- ◆ Telefonski imenik za približno 200 vnosov
- ◆ Prostoročno delovanje v polni duplex kakovosti
- ◆ SMS
- ◆ Pomoč pri vnosu besedila EATONI
- ◆ Nastavljive pozivne melodije odvisno od kličočega (za VIP klice)
- ◆ Možnost nalaganja melodij prek SMS
- ◆ Nadzorovanje prostora
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ Glasovno izbiranje za 29 imen
- ◆ Najava imena kličočega



- ◆ Velik osvetljen grafični prikazovalnik s prikazom datuma in ure
- ◆ Osvetljena tipkovnica
- ◆ Telefonski imenik za približno 200 vnosov
- ◆ Prostoročno delovanje v polni duplex kakovosti
- ◆ SMS
- ◆ Pomoč pri vnosu besedila EATONI
- ◆ Nastavljive pozivne melodije odvisno od kličočega (za VIP klice)
- ◆ Možnost nalaganja melodij prek SMS
- ◆ Nadzorovanje prostora
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ Glasovno izbiranje za 29 imen
- ◆ Najava imena kličočega pri dohonom klicu
- ◆ Vibracijski poziv
- ◆ Vtičnica za slušalke, os. računalnik in MP3 predvajalnik



Prenosna enota Gigaset C 2

- ◆ Grafični prikazovalnik s prikazom datuma in ure
- ◆ Telefonski imenik za približno 100 vnosov
- ◆ Prostorčno delovanje
- ◆ SMS
- ◆ Pomoč pri vnosu besedila EATONI
- ◆ Nastavljive pozivne melodije odvisno od kličočega (za VIP klice)
- ◆ Nadzorovanje prostora
- ◆ Walkie-Talkie



Prenosna enota Gigaset C 1

- ◆ Grafični prikazovalnik s prikazom datuma in ure
- ◆ Telefonski imenik za približno 50 vnosov
- ◆ Prostorčno delovanje
- ◆ SMS

Gigaset Repeater



Ojačevalnik radijskega signala Gigaset Repeater za povečanje razdalje delovanja med vašimi prenosnimi enotami Gigaset in osnovnim telefonom.

Prenosni prostoročni komplet s PTT tipko



Pri telefoniranju s prenosnim prostoročnim kompletom imate prosti obe roki.

Poleg tega lahko poslušate pogovor med dvema sogovornikoma na prenosni enoti.

Značilnosti

Vaša osnovna telefona SX303isdn in SX353isdn omogočata skupaj s prenosno enoto številne funkcije uporabe. Odvisno od uporabljene prenosne enote lahko uporabljate določen obseg teh funkcij. V naslednji tabeli so navedene funkcije, ki jih lahko uporabljate s posamezno prenosno enoto. Tabela je orientirana po vsebini navodila za uporabo za prenosne enote.

Značilnost	S1	SL1	C2	C1
Vključevanje prenosne enote				
Uporaba prenosne enote – upravljanje z menijem				
Tipka za upravljanje	da	da	ne	ne
Vključevanje osnovnega telefona – pomočnik za namestitve	da	da	ne	ne
Telefoniranje				
Prostoročni način	da	da	da	da
Rezervacija linije	da	da	ne	ne
Določitev odhodne MSN za naslednjo zvezo	da	da	ne	ne
Povratni klic pri signalu zasedeno (CCBS)/če se nihče ne javi (CCNR)	da	da	da	da
Lovec (identifikacija kličočega)	da	da	ne	ne
Funkcije med vzpostavljenjo zveze				
Vključitev neme zveze prenosne enote	da	da	ne	ne
Vzpostavljanje zvez z več uporabniki	da	da	da	da
Zunanja/interna vmesna zveza	da	da	da	da
Menjava zveze	da	da	da	da
Konferenčna zveza treh udeležencev	da	da	da	da
Posredovanje dohodnega klica - CD (Call Deflection)	da	da	ne	ne
Prevzem/zavrnitev zveze poziva s čakanjem na zunanji liniji - CW (Call Waiting)	da	da	da ¹	da ¹
Uporaba telefonskega imenika in drugih seznamov				
Telefonski imenik in seznam za kratko izbiranje ²	da	da	da	da

Značilnost	S1	SL1	C2	C1
Izbiranje s pomočjo telefonskega imenika/seznama za kratko izbiranje	da	da	da	da
Spreminjanje in kopiranje vnosa v telefonski imenik	da	da	da	ne
Označevanje vnosa v telefonski imenik kot VIP vnos	da	da	da	ne
Kopiranje označene klicne številke v telefonski imenik	da	da	da	da
Pošiljanje posameznega vnosa oziroma kompletnega seznama na prenosno enoto	da	da	da	ne
Shranjevanje obletnice h klicni številki.	da	da	ne	ne
Glasovno izbiranje	da	da	ne	ne
Najava imena kličočega pri dohodnem klicu	da	da	ne	ne
Seznam e-pošte	da	da	ne	ne
Seznam za ponavljanje izbiranja klicnih števil	da	da	da	da
Seznami kličočih	da	da	da	da
Nadzorovanje stroškov telefoniranja				
Spajanje karakteristične številke s klicno številko "členjenje"	da	da	da	da
Prikaz časa trajanja pogovora	da	da	ne	ne
Prikaz stroškov pogovora	da	da	ne	ne
Nastavljanje računanja stroškov	da	da	ne	ne
SMS (pisna sporočila)				
Pošiljanje SMS in odhodni seznam	da	da	da	da
Shranjevanje SMS	da	da	da	da
Vstavljanje predlog besedila ali e-poštnega naslova v SMS	da	da	ne	ne
Pošiljanje SMS na e-poštni naslov	da	da	da	da
Sprejemanje SMS in dohodni seznam	da	da	da	da
Odgovarjanje na SMS ali posredovanje SMS drugemu naročniku	da	da	da	da
Povratno klicanje pošiljatelja SMS	da	da	da	da
Kopiranje klicne številke iz SMS besedila v telefonski imenik	da	da	ne	ne
Kopiranje klicne številke pošiljatelja SMS v telefonski imenik	da	da	da	da
Uporaba novih pozivnih zvočnih signalov in logotipov za prenosno enoto	da	da	ne	ne
Uporaba več prenosnih enot				
Uporaba prenosne enote za nadzorovanje prostora	da	da	da	ne
Nastavljanje Walkie-Talkie načina delovanja	da	da	da	ne
Časovne funkcije				
Nastavljanje datuma in točnega časa	da	da	da	da
Nastavljanje budilke	da	da	da	ne
Nastavljanje termina	da	da	da	ne
Prikaz neprevzetih terminov, obletnic	da	da	da	ne

Dodatna oprema

Značilnost	S1	SL1	C2	C1
Nočna zveza	da	da	ne	ne
Nastavitve za varnost				
Spreminjanje PIN sistema	da	da	da	da
Določanje upravičenosti	da	da	ne	ne
Klicne številke za klic v sili	da	da	da	da
Nastavitve sistema				
Spreminjanje imena za internega uporabnika	da	da	da	da
Dodeljevanje klicne številke (MSN)				
Dodeljevanje dohodne MSN	da	da	da	da
Dodeljevanje odhodne MSN	da	da	da	da
Urejanje seznama odhodnih MSN za naslednjo zvezo	da	da	ne	ne
Nastavljanje signala zasedeno, če je MSN zasedena (Busy on Busy)	da	da	ne	ne
Dodeljevanje melodije pozivanja za MSN	da	da	da	da
Nastavljanje zavrnitve za vso MSN skupino	da	da	ne	ne
Preusmerjanje klicev				
Preusmerjanje internih klicev	da	da	ne	ne
Preusmerjanje zunanjih klicev- CF (Call Forwarding)	da	da	da	da
Določanje ciljne klicne številke pri posredovanju dohodnega klica - CD (Call Deflection)	da	da	ne	ne
Nastavljanje samodejne preusmeritve klica, če prenosna enota ni dosegljiva	da	da	ne	ne
Nastavljanje interne skupine za skupinski klic	da	da	ne	ne
Nastavljanje zakasnitve pozivanja	da	da	ne	ne
Obravnava poziva s čakanjem - CW (Call Waiting)	da	da	da	da
Nastavljanje vmesne zveze zunanje/interno	da	da	ne	ne
Nastavljanje glasbe na zadržanju	da	da	ne	ne
Vključitev/izključitev klica pred podatki	da	da	ne	ne
Spreminjanje karakterističnih števil omrežij	da	da	ne	ne
Preverjanje verzije programske opreme	da	da	ne	ne
Individualno nastavljanje prenosne enote				
Spreminjanje jezika besedil prikazovalnika	da	da	da	da
Vključitev/izključitev samodejnega prevzema zveze	da	da	da	da
Spreminjanje imena osnovnega telefona	da	da	ne	ne
Spreminjanje glasnosti govora	da	da	da	da
Barva zvoka	da	da	ne	ne
Spreminjanje pozivnih zvočnih signalov	da	da	da	da
Vključitev/izključitev pozivnih zvočnih signalov	da	da	da	da
Vključitev/izključitev signala pozornosti	da	da	ne	ne
Vibracijski poziv	ne	da	ne	ne
Vključitev/izključitev opozorilnih zvočnih signalov	da	da	da	da
Nastavljanje prenosne enote na tovarniške vrednosti	da	da	da	da

Značilnost	S1	SL1	C2	C1
Delovanje z drugimi napravami				
Določanje tipa naprave	da	da	da	da
Vključitev/izključitev delovanja z ojačevalnikom (repeater)	da	da	da	da
Delovanje na naročniških centralah				
Vključitev/izključitev posredovanja zveze - ECT (Explicit Call Transfer)	da	da	ne	ne
Opcije izbiranja	da	da	da	da
Vključitev/izključitev tipkovnice med vzpostavljeno zvezo	da	da	ne	ne
Vključitev tipkovnice samo za naslednjo zvezo	da	da	ne	ne
Delovanje z domofonom				
Dodelitev internega uporabnika skupini za klic z domofona	da	da	ne	ne
Telefoniranje z domofonom	da	da	da	da
Klic z domofona	da	da	da	da
Poziv s čakanjem na domofonu	da	da	da	da
Interna zveza z domofonom	da	da	da	da
Preusmeritev domofona na zunanjo linijo	da	da	ne	ne
Dodatek				
Pomoč pri vnosu besedila	da	da	da	ne

1 „Interno preusmerjanje poziva s čakanjem“ je možno samo s prenosnima enotama S1 in SL1.

2 Največje število vnosov v seznamu za kratko izbiranje in v telefonskem imeniku je različno. V pomnilnik prenosne enote C1 lahko shranite največ 50 vnosov, v prenosno enoto C2 največ 100 vnosov in v prenosni enoti S1 in SL1 lahko shranite največ 200 vnosov.

Podatkovni moduli Gigaset

S podatkovnim modulom Gigaset lahko vzpostavite brezvrvično povezavo med vašim osebnim računalnikom in vašim Gigaset osnovnim telefonom.

Gigaset USB-Adapter DECT/M105 oziroma Gigaset M34 USB



- ◆ Prenos podatkov s hitrostjo do 90 kBit/s
- ◆ Brezvrvična povezava med računalnikom in Gigasetom ali med dvema računalnikoma
- ◆ Ni potrebno zunanje napajanje naprave (se napaja iz računalnika)
- ◆ Domet do 50 m v stavbah
- ◆ Domet do 300 m na prostem

Bluetooth naprave

Bluetooth™ naglavna slušalka



Bluetooth™ naglavna slušalka – uživajte v prostosti!

- ◆ Omogoča brezvrvične zveze v krogu 10 metrov
- ◆ Zaradi izredne oblike jo lahko nosite na desni ali levi strani glave
- ◆ Možnost prilagoditve glasnosti s preklopnim stikalom, končanje zveze s pritiskom tipke
- ◆ Do 150 ur stanja pripravljenosti oziroma do 4 ure časa pogovora

GSM prenosni telefon S65



S65 – življenje na prehitevalnem pasu!

- ◆ MMS (Multi Media Messaging)
- ◆ Bluetooth™ tehnologija
- ◆ Vgrajen fotoaparatz 1,3 M točkami in opcijsko bliskavico ter snemanjem zvoka
- ◆ Barvni prikazovalnik s 65.536 barvami prikaže 132x176 točk

Vaš Gigaset omogoča tudi delovanje z GSM prenosnim telefonom S65. Z vgrajeno Bluetooth™ tehnologijo lahko povežete GSM mobilno omrežje in fiksno omrežje!

- ◆ Prek GSM mobilnega omrežja vzpostavljate zveze s prenosnim telefonom ali z osnovnim telefonom

Glosar

A

AB-PIN

Okrajšava za PIN številko odzivnika.

AOC-D

Advice of Charge: During the Call. Posredovanje informacije stroškov telefoniranja med vzpostavljeno zvezo.

AOC-E

Advice of Charge: at the End of the Call. Posredovanje informacije stroškov telefoniranja na koncu vzpostavljene zveze.

B

Bluetooth™

Bluetooth™ (po kralju 'Blauzahn' iz Danske, ki je pred približno 1000 leti vzpostavil zvezo z Norvežani), je poceni standard za hitro brezžično prenašanje govora in podatkov med različnimi elektronskimi napravami kot so notesniki, PDA-ji (Personal Digital Assistants), tiskalniki in prenosnimi telefoni z radijskimi signali do oddaljenosti do 10 metrov. Bluetooth signali nimajo nobene prednostne usmeritve in jih v principu lahko sprejema vsaka naprava, ki se nahaja v dometu. Bluetooth naprave se med seboj prepoznajo samodejno.

C

CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

Glejte „Povratni klic, če je zasedeno“.

CCNR (Completion of calls no reply)

Glejte „Povratni klic, če se nihče ne javi“.

CD (Call Deflection)

Glejte „Posredovanje klica med fazo pozivanja“.

CF (Call Forwarding)

Glejte „Preusmeritev klicev“.

CLI (Calling Line Identification)

Prenos klicne številke kličočega.

CLIP (Calling Line Identification Presentation)

Naročnik A kliče naročnika B. Pri B se na prikazovalniku telefona prikaže klicna številka naročnika A.

CLIR (Calling Line Identification Restriction)

Omejitev prikaza lastne klicne številke pri naročniku B.

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Naročnik A kliče naročnika B. Pri B se na prikazovalniku telefona prikaže ime naročnika A.

COLP (Connected Line Identification Presentation)

Naročnik A kliče naročnika B. Klicna številka naročnika B se prikaže na telefonu naročnika A. Če je npr. B nastavil preusmeritev klicev na naročnika C: Izbrana in prikazana klicna številka v tem primeru nista enaki, prikaže se klicna številka naročnika C, če je C dovolil prikaz svoje klicne številke.

COLR (Connected Line Identification Restriction)

Klicna številka naročnika C se pri naročniku A ne prikaže, če je naročnik C nastavil COLR (onemogočil prikaz).

CW (Call Waiting)

Glejte „Poziv s čakanjem“.

D

D kanal

Kanal za upravljanje ISDN priključka. Glejte „Kanal“.

Daljinska vključitev

Omogoča vključitev ali izključitev telefonskega odzivnika, ki je zaščiten s PIN, med vzpostavljeno zvezo z odzivnikom.

Daljinsko upravljanje

Funkcija telefonskega odzivnika. Poslušanje sporočil na daljavo, največkrat v povezavi z možnostjo brisanja sporočil in spreminjanja nagovora.

Digitalno posredovalno mesto

Računalniško vodeno komutacijsko polje omogoča hitro vzpostavljane zveze in aktiviranje udobnih storitev kot => vmesna zveza, => poziv s čakanjem, => konferenčno zvezo treh udeležencev, => posredovanje klica itd..

Direktni klic

Preprečitev izbiranja vseh klicnih števil na telefonu, razen ene individualno vnesene klicne številke. Po dvigu slušalke in po pritisku poljubne tipke, telefon samodejno vzpostavi zvezo z naročnikom, za katerega ste prej shranili direktno klicno številko. Funkcija je idealna za otroke, ki še ne znajo izbirati klicnih števil (Babyklic). Kljub zapori pa je še vedno možno izbiranje klicnih števil za klic v sili. Funkcija je možna na prenosnih enotah Gigaset 3000/2000 Comfort.

E

ECT (Explicit call transfer)

Glejte „Posredovanje“.

Elektronska ključavnica

Z osebno identifikacijsko številko (=> PIN) zavarujete telefon npr. pred nepooblaščenno uporabo – izbirate lahko samo klicno številko klica v sili. Neomejeno lahko prevzimate dohodne klice.

F
Funkcija beležke

Med telefoniranjem lahko klicno številko vnesete v vmesni pomnilnik telefona za kasnejše izbiranje.

G
Glasba na zadržanju

Music on hold. Med vmesno zvezo ali med predajo pogovora drugemu uporabniku čakajoči naročnik sliši glasbo na zadržanju.

I
Identifikacija klica

Prikaz klicne številke, imena ali načina zveze kličočega na prikazovalniku (npr. po zunanji liniji/interno).

Interni pogovori (zveze)

Brezplačna zveza med osnovnim telefonom in prenosnimi enotami.

Interni zvočni poziv

Posebna signalizacija na naročniških centralah, za razlikovanje med internimi in zunanjimi klici.

ISDN

Okrajšava za Integrated Services Digital Network, tudi storitev integriranega digitalnega omrežja. Pri tem je mišljena integracija npr. telefona, faksa ali prenosa podatkov.

ISDN kratice

CW	Poziv s čakanjem
CF	Preusmeritev klicev
3PTY	Konferenčna zveza treh udeležencev
CCBS	Povratni klic pri signalu zasedeno
CD	Posredovanje klica med fazo pozivanja

Izbiranje v bloku

Funkcija se imenuje tudi priprava na izbiranje. Klicno številko najprej vnesete in jo po potrebi spremenite. Nato dvignete slušalko ali pritisnete tipko za dvig slušalke ali tipko za vključitev zvočnika.

K
Kanal

ISDN priključek ima sicer kabel zdvema žilama, enako, kot analogni priključek. Vendar ima ISDN priključek dva logična uporabna kanala, imenovana B kanala, (ki pa nimata nič skupnega s fizičnimi kabli!) in kanal za upravljanje, imenovan D kanal.

Konferenčna zveza

Glejte „Konferenčna zveza treh udeležencev“.

Konferenčna zveza treh udeležencev

3PTY, Three-Party. Vzpostavitev zveze s še dvema zunanjima naročnikoma (ISDN ali z naročnikoma iz analognega omrežja).

L

Lovec

Storitev operaterja „Identifikacija/lovljenje“. MCID je kratica za „Malicious Call Identification“. Pri zlonamernih ali grozilnih klicih sprožite postopek shranjevanja klicne številke kličočega na posredovalnem mestu v centrali. Za storitev se morate dogovoriti z operaterjem.

M

MCID (Malicious call identification)

Glejte „Lovec“.

Menjava zveze

Funkcija menjave zveze omogoča preklapljanje med dvema zunanjima naročnikoma, trenutno čakajoči naročnik medtem pogovora ne more poslušati.

MSN

Multiple Subscriber Number, večkratna številka. Klicna številka ISDN večterminalnega priključka. Številke služijo ciljnemu naslavljanju končnih aparatov, torej posebna klicna številka za faks. V osnovni ceni standardnega in udobnega priključka so vključene tri MSN številke. ISDN priključku lahko operater dodeli do deset MSN števil.

Music on hold

Glejte „Glasba na zadržanju“.

N

NT/NTBA

Omrežni zaključek (NT = Network Terminator oziroma NTBA = Network Terminator Basic Access). Z omrežnim zaključkom se konča javno T-ISDN omrežje. NT tvori most k obstoječi vtičnici npr. bivšega analognega priključka. Na vtičnico lahko in smete priključiti samo še NT. V nobenem primeru v vtičnico ne smete več priključiti analognega telefonskega aparata. Na NT nato priključite samo ISDN končne aparate in nadaljnje ISDN vtičnice.

O

Ojačevalnik radijskega signala (repeater)

Z ojačevalnikom radijskega signala povečate domet prenosnih enot, ki so prijavljene na osnovni telefon. Ojačevalnik sprejema radijski signal osnovnega telefona in ga seva v svojo okolico.

Omejitev prikaza lastne klicne številke (CLIR)

Izključitev posredovanja lastne klicne številke.

P**Parkiranje**

Zvezo parkirate, če želite med že vzpostavljeno zvezo telefon vključiti v drugo vtičnico ali želite pogovor nadaljevati z drugega telefona istega priključka. Zveza se med časom preklapljanja telefona ohrani.

PDA (Personal Digital Assistant)

Mali prenosni računalnik, npr. s koledarjem, urejevalnikom naslovov in funkcijo beležke. Uporabljate ga lahko tudi za ostale aplikacije kot za dostop do interneta, internetni pregledovalnik, media predvajalnik za predvajanje glasbe itd..

PIN

Kratica za Personal Identification Number (osebna identifikacijska številka). S PIN zaščitite telefon pred nepooblaščenno uporabo, npr. PIN sistema, PIN telefonskega odzivnika, PIN prenosne Enote.

Poslušanje pogovora

S pritiskom tipke lahko vsi prisotni v prostoru poslušajo telefonski pogovor prek vgrajenega zvočnika. Glejte tudi „Prostoročni način telefoniranja“.

Posredovalno mesto

Komutacijsko vozlišče v javnem telefonskem sistemu. Razlikujemo med krajevnimi vozlišči in oddaljenimi vozlišči.

Posredovanje (delno pri ISDN naročniških centralah)

ECT, Explicit Call Transfer. Naročnik A kliče naročnika B, zadrži zvezo in kliče naročnika C. Namesto, da bi vzpostavil konferenčno zvezo treh udeležencev, naročnik A sedaj posreduje zvezo med B in C in položi slušalko.

Posredovanje klica med fazo pozivanja

CD, Call Deflection. Operater mora storitev omogočiti eksplicitno za vsak ISDN priključek. CD omogoča posredovanje dohodnega poziva med fazo pozivanja, ne da bi pri tem vzpostavili zvezo. Ker kliče pri posredovanju klica nima nobenega vpliva, kam bo klic preusmerjen (npr. na mobilni telefon), gredo ustrezni stroški na vaš račun. Kliče plača normalne stroške do izbranega priključka, kamor je klical.

Povratni klic pri signalu zasedeno

Predhodno mora kliče na svojem telefonu aktivirati funkcijo povratni klic. Zveza se samodejno vzpostavi takoj, ko klicani ciljni priključek ni več zaseden. Po sprostitvi priključka sledi pozivanje pri kličem. Ko kliče dvigne slušalko, se zveza samodejno vzpostavi.

Povratni klic, če se nihče ne javi

Če se klicani naročnik ne javi, lahko kliče nastavi samodejni povratni klic. Takoj, ko ciljni, prej klicani naročnik prvič vzpostavi neko zvezo in je ponovno prost, sledi pozivna signalizacija pri kličem. Funkcijo mora podpirati posredovalno mesto v komutacijskem vozlišču operaterja. Zahteva po povratnem klicu se po približno dveh urah samodejno izbriše (odvisno od operaterja).

Poziv s čakanjem

CW, Call Waiting. Storitve operaterja. Zvočni signal med vzpostavljeno zvezo opozarja, da vas kliče še en naročnik. ISDN telefoni poziv s čakanjem dodatno signalizirajo tudi na prikazovalniku. Lahko se odločite, ali klic sprejmete ali zavrnete.

Poziv s čakanjem, zaščita pred signalizacijo

Deaktivirate funkcijo poziva s čakanjem.

Preklapljanje na vodilu

TP, Terminal Portability. Imenovano tudi parkiranje. Dohodno zvezo lahko v centrali zadržite do tri minute, da nato zvezo prevzamete z drugim telefonom, faksom ali osebnim računalnikom. Med tem časom kličeči sliši ustrezní nagovor.

Preklop v nemo zvezo

Udobna funkcija pri telefonih, ki izključí vgrajeni mikrofón (v prenosni enoti ali v sklopu za prostoročno telefoniranje).

Preusmeritev klica (prek drugega B kanala)/interna preusmeritev

Medtem, ko zunanja preusmeritev zunanjih klicev poteka na posredovalnem mestu operaterja, interno preusmeritev zunanjih klicev preklopi vaš telefon. Telefon preusmeri pogovor prek druge proste telefonske linije vašega ISDN priključka. S tem sta **obe telefonski liniji (kanala) za čas klica zasedeni**. Nastale stroške povezave na preusmerjeno klicno številko gredo na vaš račun. Prihranite le pri stroških za funkcijo preusmeritve, ki vam jo zaračunava operater.

Preusmeritev klicev

CF, Call Forwarding. Dohodne zunanje klice želite trajno preusmeriti na drug priključek. Preusmeritev klicev lahko preklopíte na zunanjo preusmeritev, prek zunanjega posredovalnega mesta ali na interno preusmeritev v telefonu. Preusmeritev klicev (Call Forwarding) lahko nastavíte za vsako lastno klicno številko (MSN) posebej (na klicno številko, kjer ste na dopustu, mobilni telefon, v pisarno, k sosedom itd.).

Klic preusmeri že posredovalno mesto operaterja. Ciljni priključek sploh ne prejme pozivnega signala.

Sistem omogoča tri vrste preusmeritve klicev: takoj (CFU, Call Forwarding Unconditional), pri signalu zasedeno (CFB, Call Forwarding Busy) in, če se nihče ne javi (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Prikaz stroškov telefoniranja

Glejte „AOC-D“ in „AOC-E“.

Priprava na izbiranje, glejte tudi „Izbiranje v bloku“

Pri nekaterih telefonih s prikazovalnikom lahko klicno številko najprej vnesete, vneseno številko preveríte in nato šele sprožite postopek izbiranja.

Prosta izbira odhodne MSN

Značilnost, s pomočjo katere lahko individualno določite, katero MSN boste uporabili pri naslednjem klicu. To ni odločilnega pomena le za prikaz vaše klicne številke pri klicanem uporabniku, temveč tudi za zaračunavanje stroškov telefoniranja. Ker se lahko stroški telefoniranja, ki jih zaračunava operater brezplačno sortirajo po MSN številkah, gredo na račun tiste MSN, prek katere je bila zveza vzpostavljena.

Prostoročni način telefoniranja

Elektronski sklop telefona, ki omogoča prostoročno ne le poslušanje prek zvočnika, ampak tudi pogovarjanje s sogovornikom prek vgrajenega mikrofona pri položeni slušalki. Tako lahko pri pogovoru sodelujejo tudi druge osebe, ki so prisotne v prostoru.

S

S₀ vodilo

Štirižilni kabel ISDN priključka. Na vodilu sta dva B kanala in en D kanal. Na vodilo je lahko priključeno do dvanajst ISDN vtičnic, istočasno pa lahko deluje največ osem končnih aparatov.

Samodejno ponavljanje izbiranja

V primeru signala zasedeno sledi večkratno samodejno ponavljanje poskusa vzpostavljanja odhodne zveze.

Samodejno povratno klicanje

Glejte „Povratni klic pri signalu zasedeno“.

Seznam kličočih

Seznam kličočih vsebuje, odvisno od nastavitve, kličoče, s katerimi niste uspeli vzpostaviti zveze, oziroma tiste, s katerimi ste vzpostavili zvezo. Shrani se zadnjih 20 zamujenih in 20 sprejetih klicev skupaj s klicno številko, datumom in časom klica. Po želji lahko kličočega iz tega seznama povratno pokličete.

Snemanje telefonskih pogovorov

Značilnost telefonskih odzivnikov, da lahko snemajo pogovor med telefoniranjem.

Standardni priključek

ISDN priključek z vrsto značilnosti, kot poziv s čakanjem, konferenčna zveza treh udeležencev ali povratni klic pri signalu zasedeno. Glejte tudi udobni priključek.

Stopnje upravičenosti

Na končnih napravah naročniške centrale lahko definirate, katere zveze so dovoljene, npr. samo interne, dohodne ali neomejeno telefoniranje.

T

Telefonski imenik

Udobna funkcija telefona, ki shrani ime in klicno številko več naročnikov. Klicno številko tako hitro najdete in izberete.

Tipkovnica

S funkcijo Tipkovnica (Keypad) sta podprti dve posebni tipki, zvezdica (*) in "lojtrca" (#). Na ta način lahko prikličete določene funkcije, ki jih ponuja vaš operater, npr. prikličete funkcijo s kodo „#4711*“.

TP

Terminal Portability, glejte „Preklapljanje na vodilu“.

U

Udobni priključek

ISDN priključek, ki ponuja tri storitve več, kot standardni priključek: posredovanje klica, posredovanje stroškov pogovora po vzpostavljeni zvezi in telefonski odzivnik omrežja.

V

Večštevilčna klicna številka

Glejte „MSN“.

Večterminalni priključek

ISDN priključek, ki ma v nasprotju z naročniško centralo možnost izbiranja do končnega uporabnika blok do deset MSN klicnih števil. To je najbolj običajen način ISDN priključka pri zasebnih uporabnikih.

Vmesna zveza

Vzpostavljeno imate zvezo. S funkcijo „vmesna zveza“ začasno prekinete pogovor s sogovornikom in vzpostavite drugo zunanjo ali interno zvezo z drugim sogovornikom. Če pogovor z drugim sogovornikom po nekem času prekinete, je bila to vmesna zveza. Če pogovor menjate med prvo in drugo zvezo, potem se to imenuje menjava zveze.

Z

Zadržanje zveze

(Hold). Začasna prekinitev in ponovno vzpostavljanje komunikacije na že vzpostavljeni zvezi. Funkcija omogoča vmesno zvezo in menjavo med dvema zvezama.

Zakasnitev pozivanja

Za vsakega internega uporabnika sistema lahko določite, po koliko pozivnih signalih se poziv prvič aktivira na prenosni enoti. Nastavitev je možna dodatno tudi za vsako MSN številko.

Pri delovanju vaše prenosne enote na osebni klicni številki naj dodatno poziva tudi osnovni telefon npr. šele po treh pozivnih signalih (osnovni telefon sicer poziva že pri prvem pozivnem signalu), medtem, ko naj vaša prenosna enota pri klicu na službeno klicno številko poziva takoj.

Indeks

A

AB-PIN	141
Aktiviranje	
SMS centra	51
Analogni	
priključitev analognih naprav	106
telefoniranje z analognimi napravami	109
AOC-D	141
AOC-E	141

B

Blok števil, izbiranje	143
Bluetooth	141
koda države	86
konfiguriranje naprave	105
odjava naprave	106
prijava naprave	103
Bluetooth naprave	
dodatna oprema	140
GSM prenosna enota S55	140
naglavna slušalka	140
Branje SMS vnosa	55
Brisanje	
ISDN klicnih števil (MSN)	73
povratnega klica	28
pregleda stroškov	47
SMS v dohodnem seznamu	59
SMS v odhodnem seznamu	56
SMS vnosa	55
tipka za brisanje	11
vnosa v seznamu za kratko izbiranje	38
vnosa v telefonskem imeniku	38
znaka	12

C

CCBS, glejte povratni klic, če je zasedeno	
CCNR, glejte povratni klic, če se nihče ne javi	
CD, glejte preusmeritev klicev	
Center za pošiljanje, glejte SMS	
CF, glejte preusmeritev klicev	
CLI	141
CLIP	141
CLIR	141
CNIP	142

COLP	142
COLR	142
CW (pозiv s čakanjem)	84

Č

Čas	
nastavljanje realnega časa	63
prikaz časa pogovora	45
prikaz realnega časa	90
vključitev/izključitev prikaza	90
Časovne funkcije	63
Čiščenje	
osnovnega telefona	124
prenosne enote	124

D

D kanal	142
Datum	
nastavljanje	17, 63
Digitalno posredovalno mesto	142
Direktni klic	142
Dodatna oprema	134
bluetooth naprave	140
Gigaset Repeater	135
podatkovni modul Gigaset	140
prenosna enota Gigaset C1	135
prenosna enota Gigaset C2	135
prenosna enota Gigaset S1	134
prenosna enota Gigaset SL1	134
prenosni prostoročni komplet s PTT tipko	136
značilnosti	136
Dodelitev	
dohodne MSN	74
klicne številke (MSN)	73
melodije pozivanja za MSN	76
odhodne MSN	74
Dohodna MSN	
dodelitev	74
nastavljanje	19
Dohodni seznam (SMS)	53, 57
brisanje	59
odpiranje SMS	57
Določanje	
odhodne MSN	26
upravičenosti	70

Domet	8
Domofon	
nastavljanje	117
preusmeritev	119
skupina za klic	118
telefoniranje	118

E

ECT, glejte posredovanje	
Elektronska ključavnica	142
E-pošta, pošiljanje, glejte SMS	
E-poštna služba	57
E-poštni naslov, glejte SMS	

F

Faks	
priključitev analognega faksa	107
Funkcijske tipke	92

G

Garancija	129
Gigaset	
podatkovni modul M34 USB	113, 140
podatkovni moduli	140
Repeater	112
USB-Adapter DECT/M105	113, 140
Glasba na zadržanju	143
nastavljanje	85
predvajanje iz zunanjega vira	108
Glasnost	
pozivnega signala	91
prostoročno	90
v slušalki	90
Glasnost reprodukcije govora	90
GSM telefon	
prijava	104
uporaba	95

I

Identifikacija klica	143
Interni uporabnik, spreminjanje	
imena	72
Interni uporabniki	15
Interno	
klicanje	21
vmesna zveza	30
zveze	143
zvočni poziv	143

ISDN	143
kratice	143
priključni kabel	9
ISDN klicna številka (MSN)	
brisanje	73
nastavljanje	72

Izbiranje

iz seznama za kratko izbiranje	37
iz telefonskega imenika	37
prekinitev	21
prostoročno	21
takojšnje	21
v bloku	21, 143
Izhod, tipka	11
Izključitev	
pozivanja termina	65
Izpad omrežja	10

K

Kanal	143
Kapaciteta pomnilnika, glejte SMS	
Karakteristična številka	
spreminjanje	86
za izhod v javno omrežje	114
Karakteristična številka omrežne	
skupine	54
Keypad (tipkovnica)	115
Klic	
interni	21
parkiranje	35
posredovanje	33, 145
preusmeritev	77, 146
prevzem (GSM telefon)	96
prevzem (naglavna slušalka)	96
prevzem (telefon, prenosna enota)	23
prikaz imena	23, 143
prikaz klicne številke	23, 143
prikaz klicne številke (CLI/CLIR)	23
zaključitev zveze	21
zavrnitev	26

Klicanje

prenosne enote	22
zunanje	21
Klicna številka	
dodelitev (MSN)	73
kopiranje v imenik (SMS)	60
nadzorovanje SMS centrov	50
onemogočanje posredovanja	24
prevzem v/iž telefonskega imenika	39

prikaz ključnega	23
shranjevanje v seznam za kratko	
izbiranje	37
shranjevanje v telefonski imenik	36
za klic v sili	70
Klicna številka za klic v sili	
izbiranje	71
Koda države pri bluetooth napravah	86
Končna naprava	
posredovanje (predaja) zveze	33
Konferenčna zveza	32, 143
Konferenčna zveza treh udeležencev	144
Konfiguriranje	
bluetooth naprave	105
Kratka sporočila, glejte SMS	
Kratko izbiranje	
seznam	36

L

Lovec	144
aktiviranje	28

M

MCID, glejte lovec	
Medicinske naprave	6
Melodija (pozivanje)	91
Melodije pozivanja, dodelitev	76
Meni	
pregled	130
vodenje z menijem	11
vrnitev za en nivo	11
Meni+ tipka	11
Menjava zveze	31, 144
Modem	
priključitev analognega modema	108
MSN	15, 144
dodelitev imena	17
dodelitev melodije pozivanja	76
dohodna MSN	15, 19
odhodna MSN	15, 20
odhodna, po izbiri	147
ugotavljanje	17
vnašanje	17
MSN skupina	
nastavitev zavrnitve	76
Music on hold, glejte glasba na zadržanju	

N

Naglavna slušalka

prevzem pogovora	97
prijava	104
uporaba	96
Napačni vnosi, popravljanje	12
Napajalni kabel	10
Napaka	
iskanje	124
pri pošiljanju SMS	61
pri sprejemanju SMS	62
ton	92
Naprave	
priključitev analognih naprav	106
telefoniranje z analognimi	
napravami	109
Naročniška centrala	
delovanje na naročniških	
centralah	114
Naročniška centrala	
SMS na naročniških centralah	61
Naročniška centrala, vnašanje	
karakteristične številke	20
Nastavitve	
skupine za skupinski klic	82
Nastavitve	
cilja preusmeritve klica	66
datuma	17, 63
dohodne MSN	19
glasbe na zadržanju	85
ISDN klicnih števil (MSN)	72
odhodne MSN	20
osnovnega telefona	16
preverjanje stanja	88
prikazovalnika	89
signala zasedeno	75
sistema	72
termina	64
ure	17, 63
vmesne zveze	84
zakasnitve pozivanja	83
zavrnitve za MSN skupino	76
Nastavitve za varnost	69
Nastavljanje glasbe na zadržanju	85
Nočna zveza	65
vklučitev/izključitev	68
vnašanje začetnega/končnega časa	67
NT	144
NTBA	144

O

Odgovor na SMS	59
Odhodna MSN	
dodelitev	74
določanje	26
nastavljanje	20
nastavljanje seznama	75
Odhodna MSN po izbiri	147
Odhodni seznam	53, 55
Odhodni seznam (SMS)	53
SMS brisanje	56
Odjava	
bluetooth naprave	106
od SMS centra	51
prenosne enote	103
Odpiranje	
seznama kličočih	42
seznama za kratko izbiranje	37
SMS v dohodnem seznamu	57
Ojačevalnik radijskega signala (repeater)	144
OK tipka	11
Operater (seznam za kratko izbiranje)	36
Opozorila za varno delovanje	6
Opozorilni signal	
klik tipke	91
signal napake	92
vključitev/izključitev	91
Opozorilni signali vključitev/izključitev	91
Osnovni telefon	
čiščenje	124
kratek pregled	1
nastavljanje	16
postavitev	6, 8
prevzem pogovora	97
priključitev	8, 9
stanje mirovanja	12
uporaba	11
upravljanje s prenosno enoto	13
vođenje z menijem	11

P

Parkiranje	35, 145
PC/PDA, prijava	105
PDA	95, 145
Pisanje SMS	53
Pisna sporočila, glejte SMS	

Podatkovni modul	113, 140
Pogovor	
interni	143
prikaz stroškov	46
snemanje (TO)	147
Pojavljanje napak, glejte SMS	
Pomočnik za namestitev	14
dohodne MSN	19
MSN	17
naročniška centrala	20
odhodne MSN	20
Ponavljjanje izbiranja	
ročno	40
samodejno	41, 147
Ponudnik storitev (SMS)	49
Popravljanje	
napačnih vnosov	12
Poslušanje pogovora	145
vključitev/izključitev	24
Posredovalno mesto	145
Posredovanje	
klica	33, 145
Posredovanje (pri ISDN naročniških centralah)	145
Posredovanje klicne številke onemogočanje	23
Posredovanje SMS	59
Postavitev	
navodila	6, 8
osnovnega telefona	8
Pošiljanje	
SMS	49, 53, 54
SMS iz odhodnega seznama	56
telefonskega imenika na prenosno enoto	39
vnosa iz telefonskega imenika na prenosno enoto	39
Povratni klic	
aktiviranje	27
brisanje	28
če je zasedeno	27, 145
če se nihče ne javi	27, 145
preverjanje	28
prevzem	27
Povratno klicanje iz seznama kličočih	43
Povratno klicanje kličočega	43
Povratno klicanje pošiljatelja SMS	60
Poziv s čakanjem	146
vključitev	84
zaščita pred signalizacijo	146

Pozivanje		Prikaz	
nastavljanje melodije	91	12-/24-urni prikaz	63
Pozivni signal		časa	63
nastavljanje glasnosti	91	časa pogovora	45
spreminjanje	91	klicne številke kličočega	23
Predizbiranje operaterjev	45	pregleda stroškov	47
Prednastavitev cilja posredovanja		stroškov pogovorov	46
klica	81	Prikaz časa	
Pregled stroškov		vključitev/izključitev	63
brisanje	47	Prikaz stroškov telefoniranja	
prikaz	47	med pogovorom	141
Prekinitev		na koncu pogovora	141
postopka	11	Prikazi	
Preklapljanje na vodilo	146	na prikazovalniku	11
Preklop v nemo zvezo	146	Prikazovalnik	
Prekrivanje		funkcijski tipki	11
znaka	12	nastavljanje	89
Prenosna enota		nastavljanje kontrasta	90
čiščenje	124	spreminjanje jezika	89
klicanje	22	v stanju mirovanja	12
odjava	103	vključitev/izključitev osvetlitve	89
prijava	98	vključitev/izključitev prikaza časa	90
upravljanje osnovnega telefona	13	Priključitev	
značilnosti	136	analognih naprav	106
Preusmeritev		osnovnega telefona	8, 9
domofona	119	Priključni kabel	9
klicev	77	Programska oprema, verzija	
Preusmeritev klica, nastavljanje	66	preverjanje	88
Preusmeritev klicev	77, 146	Prosta izbira odhodne MSN	147
interno	146	Prostoročni način telefoniranja	147
prek drugega B kanala	146	Prostoročno	
v centrali	146	vključitev/izključitev	24
Preverjanje		Puščica, tipka	12
stanja nastavitev	88		
verzije programske opreme	88	R	
Prevzem		Repeater	112, 144
klica (naglavna slušalka)	96	prijava	112
klica (telefon, prenosna enota)	23	Reset	
pogovora (naglavna slušalka)	97	osnovnega telefona	87
pogovora (osnovni telefon)	97	Ročno ponavljanje izbiranja	40
Prijava			
bluetooth naprave	103	S	
GSM telefona	104	S0 vodilo	147
naglavne slušalke	104	Samodejno	
PC/PDA	105	ponavljanje izbiranja	41, 147
prenosne enote	98	povratno klicanje	147
prenosne enote Gigaset C1 / C2	99	Seznam kličočih	42
prenosne enote Gigaset S1 / SL1	99	odpiranje	42
pri SMS centru	51	povratno klicanje kličočega	43
repeater	112		

Seznam za kratko izbiranje	36	spreminjanje SMS v odhodnem seznamu	56
brisanje posameznega vnosa	38	upravljanje servisnih centrov	49
izbiranje	37	vnašanje e-poštnega naslova	56
odpiranje	37	SMS center	51
prikaz posameznega vnosa	38	odjava	51
shranjevanje klicne številke	37	prijava	51
shranjevanje klicnih števil	45	urejanje klicnih števil	50
spreminjanje posameznega vnosa	38	SMS center za pošiljanje	
Seznam za ponavljanje izbiranja	40	aktiviranje	51
Short Message Service glejte SMS		deaktiviranje	51
Shranjevanje		Snemanje	
klicne številke v seznam za kratko izbiranje	37	pogovora (telefonski odzivnik)	147
klicne številke v telefonski imenik	36	Snemanje telefonskih pogovorov	147
SMS	54	Spajanje klicnih števil	45
Signal		Spajanje števil	36
napake	12	Sporočila, tipka	
potrditve	12, 91	priklic seznama	41
zasedeno, nastavljanje	75	Sprejemanje SMS	49, 57
Signalni toni, glejte opozorilni signali		Sprejemna moč	8
Sistem		Spreminjanje	
nastavljanje	72	glasnosti govora	90
spreminjanje PIN	69	imena internega uporabnika	72
Skupina za klic z domofona	118	jezika prikazovalnika	89
Skupinski klic na vse interne uporabnike	22	karakterističnih števil	86
Skupinski klic, nastavljanje	82	PIN sistema	69
Slušalka, priključitev	9	pozivnih signalov	91
SMS	49	SMS v odhodnem seznamu	56
branje	55	Stanje mirovanja osnovnega telefona	12
brisanje	55	Stopnje uprečičenosti	147
brisanje v dohodnem seznamu	59	Stroški pogovorov	
center za pošiljanje	49	brisanje	47
dohodni seznam	57	prikaz	46, 47
kapaciteta ponilnika	52		
kopiranje klicne številke i imenik	60	Š	
na naročniških centralah	61	Številka, glejte klicna številka ali vnos	
napaka pri pošiljanju	61		
napaka pri sprejemanju	62	T	
odgovor	59	Tabela znakov	128
odhodni seznam	55	Tehnični podatki	127
pisanje	53	Tekočina, kontakt s telefonom	124
posredovanje	59	Telefon	
pošiljanje	49, 53, 54	kontakt s tekočino	124
pošiljanje iz odhodnega seznama	56	priključitev	8
pošiljanje kot e-pošte	56	priključitev analognega telefona	107
povratno klicanje pošiljatelja	60	Telefoniranje	
samopomoč pri javljanju napak	62	interno	21
shranjevanje	54	povratno klicanje kličočega	43
sprejemanje	49, 57	prevzem klica	23

prevzem klica z GSM telefonom . . .	96	klik tipke	91
prevzem klica z naglavno slušalko . .	96	signal napake	12, 92
z domofonom	118	signal potrditve	12, 91
z GSM telefonom	95	Tovarniške nastavitve	
z naglavno slušalko	96	ponovno nastavljanje	87
z več uporabniki	29	TP	148
zaključitev pogovora	21		
zunanje zveze	21	U	
Telefonski imenik	36, 147	Udobni priključek	148
brisanje vnosa	38	Ugotavljanje MSN	17
iskanje in brisanje vnosa	37	Upravičenost	
izbiranje	37	določanje	70
pošiljanje	39	stopnje	147
pošiljanje vnosa na prenosno enoto	39	Ura, nastavljanje	17, 63
prevzem klicne številke v/iz		USB-Adapter DECT/M105	113
telefonskega imenika	39		
prevzem SMS klicne številke	60	V	
prikaz in spreminjanje	38	Večštevilčna klicna številka, glejte MSN	
shranjevanje klicnih števil	36	Večterminalni priključek	148
uporaba pri vnosu klicne številke . .	39	Vključitev	
vrstni red sortiranja	128	poziva s čakanjem	84
vrstni red vnosov	128	Vmesna zveza	148
Telefonski odzivnik		interna	30
priključitev analognega odzivnika .	108	nastavljanje	84
snemanje telefonskih pogovorov .	147	zunanja	29
Telefonski vtič	9	Vnos (telefonski imenik)	
Termin		brisanje	38
izključitev	65	iskanje in izbiranje	37
nastavljanje	64	pošiljanje vnosa	39
predčasna izključitev	64	prikaz in spreminjanje	38
Tip naprave		Vprašanja in odgovori	124
določanje	109	Vroča klicna številka	126
Tipi naprav	107	Vrstni red vnosov v telefonskem	
Tipka za sporočila		imeniku	128
odpiranje seznama	58	Vsebinske embalaže	8
Tipke		Vstavljanje znaka	12
funkcijski tipki	11	Vtična napajalna enota	6, 10
klik tipke (signal potrditve pritiska) .	91		
OK tipka	11	Z	
prekinitev postopka	11	Zadržanje zveze	35, 148
tipka meni+	11	Zakasnitev pozivanja	16
tipka puščica	12	nastavitve	83
tipka za brisanje	11	prevzem klica	25
tipka za izhod	11	Zavrnitev	
Tipkovnica		klica	26
izbiranje * in #	116	nastavitve za MSN skupino	76
nastavitev za naslednjo zvezo . . .	116	Združljivost	
samodejna	115	s prenosnimi enotami	129
vključitev/izključitev	116	Značilnosti (prenosne enote)	136
Ton			

Indeks

Znak	
brisanje	12
prekrivanje	12
vstavljanje	12
Zunanje	
klicanje	21
vmesna zveza	29
Zveza	
interna	22
nadaljevanje	35
parkiranje	35
posredovanje	33
posredovanje zveze (predaja) ...	114
prikaz trajanja	45
zaključitev	21
zunanja	21

Izdal:
Siemens d.o.o.
Bratislavská cesta 5, SI-1000 Ljubljana

© Siemens d.o.o., 2004
Vse pravice pridržane.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Tiskano v Sloveniji (11/2004).

<http://www.siemens-mobile.com>
<http://www.siemens.si>

No.: A31008-X303-B100-1-3C19